




Руководство по монтажу и эксплуатации



VRV IV+ с функцией рекуперации тепла

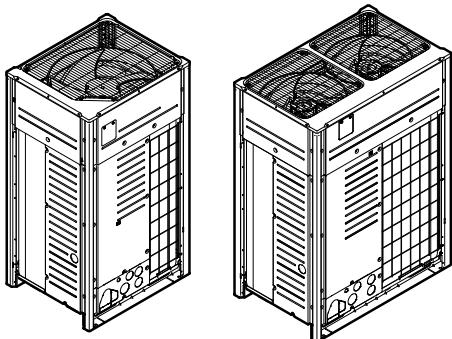

VRV IV⁺

**REYQ8U7Y1B
REYQ10U7Y1B
REYQ12U7Y1B
REYQ14U7Y1B
REYQ16U7Y1B
REYQ18U7Y1B
REYQ20U7Y1B**

REMQ5U7Y1B

Руководство по монтажу и эксплуатации
VRV IV+ с функцией рекуперации тепла

русский

Содержание

Содержание

1 Информация о документации	3
1.1 Информация о настоящем документе	3
2 Меры предосторожности при монтаже	3
Для пользователя	5
3 Меры предосторожности при эксплуатации	5
3.1 Общие положения	5
3.2 Техника безопасности при эксплуатации	6
4 О системе	7
4.1 Компоновка системы	8
5 Пользовательский интерфейс	8
6 Эксплуатация	8
6.1 Рабочий диапазон	8
6.2 Работа системы	8
6.2.1 О работе системы	8
6.2.2 Работа на охлаждение, обогрев, в режиме "только вентиляция" и в автоматическом режиме ..	8
6.2.3 Работа на обогрев	9
6.2.4 Включение системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева) ...	9
6.2.5 Включение системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева). .	9
6.3 Программируемая осушка	10
6.3.1 О программируемой осушке.....	10
6.3.2 Программируемая осушка системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева)	10
6.3.3 Программируемая осушка системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева)	10
6.4 Регулировка направления воздушного потока.....	10
6.4.1 Воздушная заслонка	10
6.5 Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным	11
6.5.1 Порядок назначения одного из пользовательских интерфейсов главным	11
7 Техническое и иное обслуживание	11
7.1 О хладагенте.....	11
7.2 Последпродажное обслуживание и гарантия.....	11
7.2.1 Гарантийный срок	11
7.2.2 Рекомендации по техническому обслуживанию и осмотру	12
8 Поиск и устранение неполадок	12
8.1 Коды неисправности: Обзор	13
8.2 Симптомы, НЕ являющиеся признаками неисправности системы	14
8.2.1 Признак: Система не работает	14
8.2.2 Симптом: Система не переключается с охлаждения на обогрев или обратно.....	14
8.2.3 Признак: Возможна работа в режиме вентиляции, а охлаждение и обогрев не работают	14
8.2.4 Признак: Обороты вентилятора не соответствуют заданным	14
8.2.5 Признак: Направление потока воздуха не соответствует заданному	14
8.2.6 Признак: Из блока (внутреннего) идет белый пар..	14
8.2.7 Признак: Из блока (внутреннего или наружного) идет белый пар.....	15
8.2.8 Признак: На дисплее интерфейса пользователя появляется значок "U4" или "U5", блок останавливается, а через несколько минут перезапускается.....	15
8.2.9 Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним блоком).....	15
8.2.10 Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним или наружным блоком)	15
8.2.11 Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (наружным блоком)	15
8.2.12 Признак: Из блока выходит пыль.....	15
8.2.13 Признак: Блоки издают посторонние запахи	15
8.2.14 Признак: Вентилятор наружного блока не вращается.....	15
8.2.15 Признак: На дисплее появляется значок "88"	15
8.2.16 Признак: После непродолжительной работы на обогрев компрессор наружного блока не отключается.....	15
8.2.17 Признак: Внутренняя часть наружного блока остается теплой, хотя он не работает.....	15
8.2.18 Признак: При остановленном внутреннем блоке ощущается горячий воздух	15
9 Переезд	15
10 Утилизация	15
Для монтажника	16
11 Информация об упаковке	16
11.1 Информация 	16
11.2 Для снятия аксессуаров с наружного агрегата	16
11.3 Вспомогательные трубы: Диаметры	16
11.4 Демонтаж транспортировочной стойки (относится только к 14+16 HP)	16
11.5 Демонтаж транспортировочной стойки (относится только к 18+20 HP)	17
12 Информация о блоках и дополнительном оборудовании	17
12.1 О наружном блоке	17
12.2 Компоновка системы	17
13 Установка блока	18
13.1 Как подготовить место установки.....	18
13.1.1 Требования к месту установки наружного агрегата.....	18
13.1.2 Дополнительные требования к месту установки наружного агрегата в холодном климате	18
13.2 Открывание блока	18
13.2.1 Как вскрыть наружный блок	18
13.2.2 Как открыть распределительную коробку наружного блока.....	18
13.3 Монтаж наружного агрегата	19
13.3.1 Подготовка монтажной конструкции.....	19
14 Прокладка трубопроводов	19
14.1 Подготовка к прокладке трубопровода хладагента	19
14.1.1 Требования к трубопроводам хладагента	19
14.1.2 Как подобрать трубы по размеру	20
14.1.3 Как подбирать комплекты разветвления трубопровода хладагента.....	21
14.1.4 Системы с несколькими наружными блоками: Допустимые варианты компоновки.....	21
14.2 Подсоединение трубопроводов хладагента.....	22
14.2.1 Прокладка трубопроводов хладагента	22
14.2.2 Защита от загрязнения	22
14.2.3 Удаление пережатых трубок	22
14.2.4 Применение запорного клапана с сервисным отверстием	23
14.2.5 Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку	23

14.2.6	Монтаж комплекта для подсоединения нескольких блоков.....	24	20.2	Схема трубопроводов: Наружный агрегат.....	52
14.2.7	Подсоединение комплекта для разветвления.....	24	20.3	Схема электропроводки: Наружный блок.....	54
14.3	Проверка трубопровода хладагента.....	24	21 Утилизация		
14.3.1	Проверка проложенных трубопроводов хладагента	24	56		
14.3.2	Проверка трубопровода хладагента: Обеспечить соблюдение общих правил	25			
14.3.3	Проверка трубопровода хладагента: Настройка....	25			
14.3.4	Проверка на утечку газообразного хладагента	25			
14.3.5	Порядок выполнения вакуумной осушки.....	26			
14.3.6	Изоляция трубопроводов хладагента	26			
14.4	Заправка хладагентом.....	26			
14.4.1	Меры предосторожности при заправке хладагента	26			
14.4.2	Заправка хладагентом	27			
14.4.3	Расчет количества хладагента для дозаправки	27			
14.4.4	Порядок заправки хладагента: Технологическая карта.....	29			
14.4.5	Порядок заправки хладагента.....	31			
14.4.6	Действие 6а: Автоматическая заправка хладагента	32			
14.4.7	Действие 6б: Заправка хладагента вручную.....	33			
14.4.8	Коды неисправности при заправке хладагента	33			
14.4.9	Что нужно проверить после заправки хладагента	33			
14.4.10	Нанесение этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту	34			
15 Подключение электрооборудования		34			
15.1	Соблюдение электрических нормативов.....	35			
15.2	Требования к защитным устройствам	35			
15.3	Прокладка электропроводки по месту установки: общее представление	36			
15.4	Прокладка и крепление соединительной электропроводки	36			
15.5	Подключение соединительной электропроводки	36			
15.6	Завершение прокладки и подключения соединительной электропроводки	37			
15.7	Прокладка и крепление линии электропитания	37			
15.8	Подключение электропитания	37			
15.9	Проверка сопротивления изоляции компрессора.....	38			
16 Настройка конфигурации		38			
16.1	Настройка по месту установки.....	38			
16.1.1	Местные настройки	38			
16.1.2	Элементы местных настроек	39			
16.1.3	Доступ к элементам местных настроек	39			
16.1.4	Доступ к режиму 1 или 2	39			
16.1.5	Доступ к режиму 1	40			
16.1.6	Доступ к режиму 2	40			
16.1.7	Режим 1: контрольные настройки	40			
16.1.8	Режим 2: местные настройки	41			
16.1.9	Подключение компьютерного конфигуратора к наружному блоку	42			
16.2	Применение функции поиска утечек	42			
16.2.1	Автоматический поиск утечек	42			
17 Пусконаладочные работы		43			
17.1	Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию	43			
17.2	Предпусковые проверочные операции	43			
17.3	Пробный запуск системы	44			
17.4	Порядок выполнения пробного запуска	44			
17.5	Устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска	44			
18 Передача пользователю		45			
19 Поиск и устранение неполадок		45			
19.1	Устранение неполадок по кодам сбоя	45			
19.2	Коды неисправности: Обзор	45			
20 Технические данные		50			
20.1	Пространство для обслуживания: наружный агрегат	50			

1 Информация о документации

1.1 Информация о настоящем документе

Целевая аудитория



ИНФОРМАЦИЯ

Данное устройство может использоваться специалистами или обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности, на фермах, либо неспециалистами для коммерческих нужд.

Комплект документации

Настоящий документ является частью комплекта документации. В полный комплект входит следующее:

- **Общие правила техники безопасности:**

- Меры предосторожности, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем приступить к монтажу
- Формат: документ на бумаге (в ящике с наружным блоком)

- **Руководство по монтажу и эксплуатации наружного блока:**

- Инструкции по монтажу и эксплуатации
- Формат: документ на бумаге (в ящике с наружным блоком)

- **Справочное руководство для монтажника и пользователя:**

- Подготовка к монтажу, справочная информация,...
- Подробные пошаговые инструкции и справочная информация для стандартного и расширенного использования
- Вид: файлы на веб-странице <https://www.daikin.eu>. Для поиска нужной модели используйте функцию поиска

Прилагаемая документация в самой свежей редакции публикуется на региональном веб-сайте Daikin и предоставляется продавцом оборудования.

Оригинал руководства составлен на английском языке. Текст на остальных языках является переводом с оригинала.

Технические данные

▪ **Подборка** самых свежих технических данных размещена на региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).

▪ **Полные** технические данные в самой свежей редакции размещаются на интернет-портале Daikin Business Portal (требуется авторизация).

2 Меры предосторожности при монтаже

Изложенные далее указания и меры предосторожности обязательны к соблюдению.

2 Меры предосторожности при монтаже



ВНИМАНИЕ!

Разорвите и выбросьте полиэтиленовые упаковочные мешки, чтобы с ними никто не играл, особенно дети.
Возможное следствие: асфиксия.



ОСТОРОЖНО!

Данный аппарат НЕ предназначен для широкого пользования, установку необходимо выполнить в защищенном месте, исключающем легкий доступ.

Эта система, состоящая из внутренних и наружных блоков, предназначена для установки в коммерческих и промышленных зданиях.



ОСТОРОЖНО!

Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОРАЖЕНИЯ

НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОРАЖЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

В случае утечки хладагента примите надлежащие меры предосторожности. Если происходит утечка хладагента, немедленно проветрите помещение. Возможные риски:

- Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.
- Контакт паров хладагента с огнем может привести к выделению ядовитого газа.



ВНИМАНИЕ!

Использованный хладагент НЕОБХОДИМО собрать. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбрасывать хладагент непосредственно в окружающую среду. Воспользуйтесь вакуумным насосом для вакуумирования системы.



ВНИМАНИЕ!

При испытаниях НЕ допускается превышение предельно допустимого давления (указанного в паспортной табличке блока).



ОСТОРОЖНО!

НЕ допускайте выбросов газа в атмосферу.



ВНИМАНИЕ!

Газообразный хладагент и масло, оставшееся внутри запорного клапана, могут разорвать пережатые трубы. НЕСОБЛЮДЕНИЕ изложенных здесь указаний чревато порчей имущества или нанесением травмы, которая может оказаться серьезной в зависимости от обстоятельств.



ВНИМАНИЕ!



Ни в коем случае НЕ удаляйте сплющенные участки трубок пайкой.

Газообразный хладагент и масло, оставшееся внутри запорного вентиля, могут разорвать сплющенные трубы.



ВНИМАНИЕ!

- В качестве хладагента используйте ТОЛЬКО R410A. Другие вещества могут вызвать взрывы и несчастные случаи.
- Хладагент R410A содержит фторированные парниковые газы. Значение потенциала глобального потепления (GWP) составляет 2087,5. НЕ выпускайте эти газы в атмосферу.
- При заправке хладагентом ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте защитные перчатки и очки.



ОСТОРОЖНО!

НЕ вводите и не размещайте в блоке дополнительную длину кабеля.



ВНИМАНИЕ!

- Если в электропитании нет нейтрали или она не соответствует нормативам, оборудование может выйти из строя.
- Необходимо установить надлежащее заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление агрегата на трубопровод инженерных сетей, разрядник и заземление телефонных линий. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Установите необходимые предохранители или автоматические прерыватели.
- Обязательно прикрепляйте электропроводку с помощью кабельных стяжек так, чтобы провод НЕ касался острых кромок труб, особенно на стороне высокого давления.
- НЕ допускается использование проводки с отводами, удлинительных проводов и соединений звездой. Они могут вызвать перегрев, поражение электрическим током или возгорание.
- НЕ допускается установка фазокомпенсационного конденсатора, так как агрегат оборудован инвертором. Фазокомпенсационный конденсатор снижает производительность и может вызвать несчастные случаи.



ВНИМАНИЕ!

- К прокладке электропроводки допускаются ТОЛЬКО аттестованные электрики в СТРОГОМ соответствии с общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.
- Электрические соединения подключаются к стационарной проводке.
- Все электрическое оборудование и материалы, приобретаемые по месту монтажа, ДОЛЖНЫ соответствовать требованиям действующего законодательства.



ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь ТОЛЬКО многожильными кабелями электропитания.



ОСТОРОЖНО!

- При подсоединении электропитания сначала необходимо подсоединить кабель заземления, а затем выполнить токоподводящие соединения.
- При отсоединении электропитания сначала необходимо отсоединить токоподводящие соединения, а затем – соединение с землей.
- Длина проводов между креплением электропроводки питания и самой клеммной колодкой ДОЛЖНА быть такой, чтобы токоподводящие провода натягивались прежде чем окажется натянут провод заземления в случае натяжения электропроводки питания при ослаблении ее крепления.



ОСТОРОЖНО!

НЕ выполняйте пробный запуск во время проведения работ с внутренними блоками.

Во время пробного запуска будет работать НЕ ТОЛЬКО наружный блок, но и подключенные к нему внутренние блоки. Работать с внутренним блоком при выполнении пробного запуска опасно.



ОСТОРОЖНО!

НЕ вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. НЕ снимайте решетку вентилятора. Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это может привести к травме.

Для пользователя

3 Меры предосторожности при эксплуатации

Изложенные далее указания и меры предосторожности обязательны к соблюдению.

3.1 Общие положения



ВНИМАНИЕ!

Если возникли СОМНЕНИЯ по поводу установки или эксплуатации блока, обратитесь к монтажнику.



ВНИМАНИЕ!

Данным устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а равно и те, у кого нет соответствующего опыта и знаний, однако все они допускаются к эксплуатации устройства только под наблюдением или руководством лица, несущего ответственность за их безопасность и полностью осознающего вытекающие отсюда риски.

Игры детей с устройством категорически НЕ допускаются. К чистке и повседневному обслуживанию устройства дети допускаются ТОЛЬКО под квалифицированным руководством.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током или возгорания:

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ промывка блока струей воды.
- НЕ трогайте блок влажными руками.
- НЕ ставьте на блок резервуары и емкости с водой.



ОСТОРОЖНО!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать любые предметы и оборудование на блоке.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и стоять на нем.

- Блоки помечены следующим символом:



Это значит, что электрические и электронные изделия НЕЛЬЗЯ смешивать с несортированным бытовым мусором. НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов ДОЛЖНЫ проводиться уполномоченным монтажником В СООТВЕТСТВИИ с действующим законодательством.

Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию настоящего изделия, вы способствуете предотвращению наступления возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За дополнительной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные органы власти.

3 Меры предосторожности при эксплуатации

- Батареи отмечены следующим символом:



Это значит, что батарейки НЕЛЬЗЯ смешивать с несортированным бытовым мусором. Если под значком размещен символ химического вещества, значит, в батарейке содержится тяжелый металл с превышением определенной концентрации.

Встречающиеся символы химических веществ: Pb – свинец (>0,004%).

Использованные батареи ПОДЛЕЖАТ отправке на специальную перерабатывающую станцию для утилизации. Обеспечивая надлежащую утилизацию использованных батарей, Вы способствуете предотвращению наступления возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

3.2 Техника безопасности при эксплуатации

⚠ ОСТОРОЖНО!

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не прикасайтесь к деталям внутри контроллера.
- НЕ снимайте лицевую панель. Прикосновение к некоторым находящимся внутри частям очень опасно и чревато серьезным ущербом здоровью. Для проведения проверки и регулировки внутренних частей обращайтесь к своему дилеру.

⚠ ОСТОРОЖНО!

НЕ включайте систему во время работы комнатного инсектицидного средства курительного типа. Это может привести к скоплению испаряемых химикатов в блоке, что чревато угрозой здоровью лиц с повышенной чувствительностью к таким веществам.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Длительное пребывание в зоне действия воздушного потока вредно для здоровья.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Во избежание кислородной недостаточности периодически проветривайте помещение, если

вместе с системой в нем установлено оборудование, работающее по принципу горения.

⚠ ВНИМАНИЕ!

В блоке имеются компоненты, находящиеся под напряжением, а также компоненты, нагревающиеся до высокой температуры.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Приступая к эксплуатации блока, убедитесь в том, что его монтаж выполнен монтажником правильно.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае НЕ прикасайтесь к воздуходуву и к горизонтальным створкам, когда работает воздушная заслонка. Это может привести к повреждению пальцев и поломке блока.

⚠ ОСТОРОЖНО!

НЕ вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. НЕ снимайте решетку вентилятора. Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это может привести к травме.

⚠ ОСТОРОЖНО!: Обратите внимание на вентилятор!

Осматривать блок при работающем вентиляторе опасно. Прежде чем приступить к выполнению любых работ технического обслуживания, обязательно ОТКЛЮЧИТЕ электропитание.

⚠ ОСТОРОЖНО!

После длительной работы блока необходимо проверить его положение на крепежной раме, а также крепежные детали на предмет повреждения. Такие повреждения могут привести к падению блока и стать причиной травмы.

**ВНИМАНИЕ!**

Если перегорел плавкий предохранитель, замените его другим того же номинала. Ни в коем случае НЕ применяйте самодельные перемычки. Это может привести к поломке кондиционера или возгоранию.

**ВНИМАНИЕ!**

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно вносить изменения в конструкцию, разбирать, передвигать, перестанавливать и ремонтировать блок. Неправильный демонтаж и установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему поставщику оборудования.
- При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и не огнеопасен, однако при случайной протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, ОБЯЗАТЕЛЬНО обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.

**ВНИМАНИЕ!**

**Остановите систему и
ОТКЛЮЧИТЕ питание, если произойдет что-либо необычное (почувствуется запах гари и т.п.).**

Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее поломке, к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь к своему поставщику оборудования.

**ВНИМАНИЕ!**

- Хладагент в системе безопасен и обычно НЕ вытекает. В случае утечки хладагента в помещении и его контакта с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может образовываться вредный газ.
- Отключив все огнеопасные нагревательные устройства и проветрив помещение, свяжитесь с продавцом блока.
- НЕ пользуйтесь системой до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит исправность узлов, из которых произошла утечка.

**ОСТОРОЖНО!**

Дети, растения и животные НЕ должны находиться под прямым потоком воздуха из кондиционера.

**ОСТОРОЖНО!**

НЕ прикасайтесь к ребрам теплообменника. Эти ребра имеют очень острые края, о которые легко порезаться.

4 О системе

Внутренние блоки системы VRV IV с функцией рекуперации тепла можно использовать для обогрева и охлаждения. Тип внутренних блоков, которые можно использовать, зависит от серии наружных блоков.

**ВНИМАНИЕ!**

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно вносить изменения в конструкцию, разбирать, передвигать, перестанавливать и ремонтировать блок. Неправильный демонтаж и установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему поставщику оборудования.
- При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и не огнеопасен, однако при случайной протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, ОБЯЗАТЕЛЬНО обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.

5 Пользовательский интерфейс



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для изменения или расширения системы в будущем:

Полная информация о допустимых сочетаниях (для будущего расширения системы) приведена в инженерно-технических данных. С этой информацией следует ознакомиться. За информацией и профессиональными рекомендациями обращайтесь к монтажнику.

4.1 Компоновка системы

Модели наружных блоков системы VRV IV с функцией рекуперации тепла:

Модель	Описание
REYQ8~20	Модель с функцией рекуперации тепла для одно- или многоблочных систем
REMQ5	Модель с функцией рекуперации тепла только для многоблочных систем

Наличие некоторых функций зависит от типа выбранного наружного блока. Если те или иные функции реализованы только в некоторых моделях, на это в данном руководстве по эксплуатации приводится соответствующее указание.

Вся система подразделяется на несколько подсистем. Эти подсистемы могут работать на охлаждение или обогрев абсолютно независимо друг от друга. В состав каждой из них входит отдельный блок BS или индивидуальный комплект разветвителей для нескольких блоков BS, а также несколько внутренних блоков, подсоединенных по нисходящей. Если применяется селекторный переключатель режимов охлаждения и обогрева, то он подключается к блоку BS.



ИНФОРМАЦИЯ

Иллюстрация приводится далее для примера и может в той или иной мере НЕ соответствовать схеме конкретной системы.

5 Пользовательский интерфейс



ОСТОРОЖНО!

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не прикасайтесь к деталям внутри контроллера.
- НЕ снимайте лицевую панель. Прикосновение к некоторым находящимся внутри частям очень опасно и чревато серьезным ущербом здоровью. Для проведения проверки и регулировки внутренних частей обращайтесь к своему дилеру.

В данном руководстве по эксплуатации изложены общие сведения об основных функциях системы. Эти сведения не являются исчерпывающими.

Подробную информацию о порядке использования определенных функций можно найти в соответствующих руководствах по монтажу и эксплуатации внутреннего блока.

См. руководство по эксплуатации установленного интерфейса пользователя.

6 Эксплуатация

6.1 Рабочий диапазон

Для надежной и эффективной работы системы температура и влажность воздуха должны находиться в указанных ниже пределах.

	Охлаждение	Обогрев
Наружная температура	-5~43°C по сухому термометру	-20~20°C по сухому термометру -20~15,5°C по влажному термометру
Температура в помещении	21~32°C по сухому термометру 14~25°C по влажному термометру	15~27°C по сухому термометру
Влажность в помещении		≤80% ^(a)

^(a) Во избежание конденсации и протечек воды из внутреннего блока. Если температура или влажность выйдут за указанные пределы, возможно срабатывание защитных устройств и выключение кондиционера.

Данный рабочий диапазон указан для конфигураций, когда к системе VRV IV подсоединяются внутренние блоки с непосредственным расширением.

Конфигурации с гидроблоками и блоками AHU имеют другие рабочие диапазоны. Они указаны в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующих блоков. Самую свежую информацию можно найти в инженерно-технических данных.

6.2 Работа системы

6.2.1 О работе системы

- Порядок эксплуатации системы зависит от сочетания наружного блока и интерфейса пользователя.
- Во избежание поломок блока подайте электропитание за 6 часов до включения.
- Если питание отключится во время работы блока, то он автоматически запустится, как только возобновится подача электроэнергии.

6.2.2 Работа на охлаждение, обогрев, в режиме "только вентиляция" и в автоматическом режиме

- Переключение режимов невозможно с помощью пользовательского интерфейса, на дисплее которого высвечивается значок («переключение под централизованным управлением») (см. руководство по монтажу и эксплуатации пользовательского интерфейса).
- Если значок («переключение под централизованным управлением») мигает, см. раздел «6.5.1 Порядок назначения одного из пользовательских интерфейсов главным» [11].
- Вентилятор может вращаться еще около 1 минуты после прекращения работы в режиме обогрева.
- Скорость вращения вентилятора может автоматически меняться в зависимости от температуры в помещении. Вентилятор может также автоматически отключиться. Это не является признаком неисправности.

6.2.3 Работа на обогрев

При обогреве выход на заданную температуру может занять больше времени, чем при охлаждении.

Во избежание падения теплопроизводительности и подачи холодного воздуха выполняется следующая операция.

Размораживание

При работе в режиме обогрева змеевик с воздушным охлаждением наружного блока со временем покрывается слоем инея, что препятствует передаче тепловой энергии. В результате снижается теплопроизводительность, а у системы возникает необходимость перевода в режим размораживания, чтобы убрать иней со змеевика воздушного охлаждения наружного блока. При этом теплопроизводительность внутреннего блока временно падает до завершения размораживания. После размораживания теплопроизводительность блока полностью восстанавливается.

Если...	то...
в состав системы входит несколько блоков моделей REYQ10~54,	во время размораживания наружный блок продолжит работу в режиме обогрева с пониженным уровнем. Таким образом обеспечивается непрерывное поддержание комфортных условий в помещении.
в состав системы входит один блок моделей REYQ8~20,	вентилятор внутреннего блока выключается, цикл циркуляции хладагента становится обратным, а для размораживания змеевика наружного блока будет использоваться тепловая энергия, забираемая из помещения.

На дисплее внутреннего блока появится индикация работы в режиме размораживания .

«Горячий» запуск

В начале работы системы в режиме обогрева вентилятор внутреннего блока автоматически отключается во избежание подачи холодного воздуха в помещение. На дисплее интерфейса пользователя отображается символ . Запуск вентилятора может занять некоторое время. Это не является признаком неисправности.

6.2.4 Включение системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева)

1 Выберите нужный режим, нажимая на пользовательском интерфейсе кнопку выбора работы.

 Работа на охлаждение

 Работа на обогрев


 Только вентиляция

2 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Включится лампа индикации работы, а с ней и сама система.

6.2.5 Включение системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева)

Общее представление о дистанционном переключателе режимов работы

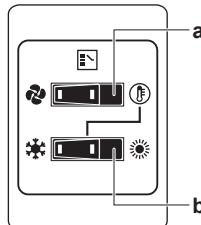

a ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ «ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯЦИЯ/КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»

Положение переключателя  соответствует режиму, когда работает только вентиляция, а  – режиму охлаждения или обогрева.

b ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ «ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ»

Положение переключателя  соответствует режиму охлаждения, а положение  – режиму обогрева




Внимание: если есть выключатель дистанционного управления со сменой режимов охлаждения/обогрева, то DIP-переключатель 1 (DS1-1) на главной печатной плате переводится в положение ВКЛ.

Порядок запуска

1 Выберите режим работы при помощи переключателя режимов «охлаждение/обогрев»:

Работа на охлаждение

Работа на обогрев Только вентиляция

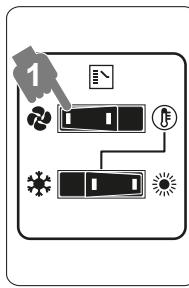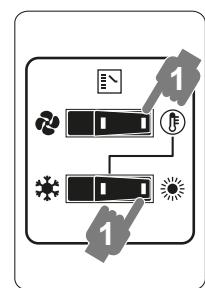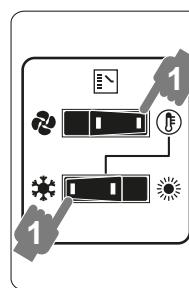

2 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Включится лампа индикации работы, а с ней и сама система.

Порядок остановки

3 Еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Лампа индикации работы погаснет, а система прекратит работу.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не выключайте питание сразу после прекращения работы системы, подождите около 5 минут.

Регулировка

Информацию о программировании температуры, скорости вращения вентилятора и направления воздушного потока смотрите в руководстве по эксплуатации интерфейса пользователя.

6 Эксплуатация

6.3 Программируемая осушка

6.3.1 О программируемой осушке

- Назначение этого режима – уменьшить влажность воздуха в помещении при минимальном снижении температуры (минимальное охлаждение помещения).
- Микрокомпьютер автоматически определяет температуру и скорость вентилятора (не задается через интерфейс пользователя).
- Этот режим невозможно задать при низкой температуре в помещении (<20°C).

6.3.2 Программируемая осушка системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева)

Порядок запуска

- Кнопкой выбора режима на пользовательском интерфейсе выберите  (программируемый режим осушки воздуха).
 - Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.
- Результат:** Включится лампа индикации работы, а с ней и сама система.
- Нажмите кнопку изменения направления воздушного потока (только для моделей с двумя и с несколькими направлениями потока, а также для угловых, подвешиваемых к потолку и монтируемых на стене моделей). Подробнее см. «[6.4 Регулировка направления воздушного потока](#)» [▶ 10].

Порядок остановки

- Еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Лампа индикации работы погаснет, а система прекратит работу.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не выключайте питание сразу после прекращения работы системы, подождите около 5 минут.

6.3.3 Программируемая осушка системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева)

Порядок запуска

- С помощью дистанционного переключателя режимов работы выберите режим «охлаждение».

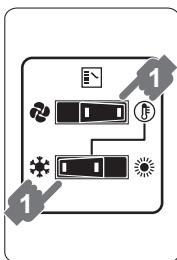

- Кнопкой выбора режима на пользовательском интерфейсе выберите  (программируемый режим осушки воздуха).
 - Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.
- Результат:** Включится лампа индикации работы, а с ней и сама система.
- Нажмите кнопку изменения направления воздушного потока (только для моделей с двумя и с несколькими направлениями потока, а также для угловых,

подвешиваемых к потолку и монтируемых на стене моделей). Подробнее см. «[6.4 Регулировка направления воздушного потока](#)» [▶ 10].

Порядок остановки

- Еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

Результат: Лампа индикации работы погаснет, а система прекратит работу.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не выключайте питание сразу после прекращения работы системы, подождите около 5 минут.

6.4 Регулировка направления воздушного потока

См. руководство по эксплуатации интерфейса пользователя.

6.4.1 Воздушная заслонка

Типы воздушной заслонки:

-   Блоки с двумя направлениями потока + с несколькими направлениями потока
-   Угловые блоки
-   Блоки, подвешиваемые к потолку
-   Настенные блоки

По команде микропроцессора положение воздушной заслонки может изменяться автоматически и не соответствовать изображению на дисплее. Это происходит в следующих случаях.

Охлаждение	Обогрев
<ul style="list-style-type: none">Когда температура в помещении ниже заданного значения.	<ul style="list-style-type: none">В начале работы.Когда температура в помещении выше заданного значения.При работе системы в режиме размораживания.

Регулировку направления воздушного потока можно осуществить следующими способами:

- Воздушная заслонка сама займет нужное положение.
- Направление воздушного потока можно задать вручную.
- Автоматическая установка  и установка в нужное положение вручную .



ВНИМАНИЕ!


Ни в коем случае НЕ прикасайтесь к воздуходуву и к горизонтальным створкам, когда работает воздушная заслонка. Это может привести к повреждению пальцев и поломке блока.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

- Пределы перемещения воздушной заслонки можно изменить. Обратитесь за подробной информацией к дилеру. (Только для моделей с двумя или несколькими направлениями потока воздуха, а также моделей угловых, подвешиваемых к потолку и монтируемых на стене).
- Не злоупотребляйте горизонтальным направлением воздушного потока . В этом случае возможно появление влаги или пыли на потолке или воздушной заслонке.

6.5 Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным

6.5.1 Порядок назначения одного из пользовательских интерфейсов главным

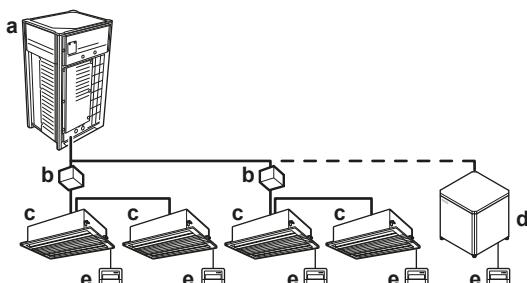

- a Наружный блок
 b Блок BS
 c Внутренний блок VRV DX
 d Гидроблок НТ
 e Пользовательский интерфейс

Если конфигурация системы соответствует изображенной на рисунке выше, то один из интерфейсов пользователя каждой подсистемы необходимо назначить главным.

На дисплеях подчиненных пользовательских интерфейсов высвечивается значок («переключение под централизованным управлением»), а подчиненные пользовательские интерфейсы автоматически выполняют переключение в режим работы, заданный на главном пользовательском интерфейсе.

Режимы обогрева и охлаждения можно задать только с главного пользовательского интерфейса (один из блоков назначается главным при работе как на охлаждение, так и на обогрев).

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

НЕ пытайтесь самостоятельно вскрывать блок и ремонтировать его. Вызовите квалифицированного специалиста, который устранит причину неисправности.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

НЕ протирайте рабочую панель пульта управления бензином, растворителями, сильными химическими моющими средствами и т.п. Панель может утратить свой цвет, также возможно отслоение краски. При серьезном загрязнении смочите мягкую тряпку в водном растворе нейтрального моющего средства, отожмите ее и протрите панель. Вытряните панель насухо другой, сухой тряпкой.

7.1 О хладагенте

Данный аппарат содержит фторированные газы, способствующие парниковому эффекту. НЕ допускайте выбросов газа в атмосферу.

Тип хладагента: R410A

Значение потенциала глобального потепления (ПГП): 2087,5

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Согласно требованиям действующего законодательства по **фторсодержащим парниковым газам**, должно быть указано количество заправленного в агрегат хладагента в килограммах и тоннах CO₂-эквивалента.

Формула для расчета выбросов парниковых газов в тоннах CO₂-эквивалента: значение ПГП для хладагента × общая заправка хладагента [кг]/1000

За дополнительной информацией обратитесь к своему установщику.

**ВНИМАНИЕ!**

- Хладагент в системе безопасен и обычно НЕ вытекает. В случае утечки хладагента в помещении и его контакта с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может образовываться вредный газ.
- Отключив все огнеопасные нагревательные устройства и проветрив помещение, свяжитесь с продавцом блока.
- НЕ пользуйтесь системой до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит исправность узлов, из которых произошла утечка.

7.2 Послепродажное обслуживание и гарантия

7.2.1 Гарантийный срок

- К настоящему изделию прилагается гарантийная карточка, которая заполняется дилером во время монтажа. Заполненная карточка проверяется заказчиком и храниться у него.
- Если в течении гарантийного срока возникнет необходимость в ремонте аппарата, обратитесь к дилеру, имея гарантийную карточку под рукой.

**ВНИМАНИЕ!**

Если перегорел плавкий предохранитель, замените его другим того же номинала. Ни в коем случае НЕ применяйте самодельные перемычки. Это может привести к поломке кондиционера или возгоранию.

**ОСТОРОЖНО!**

После длительной работы блока необходимо проверить его положение на крепежной раме, а также крепежные детали на предмет повреждения. Такие повреждения могут привести к падению блока и стать причиной травмы.

8 Поиск и устранение неполадок

7.2.2 Рекомендации по техническому обслуживанию и осмотру

Через несколько лет эксплуатации в блоке скопится некоторое количество пыли, что вызовет небольшое снижение его производительности. Поскольку разборка и очистка внутренних элементов блоков требует технических навыков, а также в целях обеспечения наивысшего качества обслуживания ваших блоков, мы рекомендуем заключить договор о техническом обслуживании и осмотре помимо выполнения обычных операций технического обслуживания. Наша дилерская сеть имеет доступ к постоянно пополняемым запасам важнейших деталей, чтобы ваш аппарат служил как можно дольше. За подробной информацией обращайтесь к дилеру.

При обращении к дилеру по поводу проведения работ с системой всегда указывайте:

- полное название модели блока;
- заводской номер (указан на паспортной табличке блока);
- дату монтажа;
- признаки неисправности и подробности дефекта.



ВНИМАНИЕ!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно вносить изменения в конструкцию, разбирать, передвигать, переставливать и ремонтировать блок. Неправильный демонтаж и установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему поставщику оборудования.
- При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и не огнеопасен, однако при случайной протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, ОБЯЗАТЕЛЬНО обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.

Неисправность	Ваши действия
Выключатель работает НЕКОРРЕКТНО.	Выключите электропитание.
Если на дисплее интерфейса пользователя отображается номер блока, мигает лампа индикации работы и появляется код неисправности.	Оповестите об этом монтажника, сообщив ему код неисправности.

Если после выполнения перечисленных выше действий система по-прежнему НЕ работает или работает некорректно, проверьте ее работоспособность в изложенном далее порядке.

Неисправность	Ваши действия
Система не работает совсем.	<ul style="list-style-type: none">▪ Проверьте, не прекратилась ли подача электропитания. Подождите, пока не возобновится подача электропитания. Если сбой питания произошел во время работы системы, она автоматически возобновит работу, когда питание восстановится.▪ Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель и не сработал ли автоматический размыкатель цепи. Если необходимо, замените предохранитель или переведите размыкатель цепи в рабочее положение.
Если система работает в режиме «только вентиляция», но выключается при переходе в режим охлаждения или в режим обогрева:	<ul style="list-style-type: none">▪ Проверьте, не перекрыт ли посторонними предметами забор воздуха в систему или выброс воздуха из нее. Устраните препятствия свободной циркуляции воздуха.▪ Проверьте, не отображается ли символ («пора чистить воздушный фильтр») на дисплее интерфейса пользователя. (См. параграф «7 Техническое и иное обслуживание» [11] и раздел «Техническое обслуживание» руководства по внутреннему блоку).

8 Поиск и устранение неполадок

В случае обнаружения сбоев в работе системы предпримите указанные ниже меры и обратитесь к своему поставщику оборудования.



ВНИМАНИЕ!

Остановите систему и ОТКЛЮЧИТЕ питание, если произойдет что-либо необычное (почувствуется запах гари и т.п.).

Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее поломке, к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь к своему поставщику оборудования.

Ремонт системы производится ТОЛЬКО квалифицированными специалистами сервисной службы.

Неисправность	Ваши действия
При частом срабатывании защитных устройств (автоматов защиты, датчиков утечки на земле, плавких предохранителей) или НЕКОРРЕКТНОЙ работе тумблера включения/выключения.	Переведите главный выключатель питания в положение ВЫКЛ.
Если из блока вытекает вода.	Остановите систему.

Неисправность	Ваши действия
Система работает, но воздух недостаточно охлаждается или нагревается.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверьте, не перекрыт ли посторонними предметами забор воздуха в систему или выброс воздуха из нее. Устранимте препятствия свободной циркуляции воздуха. ▪ Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр (см. раздел "Техническое обслуживание" руководства по внутреннему блоку). ▪ Проверьте заданные значения температуры. ▪ Проверьте скорость вращения вентилятора, заданную с помощью интерфейса пользователя. ▪ Проверьте, не открыты ли окна и двери. Закройте их, чтобы предотвратить приток наружного воздуха в помещение. ▪ Проверьте, не находится ли в помещении слишком много людей при работе системы на охлаждение. Убедитесь в том, что в помещении нет дополнительных источников тепла. ▪ Проверьте, не попадают ли в помещение прямые солнечные лучи. Занавесьте окна. ▪ Убедитесь в том, что направление воздушного потока выбрано правильно.

Если после выполнения перечисленных выше действий устранить неполадку самостоятельно не удалось, обратитесь к монтажнику и сообщите ему признаки неисправности, полное название модели аппарата (если возможно, с заводским номером) и дату монтажа.

8.1 Коды неисправности: Обзор

В случае появления кода неисправности на дисплее интерфейса пользователя внутреннего блока обратитесь к монтажнику и сообщите ему код неисправности, тип блока и его серийный номер (этую информацию можно найти на паспортной табличке блока).

Для справки приведен перечень кодов неисправности. В зависимости от уровня кода неисправности код можно сбросить нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Если сделать этого не удается, обратитесь за консультацией к монтажнику.

Основной код	Содержание
R0	Сработало внешнее предохранительное устройство
R1	Отказ EEPROM (внутренний блок)
R3	Неисправность дренажной системы (внутренний блок)
R5	Неисправность электромотора вентилятора (внутренний блок)
R7	Неисправность электромотора воздушной заслонки (внутренний блок)
R9	Неисправность расширительного клапана (внутренний блок)
RF	Неисправность дренажа (внутренний блок)
RH	Неисправность фильтра пылеуловительной камеры (внутренний блок)

Основной код	Содержание
RJ	Неисправность установки уровня производительности (внутренний блок)
E1	Неисправность передачи управляющих сигналов между платами главного и подчиненных блоков (внутренних)
E4	Неисправность термистора теплообменника (внутренний блок, жидкий хладагент)
E5	Неисправность термистора теплообменника (внутренний блок, газообразный хладагент)
E9	Неисправность термистора всасываемого воздуха (внутренний блок)
EA	Неисправность термистора нагнетаемого воздуха (внутренний блок)
EE	Неисправность датчика движения или температуры пола (внутренний блок)
EJ	Неисправность термистора интерфейса пользователя (внутренний блок)
E1	Неисправность платы (наружный блок)
E2	Сработал определитель утечки тока (наружный блок)
E3	Сработало реле высокого давления
E4	Неисправность по низкому давлению (наружный блок)
E5	Обнаружение блокировки компрессора (наружный блок)
E7	Неисправность электромотора вентилятора (наружный блок)
E9	Неисправность электронного расширительного клапана (наружный блок)
F3	Неисправность по температуре нагнетания (наружный блок)
F4	Ненормальная температура всасывания (наружный блок)
F6	Обнаружение избытка хладагента
H3	Неисправность реле высокого давления
H4	Неисправность реле низкого давления
H7	Сбой электромотора вентилятора (наружный блок)
H9	Неисправность датчика температуры окружающего воздуха (наружный блок)
J1	Неисправность датчика давления
J2	Неисправность датчика тока
J3	Неисправность датчика температуры нагнетания (наружный блок)
J4	Неисправность датчика температуры газообразного хладагента в теплообменнике (наружный блок)
J5	Неисправность датчика температуры всасывания (наружный блок)
J6	Неисправность датчика температуры размораживания (наружный блок)
J7	Неисправность датчика температуры жидкого хладагента (после теплообменника подохлаждения НЕ) (наружный блок)
J8	Неисправность датчика температуры жидкого хладагента (змеевик) (наружный блок)
J9	Неисправность датчика температуры газообразного хладагента (после теплообменника подохлаждения НЕ) (наружный блок)
JR	Неисправность датчика высокого давления (S1NPH)

8 Поиск и устранение неполадок

Основной код	Содержание
<i>JE</i>	Неисправность датчика низкого давления (S1NPL)
<i>L1</i>	Отклонения в работе платы INV
<i>L4</i>	Ненормальная температура ребер
<i>LS</i>	Отказ платы инвертора
<i>LB</i>	Обнаружена перегрузка компрессора по току
<i>L9</i>	Блокировка компрессора (запуск)
<i>LC</i>	Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой управления INV
<i>P1</i>	INV: разбаланс напряжения питания
<i>P2</i>	Связано с автоматической заправкой
<i>P4</i>	Неисправность термистора ребер
<i>P8</i>	Связано с автоматической заправкой
<i>P9</i>	Связано с автоматической заправкой
<i>PE</i>	Связано с автоматической заправкой
<i>PJ</i>	Неисправность установки уровня производительности (наружный блок)
<i>UD</i>	Ненормальное падение низкого давления, отказ расширительного клапана
<i>U1</i>	Неисправность по перефазировке питания
<i>U2</i>	INV: недостаточное напряжение питания
<i>U3</i>	Не выполнен пробный запуск системы
<i>U4</i>	Отказ электропроводки, соединяющей внутренние и наружные блоки
<i>U5</i>	Отклонения в работе интерфейса пользователя – внутренняя связь
<i>U7</i>	Отказ электропроводки к внутреннему/наружному блоку
<i>U8</i>	Сбой связи между главным и подчиненными интерфейсами пользователя
<i>U9</i>	Несоответствие систем. Сочетание внутренних блоков несовместимых типов. Неисправность внутреннего блока.
<i>UЯ</i>	Неисправность соединения или несоответствие типов или моделей внутренних блоков
<i>UC</i>	Централизованное дублирование адресов
<i>UE</i>	Сбой связи с устройством централизованного управления – внутренний блок
<i>UF</i>	Неисправность автоматического назначения адресов (непоследовательность)
<i>UH</i>	Неисправность автоматического назначения адресов (непоследовательность)

8.2 Симптомы, НЕ являющиеся признаками неисправности системы

Признаки, НЕ указывающие на неполадки системы:

8.2.1 Признак: Система не работает

- Кондиционер включается не сразу после нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя. Если лампа индикации работы светится, система исправна. Если нажать на пусковую кнопку вскоре после выключения кондиционера, то он запустится не раньше, чем через 5 минут, во избежание перегрузок электромотора компрессора. Такая же задержка запуска будет иметь место и в случае переключения режимов работы системы.

- Если на пользовательском интерфейсе высвечивается значок централизованного управления, то после нажатия пусковой кнопки дисплей мигает несколько секунд. Мигание дисплея говорит о том, что пользовательским интерфейсом воспользоваться пока нельзя.

- Система не включается сразу после включения питания. Подождите одну минуту, пока микропроцессор подготовится к управлению системой.

8.2.2 Симптом: Система не переключается с охлаждения на обогрев или обратно

- Если на дисплее высвечивается значок («переключение под централизованным управлением»), значит, этот пользовательский интерфейс является подчиненным.
- Если система снабжена дистанционным переключателем работы на охлаждение/обогрев, а на дисплее высвечивается значок («переключение под централизованным управлением»), значит, переключение с охлаждения на обогрев и наоборот производится соответствующим переключателем на пульте дистанционного управления. Узнайте у дилера, где установлен дистанционный переключатель.

8.2.3 Признак: Возможна работа в режиме вентиляции, а охлаждение и обогрев не работают

Сразу же после включения питания. Микрокомпьютер начинает подготовку к работе и проверяет наличие связи со всеми внутренними блоками. Дождитесь завершения процесса максимум через 12 минут.

8.2.4 Признак: Обороты вентилятора не соответствуют заданным

Скорость работы вентилятора не меняется, даже если нажать на кнопку регулировки его оборотов. Во время работы в режиме обогрева, когда температура в помещении достигла заданного значения, наружный блок выключается, а вентилятор внутреннего блока начинает вращаться с наименьшей скоростью. Это сделано во избежание подачи струи холодного воздуха непосредственно на присутствующих в помещении. Когда другой внутренний блок работает в режиме обогрева, скорость вентилятора не изменится, даже если нажать соответствующую кнопку.

8.2.5 Признак: Направление потока воздуха не соответствует заданному

Направление потока воздуха не соответствует отображаемому на дисплее пользовательского интерфейса. Направление потока воздуха не изменяется. Причина заключается в том, что блок управляется микрокомпьютером.

8.2.6 Признак: Из блока (внутреннего) идет белый пар

- При высокой влажности во время работы в режиме охлаждения. Если внутреннее пространство (в том числе теплообменник) внутреннего блока сильно загрязнено, распределение воздуха в помещении может стать неравномерным. В этом случае необходимо произвести очистку внутреннего блока изнутри. За подробностями о проведении этой операции обратитесь к дилеру. Процедура очистки требует участия квалифицированных специалистов сервисной службы.

- Сразу же после прекращения работы на охлаждение при низкой температуре воздуха и низкой влажности в помещении. Причиной является перетекание по медным трубкам теплого газообразного хладагента в испаритель внутреннего блока, что вызывает образование пара.

8.2.7 Признак: Из блока (внутреннего или наружного) идет белый пар

При переходе из режима размораживания в режим обогрева. Влага, образовавшаяся при размораживании, становится паром и выходит из блока.

8.2.8 Признак: На дисплее интерфейса пользователя появляется значок "U4" или "U5", блок останавливается, а через несколько минут перезапускается

Это происходит из-за того, что пользовательский интерфейс улавливает помехи от других электроприборов, помимо кондиционера. В результате воздействия помех связь между блоками прерывается, что вынуждает их остановиться. Работа автоматически возобновляется, когда помехи исчезают. Устранить этот сбой можно, отключив и снова включив питание.

8.2.9 Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним блоком)

- Слабый шипящий и булькающий звук, слышимый сразу же после подачи питания на кондиционер. Электронный терморегулирующий клапан, находящийся внутри блока, начинает работать, что и создает характерный шум. Этот звук исчезает примерно через одну минуту.
- Продолжительный шелестящий звук, слышимый при работе на охлаждение или при выключении. Это звук издает работающий слипной насос (дополнительное оборудование).
- Потрескивание, слышимое после прекращения работы на обогрев. Этот звук производят пластиковые детали при деформациях, вызванных изменением температуры.
- Шипящие и хлюпающие звуки, слышимые при прекращении работы внутреннего блока. Эти звуки слышны и при работе другого внутреннего блока. Чтобы масло и хладагент не "зависали" в неработающей системе, небольшое количество хладагента продолжает циркулировать.

8.2.10 Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним или наружным блоком)

- Продолжительный шипящий звук низкого тона, слышимый при работе в режиме охлаждения или размораживания. Этот звук издается газообразным хладагентом, циркулирующим по трубопроводам наружного и внутреннего блоков.
- Шипящий звук слышится при запуске или сразу же после прекращения работы, в том числе в режиме размораживания. Этот звук вызван прекращением или изменением скорости циркуляции хладагента.

8.2.11 Признак: Шумы, издаваемые кондиционером (наружным блоком)

Изменение тона шума работающего блока. Это является следствием изменения частоты вращения электромотора.

8.2.12 Признак: Из блока выходит пыль

Когда блок используется впервые после долгого перерыва. Это происходит потому, что в блок попала пыль.

8.2.13 Признак: Блоки издают посторонние запахи

Кондиционер поглощает запахи, содержащиеся в воздухе помещения (запахи мебели, табачного дыма и т.п.), которые затем снова поступают в помещение.

8.2.14 Признак: Вентилятор наружного блока не вращается

Обороты вентилятора регулируются в целях оптимизации работы аппарата.

8.2.15 Признак: На дисплее появляется значок "88"

Это может произойти сразу же после подачи питания на кондиционер и означает, что интерфейс пользователя находится в нормальном состоянии. Значок отображается на дисплее в течение 1 минуты.

8.2.16 Признак: После непродолжительной работы на обогрев компрессор наружного блока не отключается

Это необходимо для того, чтобы в компрессоре не оставалось хладагента. Через 5–10 минут блок отключится сам.

8.2.17 Признак: Внутренняя часть наружного блока остается теплой, хотя он не работает

Это связано с работой нагревателя картера компрессора, которая обеспечивает его плавный запуск.

8.2.18 Признак: При остановленном внутреннем блоке ощущается горячий воздух

В одной системе установлены несколько разных внутренних блоков. Когда работает один блок, некоторое количество хладагента по-прежнему протекает по другим.

9 Переезд

Если возникла необходимость полностью демонтировать и переустановить блок, обратитесь к своему поставщику оборудования. Перемещение блоков требует технических навыков.

10 Утилизация

В этом блоке применяется гидрофторуглерод. По вопросам утилизации блока обращайтесь к дилеру в своем регионе. Закон предписывает производить сбор, транспортировку и утилизацию хладагента в соответствии с нормативами сбора и уничтожения гидрофторуглерода.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов проводятся в СТРОГΟМ соответствии с действующим законодательством. Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.

11 Информация об упаковке

Для монтажника


11 Информация об упаковке

11.1 Информация

Инициатива  вписывается в общую стратегию компании Daikin, направленную на всемерное сокращение нашего воздействия на окружающую среду. Цель нашей инициативы  — безотходное использование хладагентов. Одним из способов достижения этой цели становится повторное использование хладагента, извлекаемого из блоков VRV, которые выпускаются и продаются в странах Европы. Страны, на которые распространяется данная инициатива, перечислены на сайте: <http://www.daikin.eu/loop-by-daikin>.

11.2 Для снятия аксессуаров с наружного агрегата

Проверьте комплектацию блока принадлежностями.

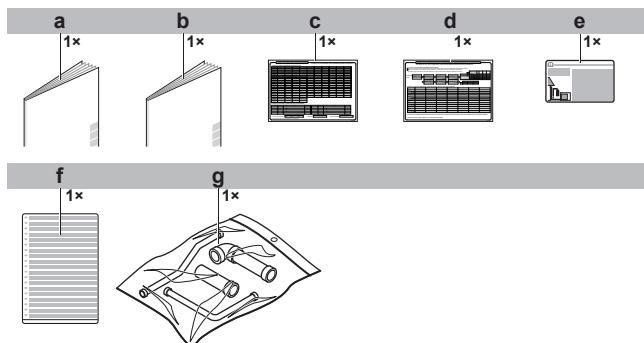

- a Общие правила техники безопасности
- b Руководство по монтажу и по эксплуатации
- c Табличка с информацией о дополнительной заправке хладагента
- d Наклейка с информацией о монтаже
- e Этикетка с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту
- f Этикетка о наличии фотосодержащих парниковых газов на нескольких языках
- g Сумка с принадлежностями для прокладки трубопроводов

11.3 Вспомогательные трубы: Диаметры

Вспомогательные трубы (мм)	HP	\varnothing_a	\varnothing_b
Трубопровод газообразного хладагента	5	25,4	19,1
	8		
	10		22,2
	12		
	14		28,6
	16		
	18		
	20		
	18+20 ^(a)		31,8
			41,4

Вспомогательные трубы (мм)	HP	\varnothing_a	\varnothing_b
Трубопровод жидкого хладагента	5	9,5	9,5
	8		
	10		12,7
	12		
	14		12,7
	16		
	18		15,9
	20		
Трубопровод высокого/ низкого давления в контуре газообразного хладагента	5	19,1	15,9
	8		
	10		19,1
	12		
	14		22,2
	16		
	18		
	20		28,6

^(a) Только с комплектом трубок для подключения нескольких наружных блоков.

11.4 Демонтаж транспортировочной стойки (относится только к 14+16 HP)

Транспортировочные стойки, установленные для защиты блока во время перевозки, необходимо снять. Этую операцию следует выполнить в соответствии с иллюстрацией в изложенном ниже порядке.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При работе с установленной транспортировочной стойкой блок может сильно вибрировать и издавать неестественный шум.

1 Немного ослабьте болт (a).

2 Снимите транспортировочную стойку (b), как показано на рисунке ниже.

3 Затяните болт (a).

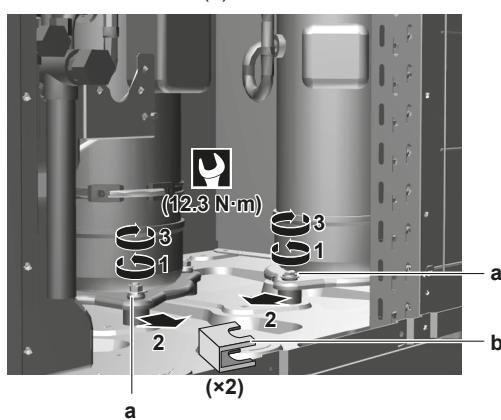

11.5 Демонтаж транспортировочной стойки (относится только к 18+20 HP)


Транспортировочные стойки, установленные для защиты блока во время перевозки, необходимо снять. Эту операцию следует выполнить в соответствии с иллюстрацией в изложенном ниже порядке.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При работе с установленной транспортировочной стойкой распоркой блок может сильно вибрировать и издавать неестественный шум.

- 1 Немного ослабьте болт (a).
- 2 Снимите транспортировочную стойку (b), как показано на рисунке ниже.
- 3 Затяните болт (a).
- 4 Немного ослабьте болт (c).
- 5 Снимите болт (d), крепящий транспортировочную стойку (e).
- 6 Снимите транспортировочную стойку (e), как показано на рисунке ниже.
- 7 Затяните болт (c).

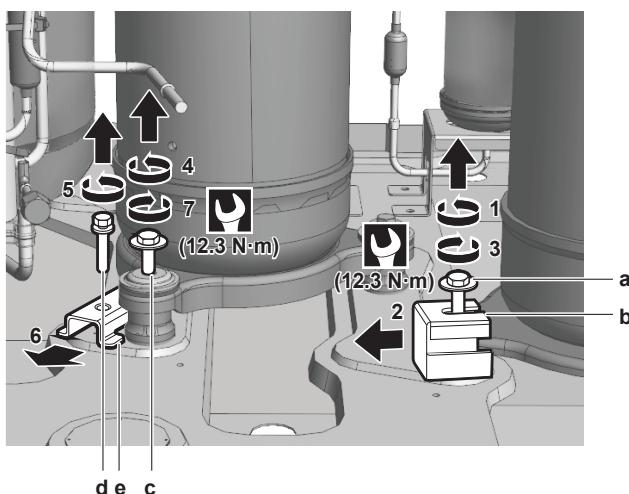

12 Информация о блоках и дополнительном оборудовании

12.1 О наружном блоке

В этом руководстве рассказывается о монтаже системы VRV IV с полностью инверторным регулированием производительности и функцией рекуперации тепла.

Модельный ряд:

Модель	Описание
REYQ8~20	Модель с функцией рекуперации тепла для одно- или многоблочных систем
REMQ5	Модель с функцией рекуперации тепла только для многоблочных систем

Наличие некоторых функций зависит от типа выбранного наружного блока. На это будет обращаться внимание в данном руководстве по монтажу. Отдельные функции реализуются в некоторых моделях эксклюзивно.

Эти блоки предназначены для наружного монтажа и применения в режиме теплового насоса для воздухо-воздушного и воздухо-водяного теплообмена.

Теплопроизводительность этих блоков (при одиночном использовании) составляет от 25 до 63 кВт, а хладопроизводительность – от 22,4 до 56 кВт. Теплопроизводительность многоблочной системы может достигать 168 кВт, а хладопроизводительность – 150 кВт.


Наружный блок рассчитан на работу в режиме обогрева при температуре окружающей среды от -20°C по влажному термометру до 15,5°C по влажному термометру, а в режиме охлаждения – от -5°C по сухому термометру до 43°C по сухому термометру.

12.2 Компоновка системы



ИНФОРМАЦИЯ

Иллюстрация приводится далее для примера и может в той или иной мере НЕ соответствовать схеме конкретной системы.

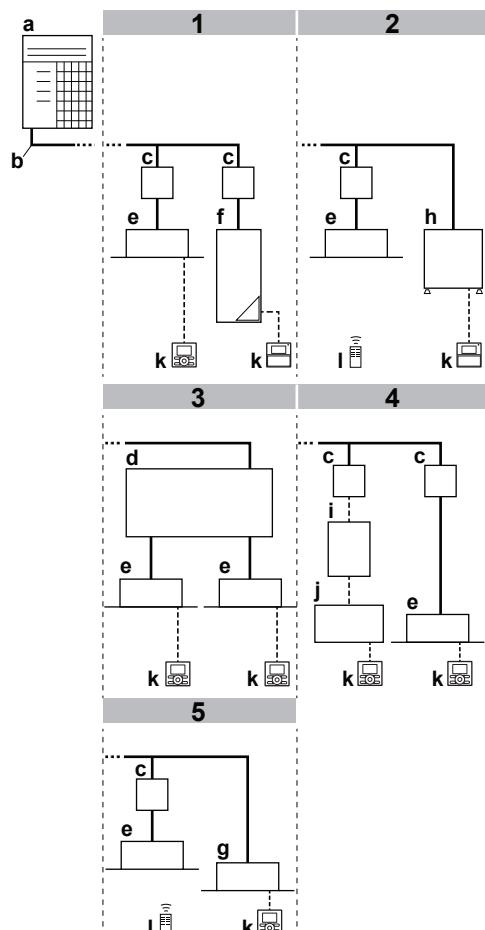

- a Наружный блок
- b Трубопровод хладагента
- c Селектор ответвлений (BS)
- d Селектор множественных ответвлений (BS*)
- e Внутренний блок VRV DX
- f Низкотемпературный (LT) гидроблок
- g Внутренний блок VRV, работающий только на охлаждение
- h Высокотемпературный (HT) гидроблок
- i Комплект EKEV(A)
- j Кондиционер (AHU)
- k Пользовательский интерфейс
- l Беспроводной пользовательский интерфейс

13 Установка блока

13 Установка блока

13.1 Как подготовить место установки

13.1.1 Требования к месту установки наружного агрегата

Соблюдайте правила организации пространства. См. раздел «Технические данные».



ОСТОРОЖНО!

Данный аппарат НЕ предназначен для широкого пользования, установку необходимо выполнить в защищенном месте, исключающем легкий доступ.

Эта система, состоящая из внутренних и наружных блоков, предназначена для установки в коммерческих и промышленных зданиях.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Данное изделие относится к классу А. В бытовых условиях это изделие может создавать радиопомехи. В случае их возникновения пользователю следует принять адекватные меры.


13.1.2 Дополнительные требования к месту установки наружного агрегата в холодном климате



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если блок эксплуатируется при низкой наружной температуре в условиях повышенной влажности, воспользуйтесь подходящим оборудованием, чтобы держать выпускные отверстия блока постоянно свободными.

При работе на обогрев:

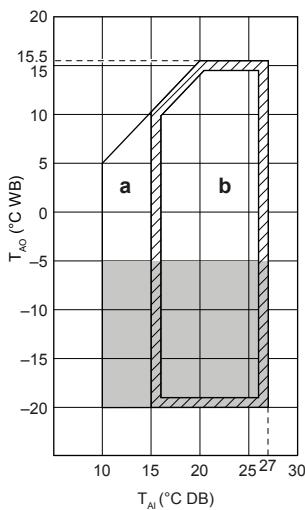

a Рабочий диапазон прогрева системы

b Рабочий диапазон

Температура воздуха в помещении T_{AI}

Наружная температура воздуха T_{AO}

Если предполагается, что блок будет работать в условиях повышенной влажности (>90%) в течение 5 дней, компания Daikin рекомендует дополнительно установить комплект ленточных электронагревательных элементов (EKBPH012TA или EKBPH020TA), чтобы сливные отверстия всегда оставались свободными.


13.2 Открывание блока

13.2.1 Как вскрыть наружный блок


	ОПАСНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ	ОПАСНОСТЬ	ПОРАЖЕНИЯ
--	--------------------------------	-----------	-----------

	ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА
--	--

5~12 HP

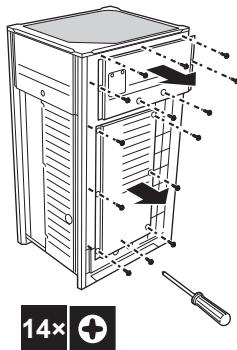

14~20 HP

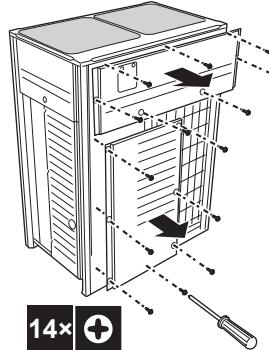

Открыв передние панели, можно добраться до распределительной коробки. См. раздел «13.2.2 Как открыть распределительную коробку наружного блока» [▶ 18].


Для проведения технического обслуживания необходим доступ к кнопкам на основной плате. Чтобы добраться до этих кнопок, крышку распределительной коробки открывать не нужно. См. раздел «16.1.3 Доступ к элементам местных настроек» [▶ 39].

13.2.2 Как открыть распределительную коробку наружного блока


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Открывая крышку распределительной коробки, НЕ прилагайте чрезмерных усилий. Чрезмерное усилие может деформировать крышку, что повлечет за собой проникновение воды и отказ оборудования.

5~12 HP

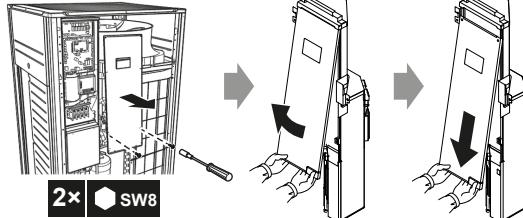

14~20 HP

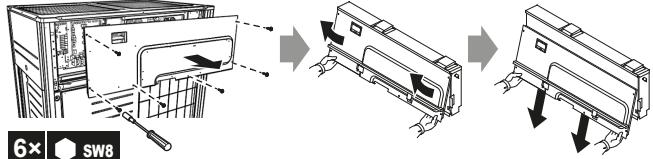


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Закрывая крышку распределительной коробки, следите за тем, чтобы уплотнительный материал на обратной стороне снизу крышки НЕ захватывался и НЕ загибался внутрь (см. иллюстрацию ниже).



Минимально допустимая опора			
a Точка крепления (4x)	HP	AA	AB
	5~12	766	992
	14~20	1076	1302

- Закрепите блок четырьмя анкерными болтами M12. Анкерные болты рекомендуется ввернуть таким образом, чтобы над поверхностью основания осталось не менее 20 мм от их длины.

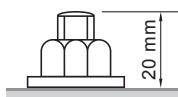

13.3 Монтаж наружного агрегата

13.3.1 Подготовка монтажной конструкции

Проследите за тем, чтобы основание, на которое устанавливается блок, было достаточно прочным – это позволит избежать излишних шумов и вибрации.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Если высоту установки блока необходимо увеличить, НЕ ставьте на подставки только углы блока.
- Ширина подставок под блок должна достигать хотя бы 100 мм.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Если высоту установки блока необходимо увеличить, НЕ ставьте на подставки только углы блока.
- Ширина подставок под блок должна достигать хотя бы 100 мм.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Высота основания должна составлять не менее 150 мм от пола. В местности, где бывают сильные снегопады, эту высоту необходимо увеличить в зависимости от средней прогнозируемой высоты снежного покрова, места и условий установки.

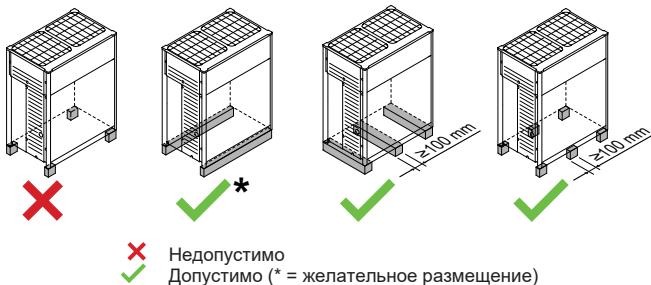


- Блок желательно размещать на твердой, ровной опоре (в виде рамы из стальных балок или бетонного основания). Площадь опоры должна превышать область, помеченную серым.

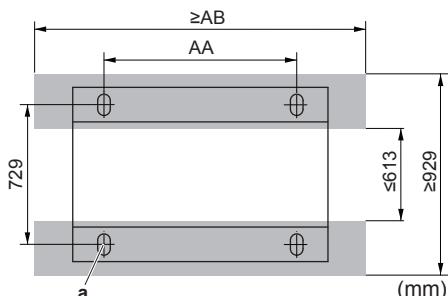

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Для отвода воды от основания блока проложите вокруг него сливную канавку. При работе в режиме обогрева при отрицательной наружной температуре вода, отводимая из наружного блока, замерзнет. Если не проложить слив воды, область вокруг блока может стать очень скользкой.
- При установке в коррозионной среде используйте гайку с пластиковой шайбой (a), чтобы защитить притягивающую часть гайки от ржавления.

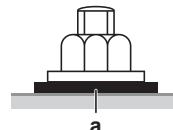

14 Прокладка трубопроводов

14.1 Подготовка к прокладке трубопровода хладагента

14.1.1 Требования к трубопроводам хладагента



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При использовании хладагента R410A необходимо содержать систему в чистоте и сухости. Необходимо исключить возможность попадания в систему посторонних веществ и примесей (в том числе минеральных масел и влаги).



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Трубы и прочие детали, работающие под давлением, должны быть пригодными к работе с хладагентом. Используйте в трубопроводах хладагента бесшовные детали из меди, подвергнутые фосфорнокислой антиокислительной обработке.


- Используйте только бесшовные детали из меди, подвергнутой фосфорнокислой антиокислительной обработке.
- Загрязнение внутренних поверхностей трубок (в том числе маслами) не должно превышать 30 мг/10 м.
- Степень твердости: используйте трубы, степень твердости которых соотносится с их диаметром, как показано в таблице ниже.

Ø трубы	Степень твердости материала труб
≤15,9 мм	O (закаленный)
≥19,1 мм	1/2H (средней твердости)

14 Прокладка трубопроводов

- Необходимо учитывать все расстояния и значения длины трубок (см. раздел о длине трубок в справочном руководстве для монтажника).

14.1.2 Как подобрать трубы по размеру

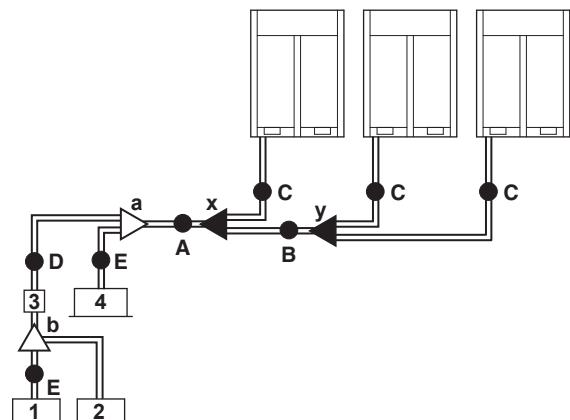

- 1, 2 Внутренний блок VRV DX
3 Селектор ответвлений (BS*)
4 Внутренний блок VRV, работающий только на охлаждение
A~E Трубопровод
a, b Комплект разветвления для внутренних блоков
x, y Комплект трубок для подсоединения нескольких наружных блоков

A, B, C: Трубопровод между наружным блоком и (первым) комплектом разветвления трубопровода хладагента

Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом производительности наружных блоков, подсоединеных по нисходящей.

Класс HP	Внешний диаметр трубок [мм]		
	Трубопровод жидкого хладагента	Трубопровод всасывания газообразного хладагента	Трубопровод высокого/низкого давления в контуре газообразного хладагента
5~8	9,5	19,1	15,9
10	9,5	22,2	19,1
12	12,7	28,6	19,1
14~16	12,7	28,6	22,2
18	15,9	28,6	22,2
20~22	15,9	28,6	28,6
24	15,9	34,9	28,6
26~34	19,1	34,9	28,6
36	19,1	41,3	28,6
38~54	19,1	41,3	34,9

D: Трубопровод между одним или несколькими рефнетами и блоком BS

Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом производительности внутренних блоков, подсоединененных по нисходящей. Размер соединительных трубок не должен превышать размер трубок хладагента, выбранный по названию общей модели системы.

Индекс производительности внутреннего блока	Внешний диаметр трубопровода (мм)		
	Трубопровод жидкого хладагента	Трубопровод всасывания газообразного хладагента	Трубопровод высокого/низкого давления в контуре газообразного хладагента
<150	9,5	15,9	12,7
150≤x<200		19,1	15,9
200≤x<290		22,2	19,1
290≤x<420	12,7	28,6	
420≤x<640	15,9		28,6
640≤x<920		19,1	34,9
≥920			41,3

Пример:


- Пропускная способность трубопровода в нисходящем направлении для E=[индекс производительности блока 1]
- Пропускная способность трубопровода в нисходящем направлении для D=[индекс производительности блока 1]+[индекс производительности блока 2]

E: Трубопровод между рефнетом или блоком BS и внутренним блоком

Размер трубок на участках прямого соединения с внутренним блоком должен быть равен размеру трубок, подсоединяемых к внутреннему блоку (если внутренний блок относится к типу VRV DX или к гидроблокам).

Индекс производительности внутреннего блока	Наружный диаметр трубопровода (мм)	
	Трубопровод газообразного хладагента	Трубопровод жидкого хладагента
15~50	12,7	6,4
63~140	15,9	9,5
200	19,1	
250	22,2	

- Если возникла необходимость увеличить диаметр трубок, см. приведенную ниже таблицу.

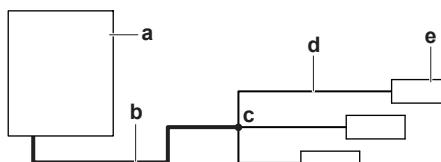

- a Наружный блок
b Трубы главных трубопроводов (увеличенного диаметра)
c Первый рефнет трубопровода хладагента
d Участок между рефнетом и внутренним блоком
e Внутренний блок

Увеличение диаметра	
Класс HP	Внешний диаметр трубок контура жидкого хладагента (мм)
5~8	9,5 → 12,7
10	
12+14	12,7 → 15,9
16	
18~22	15,9 → 19,1
24	
26~34	19,1 → 22,2
36~54	

- Толщина трубок в контуре хладагента должна соответствовать действующим нормативам. Минимальная толщина трубок под хладагент R410A определяется по приведенной ниже таблице.

Ø трубки (мм)	Минимальная толщина t (мм)
6,4/9,5/12,7	0,80
15,9	0,99
19,1/22,2	0,80
28,6	0,99
34,9	1,21
41,3	1,43

- При невозможности использования трубок необходимых размеров (дюймовых размеров) допускается использование трубок других диаметров (миллиметровых размеров) с учетом следующих рекомендаций:
 - Подбирайте диаметр трубок так, чтобы он максимально соответствовал необходимому.
 - В местах стыковки трубок дюймовых и миллиметровых диаметров используйте соответствующие переходники (приобретаются по месту установки).
 - Расчет дополнительного количества хладагента необходимо скорректировать, как указано в параграфе «14.4.3 Расчет количества хладагента для дозаправки» [27].

14.1.3 Как подбирать комплекты разветвления трубопровода хладагента

Рефнеты трубопровода хладагента

Образец прокладки трубопровода см. в параграфе «14.1.2 Как подобрать трубы по размеру» [20].

- Рефнеты-тройники для использования на первом ответвлении, считая со стороны наружного блока, подбирайте по следующей таблице в соответствии с производительностью наружного блока (пример: рефнет-тройник а).

Класс HP	Комплект ответвлений трубопроводов хладагента
8+10	KHRQ23M29T9
12~22	KHRQ23M64T
24~54	KHRQ23M75T

- Рефнеты-тройники, кроме первого ответвления (пример: рефнет-тройник б), подбираются по сумме индексов производительности всех подсоединеных после них внутренних блоков.

Индекс производительности внутреннего блока	Комплект для разветвления трубопроводов хладагента
<200	KHRQ23M20T
200≤x<290	KHRQ23M29T9
290≤x<640	KHRQ23M64T
≥640	KHRQ23M75T

- Подбирайте рефнеты-коллекторы по следующей таблице в соответствии с общей производительностью всех внутренних блоков, подсоединенных после рефнет-коллектора.

Индекс производительности внутреннего блока	Комплект ответвлений трубопроводов хладагента
<200	KHRQ23M29H
200≤x<290	KHRQ23M64H ^(a)
290≤x<640	KHRQ23M64H ^(a)
≥640	KHRQ23M75H

^(a) Если размер трубы над рефнет-коллектором составляет не менее Ø34,9 мм, требуется KHRQ22M75H.



ИНФОРМАЦИЯ

К коллектору можно подсоединять не более 8 ответвлений.

- Подбор комплекта трубок для подключения нескольких наружных блоков. Подбирайте по следующей таблице в соответствии с количеством наружных блоков.

Количество наружных блоков	Наименование комплекта для разветвления
2	BHFQ23P907
3	BHFQ23P1357



ИНФОРМАЦИЯ

Переходные патрубки и тройники приобретаются по месту установки.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Комплекты для разветвления трубопровода хладагента можно использовать только с хладагентом R410A.

14.1.4 Системы с несколькими наружными блоками: Допустимые варианты компоновки


- Трубы, проходящие между наружными блоками, должны быть проложены ровно или с небольшим смещением вверх во избежание задержки в них масла.

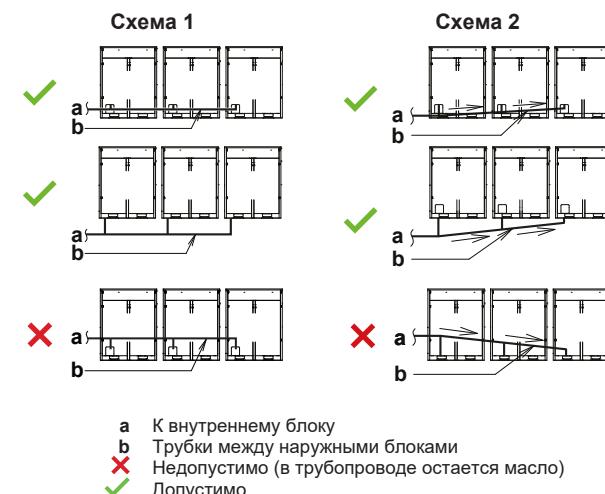

- Во избежание задержки масла у самого дальнего наружного блока всегда подсоединяйте запорный клапан и трубы между наружными блоками по одной из допустимых схем (✓), показанных на иллюстрации ниже.

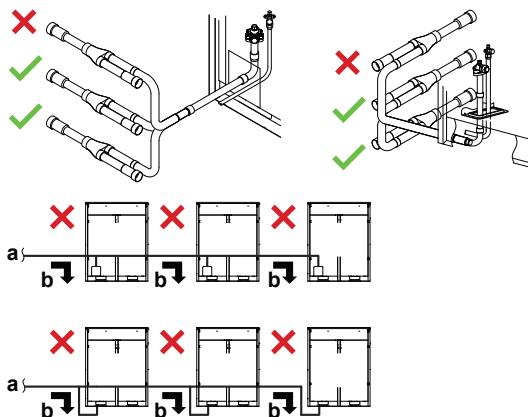

14 Прокладка трубопроводов

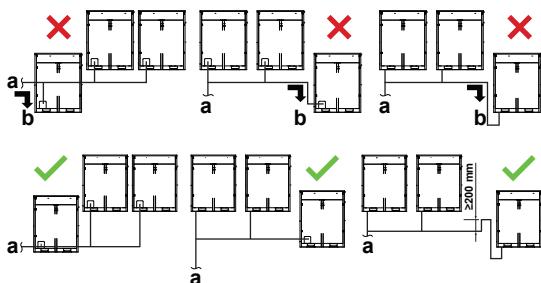

- a К внутреннему блоку
b Масло собирается у самого дальнего наружного блока, когда система останавливается
Недопустимо (в трубопроводе остается масло)
Допустимо

- Если длина трубопровода между наружными агрегатами превышает 2 м, создайте в линии всасывания газообразного хладагента и в линии высокого/низкого давления газообразного хладагента в пределах 2 м от комплекта подъем не менее чем в 200 мм.


Если...	то...
≤ 2 м	
> 2 м	

- a К внутреннему блоку
b Трубы между наружными блоками



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для систем с несколькими наружными блоками существуют ограничения по порядку подсоединения трубопроводов хладагента между наружными блоками во время монтажа. Выполняйте монтаж с учетом следующих ограничений. Производительность наружных блоков А, В и С должна соответствовать следующим ограничениям: $A \geq B \geq C$.

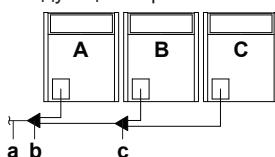


- a К внутренним блокам
b Комплект трубок для подсоединения нескольких наружных блоков (первое ответвление)
c Комплект трубок для подсоединения нескольких наружных блоков (второе ответвление)

14.2 Подсоединение трубопроводов хладагента


14.2.1 Прокладка трубопроводов хладагента

Трубопроводы хладагента можно подсоединять с передней или боковой (с выводом снизу) стороны блока, как показано на рисунке ниже.

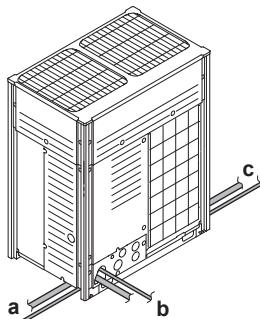

- a Подсоединение слева
b Подсоединение спереди
c Подсоединение справа

Внимание: для подсоединения сбоку вы свободите выбивное отверстие в поддоне, как показано ниже:

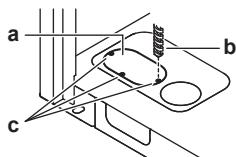

- a Крупное выбивное отверстие
b Просверлить
c Точки сверления



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проделывая выбивные отверстия, соблюдайте меры предосторожности:

- Старайтесь не повредить корпус.
- После того, как выбивные отверстия проделаны, рекомендуется убрать заусенцы, а также покрасить края отверстий и прилегающие участки восстановительной краской во избежание образования ржавчины.
- Провода через выбивные отверстия электрические провода, оборачивайте их защитной лентой во избежание повреждения.

14.2.2 Защита от загрязнения

Загерметизируйте все отверстия подвода трубопроводов и электропроводки герметиком (приобретается по месту установки) во избежание снижения производительности блока и проникновения насекомых в оборудование.

14.2.3 Удаление пережатых трубок



ВНИМАНИЕ!

Газообразный хладагент и масло, оставшееся внутри запорного клапана, могут разорвать пережатые трубы.


НЕСОБЛЮДЕНИЕ изложенных здесь указаний чревато порчей имущества или нанесением травмы, которая может оказаться серьезной в зависимости от обстоятельств.

Удаление пережатых трубок производится в следующем порядке:

- Убедитесь в том, что запорные клапаны перекрыты.



- Подсоедините вакуумирующее (откачивающее) устройство к сервисным отверстиям всех запорных клапанов через коллектор.

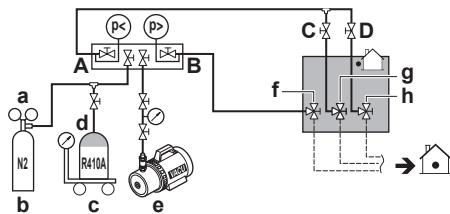

- а Редукционный клапан
 б Азот
 в Весы
 д Резервуар с хладагентом R410A (сифонная система)
 е Вакуумный насос
 f Запорный клапан в контуре жидкого хладагента
 g Запорный клапан в контуре газообразного хладагента
 h Запорный клапан в трубопроводе высокого/низкого давления контура газообразного хладагента
 А Клапан А
 В Клапан В
 С Клапан С
 D Клапан D


3 Удалите газообразный хладагент и масло из пережатых трубок с помощью регенерационной установки.



ОСТОРОЖНО!

НЕ допускайте выбросов газа в атмосферу.

- 4 Полностью удалив из пережатых трубок газообразный хладагент и масло, отсоедините заправочный шланг и закройте сервисные отверстия.
- 5 Срежьте по черной линии нижнюю часть трубок запорных клапанов в контурах газообразного и жидкого хладагента, а также в трубопроводах высокого/низкого давления контура газообразного хладагента. Воспользуйтесь подходящим инструментом (напр., труборезом).

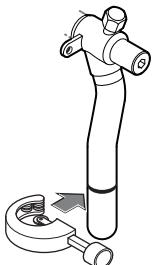

ВНИМАНИЕ!



Ни в коем случае НЕ удаляйте сплющенные участки трубок пайкой.

Газообразный хладагент и масло, оставшееся внутри запорного вентиля, могут разорвать сплющенные трубы.

- 6 Если откачка произведена не полностью, то прежде чем продолжать подсоединять трубопроводы, прокладываемые по месту установки, дождитесь, пока вытечет все масло.

14.2.4 Применение запорного клапана с сервисным отверстием

Обращение с запорным клапаном

Необходимо учитывать следующие правила:

- Оборудование поставляется с закрытыми запорными клапанами в контурах жидкого и газообразного хладагента.
- Следите за тем, чтобы во время работы системы все запорные клапаны были открыты.


- НЕ прилагайте к запорному вентилю излишних усилий. Это может привести к поломке корпуса клапана.

Как открывается запорный клапан

Как перекрывается запорный клапан

Обращение с крышкой запорного клапана

- В месте, указанном стрелкой, крышка запорного клапана обеспечивает герметичное соединение. НЕ повредите его.
- По окончании работы с запорным клапаном не забудьте плотно закрыть крышку запорного клапана и проверить, нет ли протечек хладагента. Момент затяжки см. в таблице ниже.

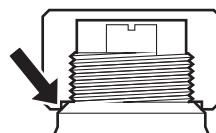

Обращение с сервисным отверстием

- Всегда пользуйтесь заправочным шлангом, оснащенным стержнем нажатия на клапан, поскольку сервисное отверстие относится к ниппельному типу.
- Не забудьте плотно затянуть крышку сервисного отверстия после окончания работы с ним. Момент затяжки см. в таблице ниже.
- После затяжки крышки сервисного отверстия убедитесь в отсутствии утечки хладагента.

Моменты затяжки

Размер запорного клапана [мм]	Момент затяжки [Н·м] ^(a)		
	Корпус клапана	Шестигранный ключ	Сервисное отверстие
Ø9,5	5~7	4 мм	10,7~14,7
Ø12,7	8~10		
Ø15,9	14~16		
Ø19,1	19~21		
Ø25,4			

^(a) При открывании или перекрытии.

14.2.5 Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- При проведении работ по прокладке трубопроводов не забудьте воспользоваться входящими в комплект поставки вспомогательными патрубками.
- Проследите за тем, чтобы трубы, смонтированные на месте, не соприкасались с другими трубками, поддоном и боковой панелью. Во избежание контакта с корпусом защитите трубы подходящей изоляцией, особенно при подсоединении снизу или сбоку.

Подсоедините к трубопроводам по месту монтажа запорные клапаны с помощью вспомогательных трубок, входящих в комплектацию блока.

Ответственность за подсоединение разветвительных комплектов несет монтажник (обвязка трубопроводов по месту установки).


14 Прокладка трубопроводов

14.2.6 Монтаж комплекта для подсоединения нескольких блоков

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Неправильный монтаж может привести к сбоям в работе наружного блока.

- Монтируйте соединения горизонтально, чтобы предупредительная табличка (а), прикрепленная к соединению, оказалась сверху.
 - Не наклоняйте соединение более чем на 7,5° (см. вид А).
 - Не монтируйте соединение вертикально (см. вид В).

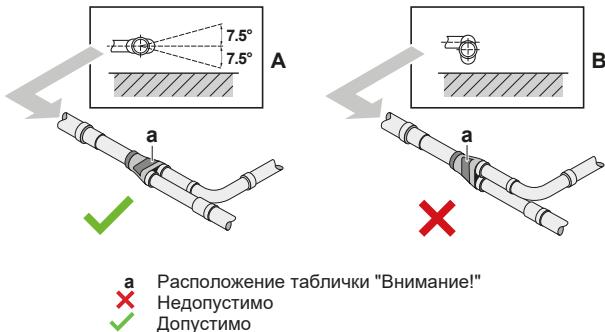

a Расположение таблички "Внимание!"
✗ Недопустимо
✓ Допустимо


- Проследите за тем, чтобы трубопровод, непосредственно примыкающий к соединению, был абсолютно прямым на участке общей длиной не менее 500 мм. Обеспечить абсолютно прямой участок длиной свыше 500 мм можно только при непосредственном подсоединении трубы, прокладываемой по месту установки, длиной не менее 120 мм.

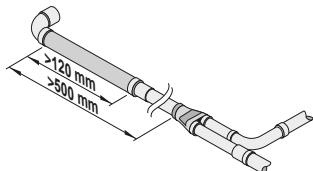

14.2.7 Подсоединение комплекта для разветвления

Указания по установке разветвительного комплекта см. в прилагаемой к нему инструкции по монтажу.

- Рефнет-тройник монтируется таким образом, чтобы ответвления располагались либо горизонтально, либо вертикально.
- Рефнет-коллектор монтируется таким образом, чтобы ответвления располагались горизонтально.

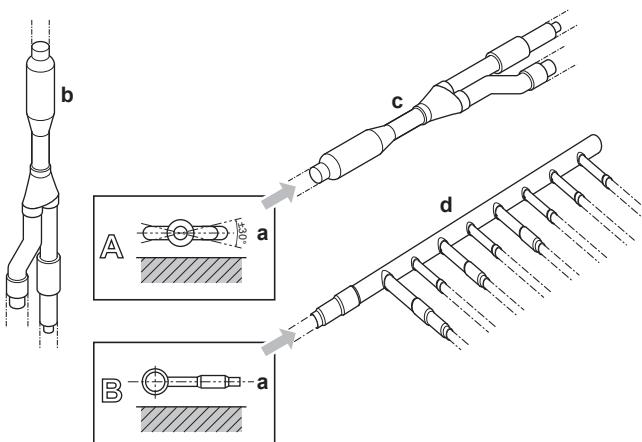

a Горизонтальная поверхность

- б Рефнет-тройник, смонтированный в вертикальном положении
- в Рефнет-тройник, смонтированный в горизонтальном положении
- г Рефнет-коллектор

14.3 Проверка трубопровода хладагента

14.3.1 Проверка проложенных трубопроводов хладагента



Крайне важно, чтобы все работы с трубопроводом хладагента выполнялись при отключенном питании блоков (наружных и внутренних). При включении питания блоков инициализируются расширительные клапаны. Это значит, что клапаны закроются.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перекрытые расширительные клапаны не позволяют проводить проверку трубопроводов и внутренних блоков на герметичность и выполнять их вакуумную осушку.

Способ 1: перед включением электропитания

Если питание системы не включалось, то никаких особых действий по проведению испытания на герметичность и выполнению вакуумной осушки системы предпринимать не нужно.

Способ 2: после включения электропитания

Если питание системы ранее включалось, задействуйте настройку [2-21] (см. «16.1.4 Доступ к режиму 1 или 2» [▶ 39]). Эта настройка откроет расширительные клапаны, что обеспечит свободное прохождение хладагента по трубкам для проведения испытания на герметичность и выполнению вакуумной осушки системы.

! ОПАСНО!

ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ПОРАЖЕНИЯ

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Убедитесь в том, что питание всех внутренних блоков, подсоединеных к наружному блоку, включено.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Прежде чем активировать настройку [2-21], дождитесь завершения инициализации наружного блока.

Испытание на герметичность и вакуумная осушка

Порядок проверки трубопроводов хладагента:

- проверить трубопровод хладагента на наличие утечек;
- выполнить вакуумную осушку, чтобы удалить влагу из трубопровода хладагента.

Если существует вероятность присутствия влаги в трубопроводе хладагента (например, в трубопровод могла проникнуть вода), выполните изложенную ниже процедуру вакуумной осушки, чтобы удалить влагу.

Все трубопроводы внутри блока были испытаны на герметичность на заводе.

Испытать необходимо только трубопровод хладагента, проложенный по месту установки. Поэтому перед проведением испытания на герметичность и вакуумной осушки убедитесь в том, что все запорные клапаны наружных блоков плотно закрыты.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перед началом проведения испытания на герметичность и выполнения вакуумирования убедитесь в том, что все клапаны в трубопроводах, проложенных по месту установки (а не запорные клапаны наружных блоков!) ОТКРЫТЫ.

Подробную информацию о состоянии клапанов см. в разделе «[14.3.3 Проверка трубопровода хладагента: Настройка](#)» [▶ 25].

14.3.2 Проверка трубопровода хладагента: Обеспечить соблюдение общих правил

Для повышения эффективности подсоедините вакуумный насос через коллектор к сервисным портам всех запорных клапанов (см. параграф «[14.3.3 Проверка трубопровода хладагента: Настройка](#)» [▶ 25]).



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Используйте двухступенчатый вакуумный насос с обратным или электромагнитным клапаном, способный вакуумировать до избыточного давления $-100,7\text{ кПа}$ (-1007 бар).



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Следите за тем, чтобы масло не попадало из насоса в систему, когда насос не работает.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ вытесняйте воздух из системы, подавая в нее хладагент. Воспользуйтесь вакуумным насосом для вакуумирования системы.

14.3.3 Проверка трубопровода хладагента: Настройка

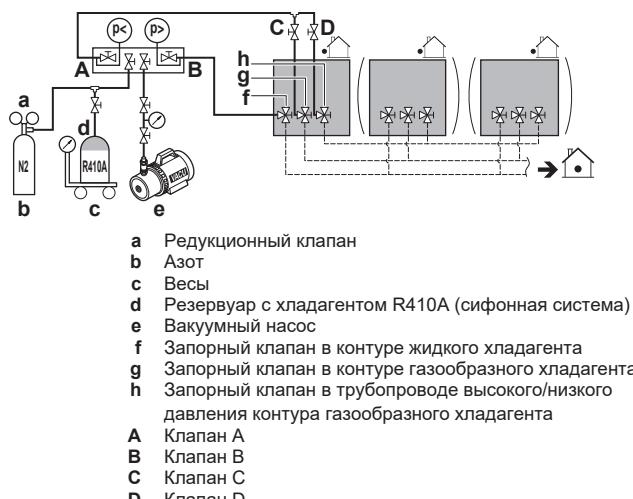

Клапан	Состояние
Клапан А	Открыто
Клапан В	Открыто

Клапан	Состояние
Клапан С	Открыто
Клапан D	Открыто
Запорный клапан в контуре жидкого хладагента	Закрыть
Запорный клапан в контуре газообразного хладагента	Закрыть
Запорный клапан в трубопроводе высокого/низкого давления контура газообразного хладагента	Закрыть



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Также следует испытать на герметичность соединения с внутренними блоками и все внутренние блоки и выполнить их вакуумную осушку. Кроме того, держите открытыми все клапаны, установленные по месту установки (приобретаются по месту установки).

Подробную информацию см. в руководстве по монтажу внутреннего блока. Испытание на герметичность и вакуумную осушку необходимо выполнить до подачи электропитания на блок. В противном случае см. также схему, приведенную выше в этом разделе (см. «[14.3.1 Проверка проложенных трубопроводов хладагента](#)» [▶ 24]).

14.3.4 Проверка на утечку газообразного хладагента

Испытание на герметичность должно проводиться в соответствии со стандартом EN378-2.

Испытание на герметичность вакуумом

- 1 Откачивайте воздух из системы через трубопроводы жидкого и газообразного хладагентов, пока избыточное давление не дойдет до уровня $-100,7\text{ кПа}$ ($-1,007\text{ бар}$), оставаясь на этом уровне больше 2 часов.
- 2 По достижении этого давления выключите вакуумный насос, подождите не менее 1 минуты и проверьте, не повысилось ли давление.
- 3 Если давление повысилось, то либо в системе присутствует влага (см. ниже описание вакуумной осушки), либо система негерметична.

Испытание на герметичность давлением

- 1 Нарушьте вакуум, подав в систему азот под избыточным давлением не менее $0,2\text{ МПа}$ (2 бар). Это давление ни в коем случае не должно быть выше максимального рабочего давления блока, т.е. $4,0\text{ МПа}$ (40 бар).
- 2 Проверьте систему на герметичность, нанеся раствор для проведения пробы на образование пузырей на все трубные соединения.
- 3 Выпустите весь азот.

14 Прокладка трубопроводов



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте рекомендованный поставщиком раствор для проведения проверки на образование пузырей.

Ни в коем случае НЕ пользуйтесь мыльным раствором:

- Мыльный раствор может привести к образованию трещин в таких деталях, как, например, накидные гайки или колпачки запорных вентилей.
- В мыльном растворе может содержаться соль, которая впитывает влагу, замерзающую при охлаждении трубопроводов.
- Аммиак, содержащийся в мыльном растворе, может вызывать коррозию в местах пайки трубопроводов (между латунной накидной гайкой и медной развальцовкой трубы).

14.3.5 Порядок выполнения вакуумной осушки

Чтобы полностью удалить влагу из системы, необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Откачивайте из системы воздух в течение, как минимум, 2 часов до тех пор, пока в системе не установится контрольное давление $-100,7\text{ кПа}$ (-1007 бар или 5 торр абсолютного давления).
- 2 При выключенном вакуумном насосе контрольный вакуум должен сохраняться в системе не менее 1 часа.
- 3 Если контрольный вакуум не возникает в течение 2 часов или не сохраняется в течение 1 часа, возможно, в системе присутствует чрезмерное количество влаги. В этом случае нарушьте вакуум, подав в систему азот под избыточным давлением $0,05\text{ МПа}$ ($0,5\text{ бар}$) и повторяйте действия с 1 по 3 до тех пор, пока влага не будет полностью удалена.
- 4 Откройте запорные клапаны наружного блока или оставьте их перекрытыми в зависимости от того, нужно ли сразу же залить хладагент через заправочное отверстие или сначала выполнить частичную заправку через контур жидкого хладагента. Подробнее см. параграф «[14.4.2 Заправка хладагентом](#)» [27].


14.3.6 Изоляция трубопроводов хладагента

После окончания испытания на герметичность и вакуумирования трубопроводы необходимо заизолировать. При этом следует принять во внимание следующее:

- Проследите за тем, чтобы соединения трубопроводов и разветвительных элементов были полностью изолированы.
- Обязательно заизолируйте трубопроводы жидкого и газообразного хладагента (для всех блоков).
- Используйте термостойкий вспененный теплоизолятор, который может противостоять температуре 70°C для трубопроводов жидкого хладагента и температуре 120°C для трубопроводов газообразного хладагента.
- Усильте изоляцию на трубопроводах хладагента в соответствии с климатическими особенностями места установки.

Температура окружающего воздуха	Влажность	Минимальная толщина
$\leq 30^{\circ}\text{C}$	от 75% до 80%	15 мм
$>30^{\circ}\text{C}$	$\geq 80\%$	20 мм

- При вероятном стекании конденсата с запорного вентиля во внутренний блок через щели между изоляцией и трубами из-за того, что наружный блок расположен выше внутреннего, стекание конденсата нужно предотвратить, загерметизировав соединения. См. иллюстрацию ниже.

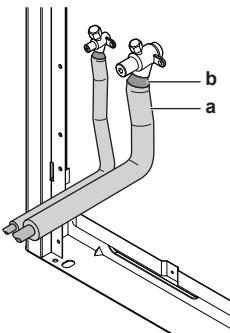

a Изоляционный материал

b Замазка и т.п.

14.4 Заправка хладагентом

14.4.1 Меры предосторожности при заправке хладагента



ВНИМАНИЕ!

- В качестве хладагента используйте ТОЛЬКО R410A. Другие вещества могут вызвать взрывы и несчастные случаи.
- Хладагент R410A содержит фторированные парниковые газы. Значение потенциала глобального потепления (GWP) составляет 2087,5. НЕ выпускайте эти газы в атмосферу.
- При заправке хладагентом ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте защитные перчатки и очки.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если питание тех или иных блоков выключено, процесс заправки не сможет завершиться как следует.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если в состав системы входит несколько наружных блоков, включайте питание всех этих блоков.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно ВКЛЮЧИТЕ питание за 6 часов до запуска системы.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если систему запустить в течение 12 минут после включения внутренних и наружных блоков, компрессор не запустится до тех пор, пока между внутренним (-и) и наружным блоками не установится бесперебойная связь.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к заправке, убедитесь в том, что показания 7-сегментного дисплея на плате A1P наружного блока соответствуют норме (см. параграф «[16.1.4 Доступ к режиму 1 или 2](#)» [39]). Если на дисплее появился код неисправности, см. параграф «[19.1 Устранение неполадок по кодам сбоя](#)» [45].

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Убедитесь в том, что распознаются все подсоединенные внутренние блоки (см. пункты [1-10] и [1-39] параграфа «16.1.7 Режим 1: контрольные настройки» [▶ 40]).

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Прежде чем приступить к заправке, закройте переднюю панель. Без передней панели блок не в состоянии надлежащим образом определить, правильно ли он работает.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Если в результате проведения технического обслуживания система (наружный блок+трубопроводы, проложенные по месту+внутренние блоки) осталась без хладагента (например, после его принудительной откачки), блок необходимо заправить исходным количеством хладагента (см. паспортную табличку блока), для чего следует выполнить предварительную заправку, а затем запустить автоматическую.

14.4.2 Заправка хладагентом

По завершении вакуумной осушки можно приступить к заправке дополнительного количества хладагента.

Существуют два способа заправки дополнительного количества хладагента.

Способ	См.
Автоматическая заправка	«14.4.6 Действие 6a: Автоматическая заправка хладагента» [▶ 32]
Заправка вручную	«14.4.7 Действие 6b: Заправка хладагента вручную» [▶ 33]

**ИНФОРМАЦИЯ**

Adding refrigerant using the automatic refrigerant charging function is not possible when Hydrobox units are connected to the system.

Для ускорения процесса заправки хладагентом крупных систем рекомендуется сначала выполнить частичную заправку через контур жидкого хладагента и только после этого – полную заправку в автоматическом или ручном режиме. Это действие входит в процедуру, о которой рассказывается ниже (см. «14.4.5 Порядок заправки хладагента» [▶ 31]). Этот этап можно пропустить, но в таком случае заправка займет больше времени.

Имеется технологическая карта, на которой представлена общая информация о возможных вариантах и необходимых действиях (см. параграф «14.4.4 Порядок заправки хладагента: Технологическая карта» [▶ 29]).

14.4.3 Расчет количества хладагента для дозаправки**ИНФОРМАЦИЯ**

Окончательная регулировка заправки производится в испытательной лаборатории, обратитесь за этим к поставщику.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Количество хладагента для заправки системы не должно превышать 100 кг. Это значит, что если рассчитанное общее количество хладагента для заправки системы составляет 95 кг и более, то систему с несколькими наружными блоками необходимо разделить на меньшие независимые системы, для заправки каждой из которых потребуется менее 95 кг хладагента. Количество хладагента для заправки, предписанное заводом, указано на паспортной табличке блока.

Формула:

$$R = [(X_1 \times \varnothing 22,2) \times 0,37 + (X_2 \times \varnothing 19,1) \times 0,26 + (X_3 \times \varnothing 15,9) \times 0,18 + (X_4 \times \varnothing 12,7) \times 0,12 + (X_5 \times \varnothing 9,5) \times 0,059 + (X_6 \times \varnothing 6,4) \times 0,022] \times 1,04 + (A+B+C)$$

R Количество хладагента для дозаправки системы [кг с округлением до 1-го знака после запятой]

X_{1...6} Общая длина трубопровода жидкого хладагента [м] при диаметре $\varnothing a$

A~C Параметры A~C (см. ниже)

**ИНФОРМАЦИЯ**

- Если в состав системы входит несколько наружных блоков, добавьте суммарный коэффициент заправки этих блоков.
- Если в состав системы входит несколько блоков BS, добавьте суммарный коэффициент заправки каждого отдельно взятого блока BS.

▪ **Параметр А:** Если общий коэффициент подсоединения внутренних блоков по мощности (CR)>100%, загрузите в каждый наружный блок дополнительно 0,5 кг хладагента.

▪ **Параметр В:** Коэффициенты заправки наружных блоков

Модель	Параметр В
REMQ5+REYQ8~12	0 кг
REYQ14	1,3 кг
REYQ16	1,4 кг
REYQ18	4,7 кг
REYQ20	4,8 кг

▪ **Параметр С:** Коэффициенты заправки отдельных BS-блоков

Модель	Параметр С
BS1Q10	0,05 кг
BS1Q16	0,1 кг
BS1Q25	0,2 кг
BS4Q	0,3 кг
BS6Q	0,4 кг
BS8Q	0,5 кг
BS10Q	0,7 кг
BS12Q	0,8 кг
BS16Q	1,1 кг

Метрические единицы измерения трубок. При использовании трубок метрического размера весовые коэффициенты заменяются в формуле значениями, указанными в приведенной ниже таблице:

Дюймовые трубы		Метрические трубы	
Трубопровод	Весовой коэффициент	Трубопровод	Весовой коэффициент
Ø6,4 мм	0,022	Ø6 мм	0,018
Ø9,5 мм	0,059	Ø10 мм	0,065
Ø12,7 мм	0,12	Ø12 мм	0,097
Ø15,9 мм	0,18	Ø15 мм	0,16
		Ø16 мм	0,18

14 Прокладка трубопроводов

Дюймовые трубы		Метрические трубы	
Трубопровод	Весовой коэффициент	Трубопровод	Весовой коэффициент
Ø19,1 мм	0,26	Ø18 мм	0,24
Ø22,2 мм	0,37	Ø22 мм	0,35

14.4.4 Порядок заправки хладагента: Технологическая карта

Подробнее см. раздел «14.4.5 Порядок заправки хладагента» [▶ 31].


Предварительная заправка хладагентом

Действие 1

Рассчитайте дополнительное количество хладагента для заправки:
 R (кг)

Действия 2+3

- Закройте клапаны С, D и А
- Откройте клапан В в направлении контура жидкого хладагента
- Выполните предварительную заправку: Q (кг)
- Отсоедините коллектор от контура газообразного хладагента и от линий высокого/низкого давления газообразного хладагента

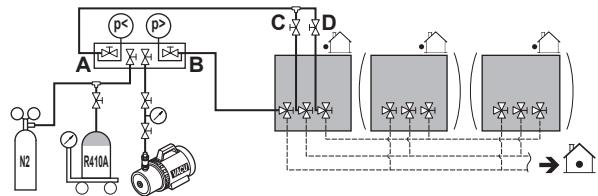

Действие 4а

- Закройте клапан В
- Заправка завершена
- Впишите количество хладагента в табличку с информацией о дозаправке
- Введите дополнительное количество хладагента, задействовав настройку [2-14]
- Перейдите к пробному запуску

Произошла перезаправка хладагента, откачайте хладагент, чтобы $R=Q$

Действие 4б

- Закройте клапан В

[Продолжение на следующей странице >>](#)

14 Прокладка трубопроводов


Заправка хладагентом

<< Продолжение предыдущей страницы



Шаг 5

- Подсоедините клапан А к порту заправки хладагента (d)
- Откройте все запорные клапаны наружного блока

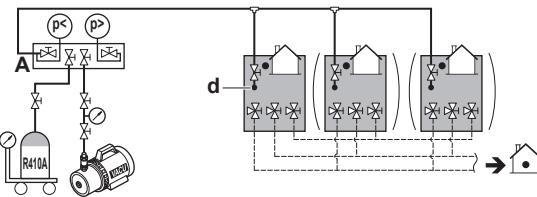

Шаг 6

Продолжайте заправку в автоматическом или ручном режиме

↓
Автоматическая заправка

Шаг 6а

- Нажмите 1 раз BS2: "888"
- Нажмите BS2 на 5 с для стабилизации давления "ЕО /"

В зависимости от условий окружающей среды блок примет решение о выполнении автоматической заправки в режиме охлаждения или в режиме нагрева.

↓
Заправка вручную

Шаг 6б


Активируйте местную настройку [2-20]=1

Блок начнет отрабатывать последовательность ручной заправки хладагента.

- Откройте клапан А
- Заправьте оставшееся кол-во хладагента Р (кг)
 $R=Q+P$

- Закройте клапан А
- Нажмите BS3, чтобы остановить ручную заправку
- Заправка завершена
- Впишите количество в табличку с информацией о дополнительной заправке хладагента
- Введите дополнительное количество хладагента, задействовав настройку [2-14]
- Переходите к пробному запуску

Продолжение на следующей странице >>

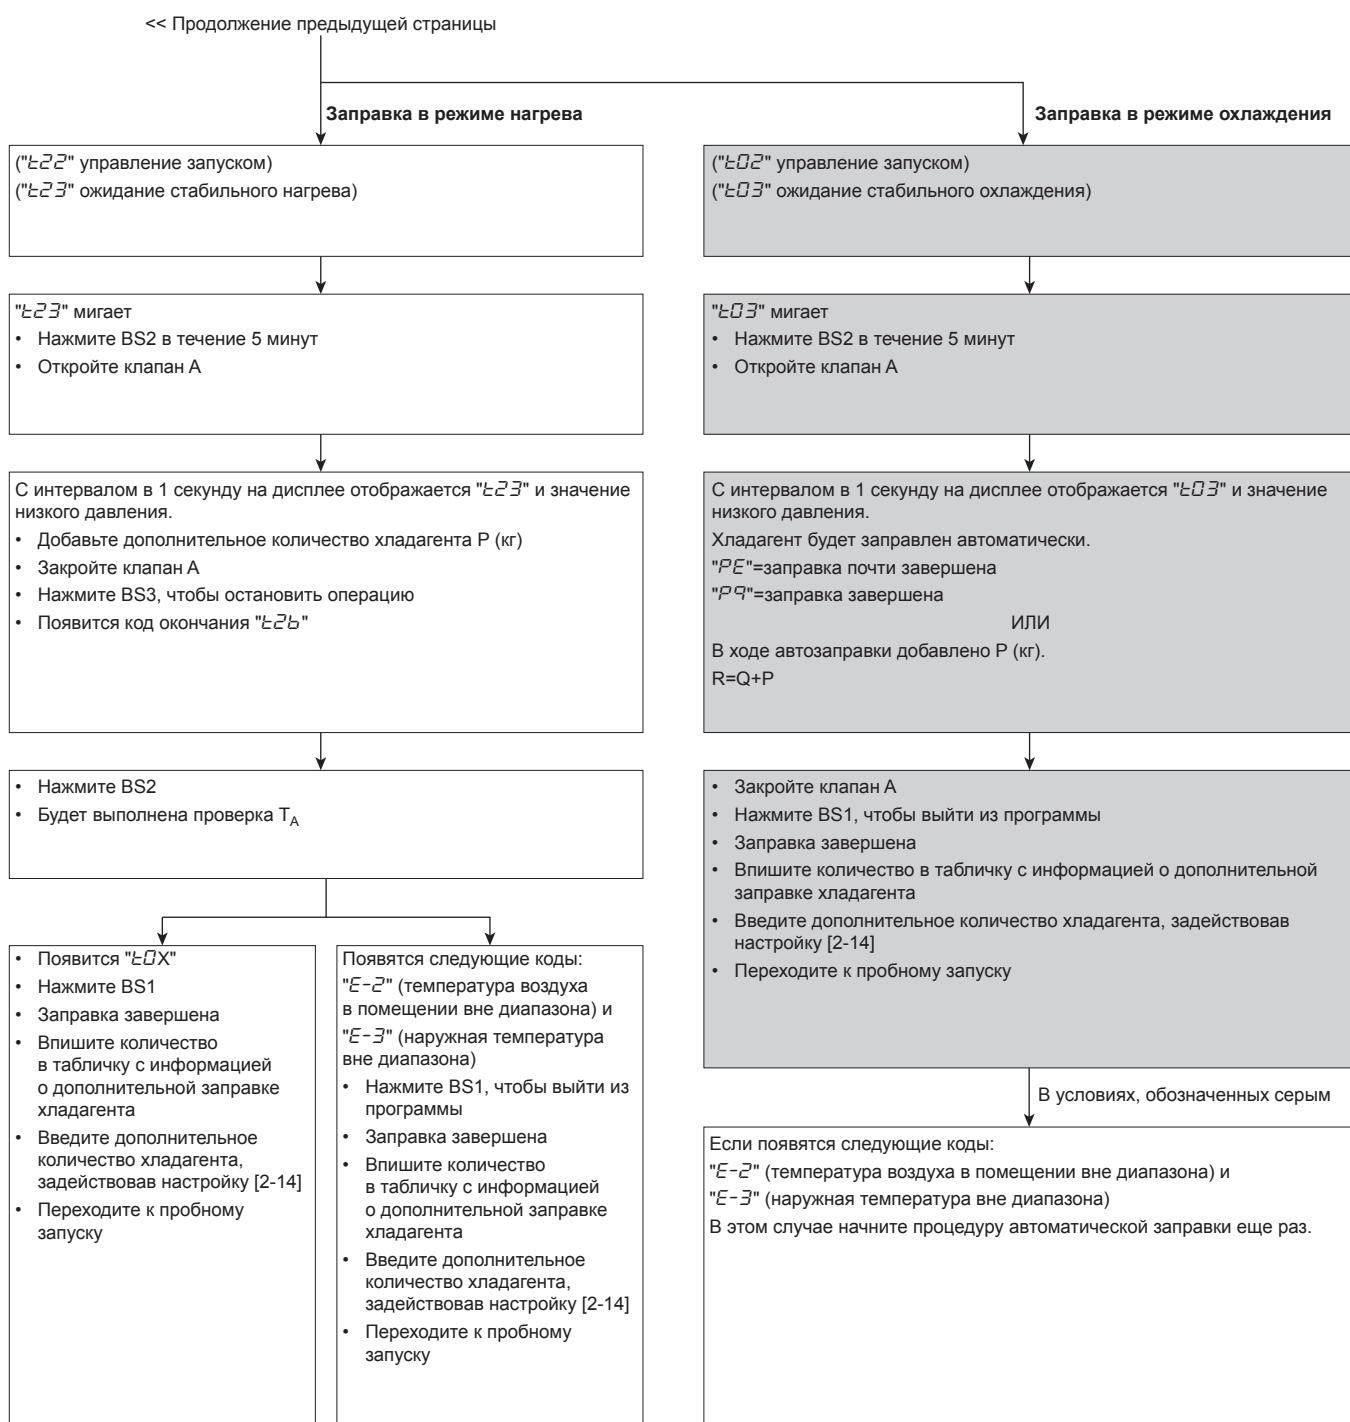

14.4.5 Порядок заправки хладагента

Выполните изложенные далее действия с учетом того, предполагается ли пользоваться функцией автоматической заправки или нет.

Предварительная заправка хладагентом

- Рассчитайте дополнительное количество хладагента, которое нужно добавить, по формуле, приведенной в параграфе «14.4.3 Расчет количества хладагента для дозаправки» [▶ 27].
- Первые 10 кг дополнительного количества хладагента можно залить в неработающий наружный блок:

Если...	то...
количество хладагента, заправленного дополнительно на месте, не достигает 10 кг,	выполните действия 3~4.
количество хладагента, заправленного дополнительно на месте, превышает 10 кг,	выполните действия 3~6.


- Предварительную заправку можно выполнить с неработающим компрессором, подсоединив баллон с хладагентом только к сервисному отверстию запорного вентиля трубопровода жидкого хладагента (откройте вентиль В). Проверьте, перекрыты ли все запорные клапаны наружного блока, а также клапаны А, С и D.

14 Прокладка трубопроводов



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Предварительная заправка хладагентом выполняется только через контур жидкого хладагента. Перекрыв клапаны С, D и А, отсоедините коллектор от контура газообразного хладагента и от линий высокого/низкого давления газообразного хладагента.

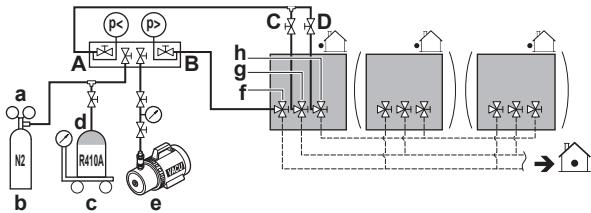

- a Редукционный клапан
- b Азот
- c Весы
- d Резервуар с хладагентом R410A (сифонная система)
- e Вакуумный насос
- f Запорный клапан в контуре жидкого хладагента
- g Запорный клапан в контуре газообразного хладагента
- h Запорный клапан в трубопроводе высокого/низкого давления контура газообразного хладагента
- A Клапан А
- B Клапан В
- C Клапан С
- D Клапан D

4 Выберите один из вариантов:

	Если...	то...
4a	расчитанное дополнительное количество хладагента будет заправлено в результате изложенной выше предварительной заправки,	перекрыв клапан В, отсоедините коллектор от контура жидкого хладагента.
4b	предварительная заправка не обеспечила заправку всего необходимого количества хладагента,	перекрыв клапан В, отсоедините коллектор от контура жидкого хладагента и выполните действия 5~6.



ИНФОРМАЦИЯ


Если заправка всего необходимого количества хладагента была обеспечена при выполнении действия 4 (предварительной заправки), впишите количество хладагента, которое было добавлено, в прилагаемую к блоку табличку с информацией о дополнительной заправке хладагента и нанесите эту табличку на обратную сторону передней панели блока.

Затем введите дополнительное количество хладагента, задействовав настройку [2-14].

Проведите испытание в порядке, изложенном в разделе «17 Пусконаладочные работы» [43].

Заправка хладагентом

5 Завершив предварительную заправку, подсоедините клапан А к заправочному отверстию, чтобы залить через него остаток дополнительного количества хладагента. Откройте все запорные клапаны наружного блока. В этот момент клапан А должен оставаться перекрытым!

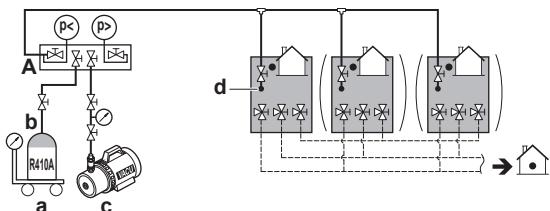

- a Весы
- b Резервуар с хладагентом R410A (сифонная система)
- c Вакуумный насос
- d Отверстие для заправки хладагента

A Клапан А



ИНФОРМАЦИЯ

В системах с несколькими наружными блоками не требуется подсоединять все заправочные отверстия к резервуару с хладагентом.

Хладагент будет заправляться со скоростью ±22 кг в час при наружной температуре 30°C по сухому термометру или ±6 кг при наружной температуре 0°C по сухому термометру.

Если необходимо ускорить процесс в системе с несколькими наружными блоками, подсоедините резервуар с хладагентом к каждому наружному блоку.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- К отверстию для заправки хладагента подсоединенны трубы внутри блока. Трубопроводы внутри блока уже заправлены хладагентом на заводе, поэтому будьте осторожны при подсоединении заправочного шланга.
- После добавления хладагента не забывайте закрывать крышку отверстия для заправки хладагента. Момент затяжки крышки составляет 11,5-13,9 Н·м.
- Чтобы равномерно распределить хладагент, компрессору может потребоваться для запуска ±10 минут после начала работы блока. Это не является признаком неисправности.

6 Продолжайте, выбрав один из вариантов:

6a	«14.4.6 Действие 6a: Автоматическая заправка хладагента» [▶ 32]
6b	«14.4.7 Действие 6b: Заправка хладагента вручную» [▶ 33]



ИНФОРМАЦИЯ

После заправки хладагента:

- Отметив дополнительное количество хладагента на прилагаемой к блоку бирке со сведениями о дозаправке, закрепите эту бирку на обратной стороне передней панели блока.
- Введите дополнительное количество хладагента в систему, задействовав настройку [2-14].
- Проведите испытание в порядке, изложенном в разделе «17 Пусконаладочные работы» [43].

14.4.6 Действие 6a: Автоматическая заправка хладагента



ИНФОРМАЦИЯ

Автоматическая заправка хладагента имеет указанные ниже ограничения. При выходе за рамки этих ограничений система не сможет выполнить автоматическую заправку.

- Наружная температура: 0~43°C по сухому термометру.
- Температура в помещении: 10~32°C по сухому термометру.
- Общая производительность внутренних блоков: ≥80%.

Нажмите кнопку BS2 в течение 5 минут после того, как загорится "L23" или "L03" (готовность к заправке). Откройте клапан А. Если не нажать на кнопку BS2 в течение 5 минут, появится код неисправности:

Если...	то...
блок работает на обогрев,	загорает "L25". Нажмите кнопку BS2, чтобы запустить процедуру еще раз.

Если...	то...
блок работает на охлаждение,	на дисплее появится код неисправности "P2". Нажмите кнопку BS1, чтобы прервать процедуру и запустить ее еще раз.

Пробный запуск, в том числе тщательная проверка состояния хладагента, необходим для использования функции обнаружения утечки. Подробную информацию см. в разделе «17 Пусконаладочные работы» [► 43].

Если...	то...
на дисплее отображается "E0 1", "E02" или "E03",	нажмите кнопку BS1, чтобы прекратить процедуру автоматической заправки. Окружающие условия благоприятны для выполнения пробного запуска.
на дисплее отображается "E-2" или "E-3",	окружающие условия НЕблагоприятны для выполнения пробного запуска. Нажмите кнопку BS1, чтобы прекратить процедуру автоматической заправки.



ИНФОРМАЦИЯ

Если во время выполнения процедуры автоматической заправки будет зарегистрирован код неисправности, то блок остановится и замигает показание "E2B". Чтобы запустить процедуру еще раз, нажмите кнопку BS2.



ИНФОРМАЦИЯ

- Когда в ходе выполнения этой процедуры регистрируется код неисправности (например, из-за закрытого запорного клапана), отображается код неисправности. В этом случае устранит неисправность согласно указаниям, изложенным в разделе «19.1 Устранение неполадок по кодам сбоя» [► 45]. Сбросить состояние неисправности можно нажатием кнопки BS1. Процедуру можно начать заново с действия «14.4.6 Действие 6a: Автоматическая заправка хладагента» [► 32].
- Прервать автоматическую заправку хладагента можно нажатием кнопки BS1. Блок остановится и вернется в состояние работы вхолостую.

14.4.7 Действие 6b: Заправка хладагента вручную



ИНФОРМАЦИЯ

Система автоматически прекратит работать на ручную заправку хладагента через 30 минут. Если по прошествии 30 минут будет заправлено не все необходимое количество, выполните операцию заправки дополнительного количества хладагента еще раз.



ИНФОРМАЦИЯ

- Когда в ходе выполнения этой процедуры регистрируется код неисправности (например, из-за закрытого запорного клапана), отображается код неисправности. В этом случае см. раздел «14.4.8 Коды неисправности при заправке хладагента» [► 33] и устранит неисправность соответственно. Сбросить состояние неисправности можно нажатием кнопки BS3. Процедуру можно начать заново с действия «14.4.7 Действие 6b: Заправка хладагента вручную» [► 33].
- Прервать ручную заправку хладагента можно нажатием кнопки BS3. Блок остановится и вернется в состояние работы вхолостую.

14.4.8 Коды неисправности при заправке хладагента

Код	Причина	Способ устранения
P2	Необычно низкое давление в линии всасывания	Немедленно закройте клапан А. Нажмите кнопку BS3 для сброса. Перед повторной попыткой автоматической заправки проверьте следующее: <ul style="list-style-type: none"> Проверьте, правильно ли открыты все запорные клапаны в контуре газообразного хладагента. открыт ли клапан баллона с хладагентом; не закупорены ли отверстия забора и выброса воздуха внутреннего блока.
P8	Предотвращение замерзания внутреннего блока	Немедленно закройте клапан А. Нажмите кнопку BS3 для сброса. Повторите попытку автоматической заправки.
E-2	Внутренний блок находится вне температурного диапазона, в пределах которого возможен поиск утечек	Повторите попытку при нормальной окружающей температуре.
E-3	Наружный блок находится вне температурного диапазона, в пределах которого возможен поиск утечек	Повторите попытку при нормальной окружающей температуре.
E-5	Установлен внутренний блок, не совместимый с функцией поиска утечек (например, гидроблок и т.п.)	См. требования к поиску утечек.
Другой код неисправности	—	Немедленно закройте клапан А. Выяснив значение кода неисправности, примите соответствующие меры (см. «19.1 Устранение неполадок по кодам сбоя» [► 45]).

14.4.9 Что нужно проверить после заправки хладагента

- Открыты ли все запорные клапаны?
- Записано ли в табличку с информацией о дополнительной заправке хладагента количество добавленного хладагента?




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не забудьте открыть все запорные клапаны после (предварительной) заправки хладагента. Работа системы при закрытых клапанах приведет к поломке компрессора.

15 Подключение электрооборудования

14.4.10 Нанесение этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту

1 Заполните этикетку следующим образом:

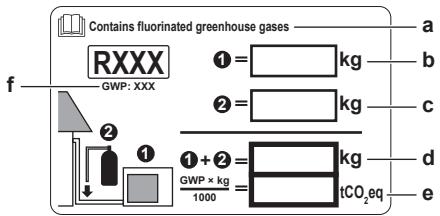

- a Если этикетки с многоязычной информацией о фторированных парниковых газах входят в комплектацию (см. комплект принадлежностей), отклейте этикетку на нужном языке и нанесите ее ее в месте, помеченном буквой а.
- b Количество хладагента, заправленного на заводе (см. паспортную табличку блока)
- c Заправленное дополнительное количество хладагента
- d Общее количество заправленного хладагента
- e **Объем выбросов фторированных парниковых газов** в расчете на общее количество заправленного хладагента выражен в тоннах эквивалента CO₂.
- f ПГП = потенциал глобального потепления



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В соответствии с действующим законодательством в отношении **выбросов фторированных парниковых газов**, общее количество заправленного хладагента указывается как в весовых единицах, так и в эквиваленте CO₂.

Формула расчета объема выбросов парниковых газов в тоннах эквивалента CO₂: Значение GWP хладагента × общее количество заправленного хладагента [в кг] / 1000

Используется значение GWP, указанное в табличке с информацией о заправке хладагентом.

2 Закрепите табличку внутри наружного блока рядом с запорными клапанами трубопроводов жидкого и газообразного хладагентов.

15 Подключение электрооборудования



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОРАЖЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

- Вся проводка ДОЛЖНА устанавливаться уполномоченным электриком и соответствовать действующим государственным правилам электропроводки.
- Электрические соединения подключаются к стационарной проводке.
- Все компоненты, приобретаемые на месте установки, и вся электротехническая система должны соответствовать действующим нормативам.



ВНИМАНИЕ!
Пользуйтесь ТОЛЬКО многожильными кабелями электропитания.



ВНИМАНИЕ!

Обязательно прочтите этикетку с предупреждением о риске поражения электрическим током, расположенную на передней крышке соединительной коробки связи.



■ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. CAN CAUSE INJURY OR DEATH. DISCONNECT ALL REMOTE ELECTRIC POWER SUPPLIES BEFORE SERVICING.
■ AVERTISSEMENT: RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA MORT. COUPEZ TOUTES LES ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES DISTANTES AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.
■ ADVERTENCIA: RIESGO DE ELECTROCUACIÓN. PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. DESCONECTE COMPLETAMENTE TODAS LAS FUENTES REMOTAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил ФКС. Эксплуатация допускается при соблюдении двух следующих условий:

- (1) данное устройство не должно создавать помех;
- (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, в том числе и те, которые могут вызывать сбои в его работе.

Данное устройство соответствует применимым техническим характеристикам, утверждаемым Промышленной палатой Канады.

Данное оборудование было испытано на соответствие ограничениям, распространяющимся на цифровые устройства класса B в соответствии с частью 15 правил ФКС, и признано соответствующим этим ограничениям. Указанные ограничения разработаны с целью обеспечения разумно обоснованной защиты от недопустимых помех в бытовых условиях. Данное оборудование генерирует, использует и излучает высокочастотные волны и при несоблюдении инструкций по установке и эксплуатации может создавать недопустимые помехи для радиосвязи. Тем не менее, отсутствие помех в каждой конкретной ситуации не гарантируется. Если данное оборудование будет создавать недопустимые помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить посредством выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи поочередным принятием перечисленных ниже мер:

- перенаправить или переместить принимающую антенну;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подключить оборудование и приемник к розеткам разных цепей электропитания;
- обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио- и (или) телевизионному оборудованию.

Ответственное лицо по правилам ФКС: AHT Cooling Systems USA, Inc.

Адрес: 7058 Weber Blvd, Ladson, SC 29455

Номер телефона: 843-767-6855

Оборудование соответствует ограничениям по воздействию излучения, установленным ФКС. В целях обеспечения соответствия люди не должны приближаться к антенне ближе чем на 20 см при обычной эксплуатации. Изменения и модификации, явным образом не согласованные с ответственным лицом, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию оборудования.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Между высоковольтными и низковольтными кабелями должно быть расстояние не менее 50 мм.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Данное изделие относится к классу А. В бытовых условиях это изделие может создавать радиопомехи. В случае их возникновения пользователю следует принять адекватные меры.

15.1 Соблюдение электрических нормативов

Данное оборудование отвечает требованиям следующих стандартов:

- EN/IEC 61000-3-11 при условии, что системное сопротивление Z_{sys} не превышает величины Z_{max} в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-11 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по изменениям напряжения, колебаниям напряжения и мерцанию в низковольтных системах электропитания для оборудования с номинальным током ≤ 75 А.
- Ответственность за подключение оборудования ТОЛЬКО к подводу питания, системное сопротивление Z_{sys} которого не превышает величины Z_{max} , несет специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.
- EN/IEC 61000-3-12 при условии, что мощность короткого замыкания S_{sc} не менее величины S_{sc} в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-12 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током > 16 А и ≤ 75 А на фазу.
- Ответственность за подключение оборудования ТОЛЬКО к подводу питания, мощность короткого замыкания S_{sc} которого не менее минимальной величины S_{sc} , несет специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.

Системы с одним наружным блоком		
Модель	$Z_{max}(\Omega)$	Минимальная величина S_{sc} (кВА)
REMQ5	—	2893
REYQ8	—	2893
REYQ10	—	3954
REYQ12	—	4313
REYQ14	—	4852
REYQ16	—	5391
REYQ18	—	6289
REYQ20	—	7009

Системы с несколькими наружными блоками		
Модель	$Z_{max}(\Omega)$	Минимальная величина S_{sc} (кВА)
REYQ10	—	5786
REYQ13	—	5786
REYQ16	—	5786
REYQ18	—	6846
REYQ20	—	7206
REYQ22	—	8266

Системы с несколькими наружными блоками		
Модель	$Z_{max}(\Omega)$	Минимальная величина S_{sc} (кВА)
REYQ24	—	8284
REYQ26	—	9165
REYQ28	—	9704
REYQ30	—	10602
REYQ32	—	10781
REYQ34	—	11680
REYQ36	—	12399
REYQ38	—	13495
REYQ40	—	14556
REYQ42	—	14735
REYQ44	—	15094
REYQ46	—	15634
REYQ48	—	16172
REYQ50	—	17071
REYQ52	—	17969
REYQ54	—	18868

**ИНФОРМАЦИЯ**

Мультиблоки реализованы как стандартные комбинации.

15.2 Требования к защитным устройствам

Электропитание должно быть защищено обязательными защитными устройствами, а именно: главным выключателем, инерционными плавкими предохранителями на каждой фазе и устройством защиты от утечки на землю в соответствии с действующим законодательством.

Для стандартных комбинаций

Подбирать размер проводов необходимо в соответствии с действующим законодательством на основе информации, приведенной в таблице ниже.

Системы с одним наружным блоком		
Модель	Минимальный ток в цепи	Рекомендованные плавкие предохранители
REMQ5	16,1 А	20 А
REYQ8	16,1 А	20 А
REYQ10	22,0 А	25 А
REYQ12	24,0 А	32 А
REYQ14	27,0 А	32 А
REYQ16	31,0 А	40 А
REYQ18	35,0 А	40 А
REYQ20	39,0 А	50 А

Все модели:

- Фаза и частота: 3N~ 50 Гц
- Напряжение: 380~415 В
- Сечение линии управления: 0,75~1,25 мм², максимальная длина составляет 1000 м. Если общая длина соединительной проводки превысит эти пределы, возможны сбои передачи данных.

Для нестандартных сочетаний

Рассчитайте рекомендуемый номинальный ток предохранителей.

15 Подключение электрооборудования

Формула	Для расчета сложите значения минимального тока каждого используемого блока (по приведенной выше таблице), умножьте результат на 1,1 и выберите ближайшее (в сторону увеличения) значение рекомендованного номинального тока предохранителя.
Пример	<p>Объединение REYQ30 с использованием REYQ8, REYQ10 и REYQ12.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Минимальный ток цепи REYQ8 = 16,1 А ▪ Минимальный ток цепи REYQ10 = 22,0 А ▪ Минимальный ток цепи REYQ12 = 24,0 А <p>Соответственно, минимальный ток цепи REYQ30=16,1+22,0+24,0=62,1 А</p> <p>Помножьте полученную сумму на 1,1: (62,1 A×1,1) = 68,3 А, следовательно, рекомендуемый номинальный ток предохранителей равен 80 А.</p>



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если используются размыкатели цепи электропитания, они должны быть высокоскоростными и рассчитанными на остаточный рабочий ток 300 мА.

15.3 Прокладка электропроводки по месту установки: общее представление

Состав электропроводки:


- блок питания (обязательно с заземлением),
- соединительная проводка между соединительной коробкой связи и наружным блоком,
- соединительная проводка RS-485 между соединительной коробкой связи и системой контроля.

Пример:



ИНФОРМАЦИЯ

Иллюстрация приводится далее для примера и может в той или иной мере НЕ соответствовать схеме конкретной системы.

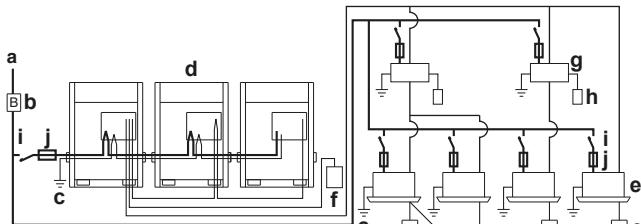


- a Электропитание по месту установки (с устройством защиты от утечки на землю)
- b Главный выключатель
- c Заземление
- d Наружный блок
- e Внутренний блок
- f Пользовательский интерфейс
- g Блок BS
- h Переключатель режимов охлаждения/обогрева
- i Размыкатель цепи
- j Плавкий предохранитель
- Электропитание 3N~ 50 Гц
- Электропитание 1~ 50 Гц
- Заземление


15.4 Прокладка и крепление соединительной электропроводки

Соединительная проводка подводится только спереди. Прикрепите ее к верхнему монтажному отверстию.

5~12 HP

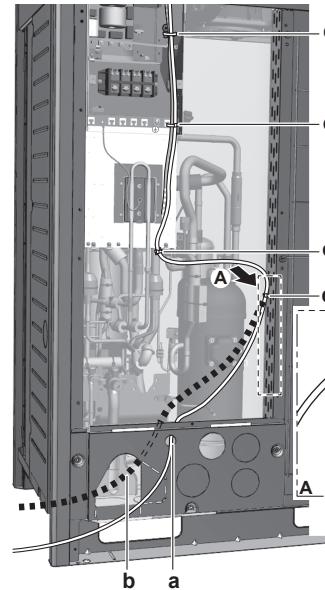

14~20 HP

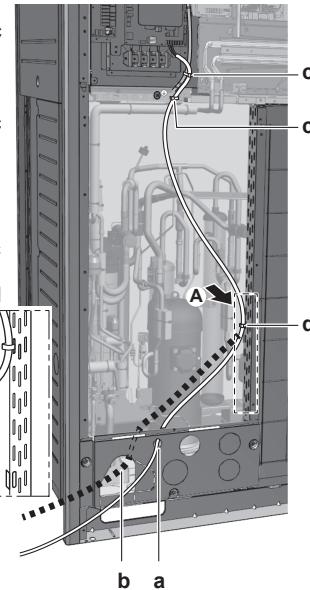


a Соединительная проводка (вариант 1)^(a)

b Соединительная проводка (вариант 2)^(a)


c Обхватная петля. Заводская слаботочная электропроводка.

(a) Необходимо высвободить выбивное отверстие. Закройте отверстие во избежание проникновения насекомых и грязи.

5~12 HP

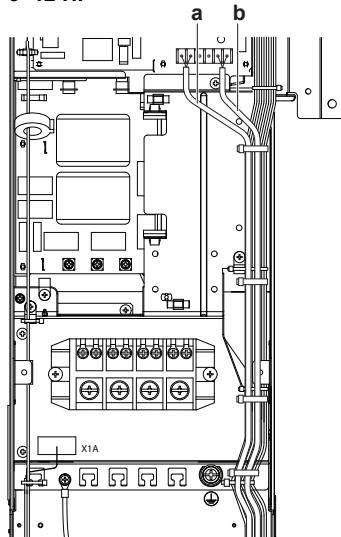

14~20 HP

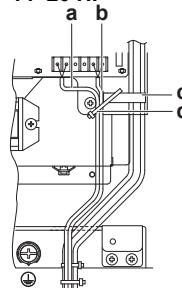

Прикрепите к указанным пластиковым скобам с использованием приобретаемых на внутреннем рынке крепежных материалов.

a Проводка, соединяющая блоки (внутренний-наружный) (F1/F2 слева)

b Внутренняя соединительная проводка (Q1/Q2)


c Пластмассовая скоба

d Хомуты, приобретаемые по месту установки


15.5 Подключение соединительной электропроводки

Проводка, идущая от внутренних блоков, подключается к клеммам F1/F2 (вход-выход) платы наружного блока.

Требования к соединению внутренних блоков с наружными	
Напряжение	220–240 В
Частота	50 Гц
Сечение проводов	Используйте только совместимую друг с другом проводку с двойной изоляцией, рассчитанную на указанное напряжение. 2-жильный кабель (экранированный между наружным блоком и блоком BS) 0,75–1,25 мм ²

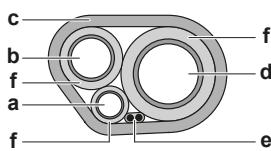

a Трубопровод жидкого хладагента
 b Трубопровод газообразного хладагента
 c Отделочная лента
 d Трубопровод высокого/низкого давления в контуре газообразного хладагента (при необходимости)
 e Соединительный кабель (F1/F2)
 f Изолятор

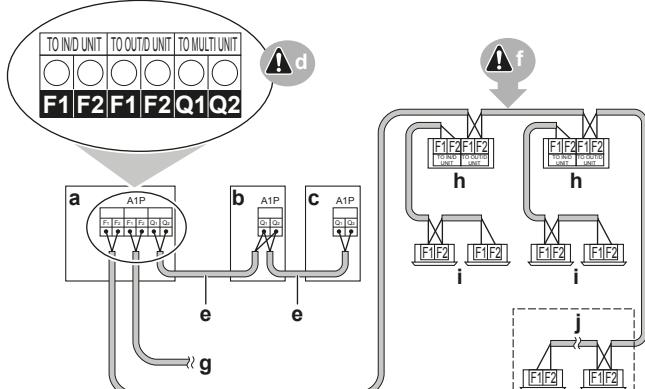

a Блок А (главный наружный блок)
 b Блок В (подчиненный наружный блок)
 c Блок С (подчиненный наружный блок)
 d Печатная плата наружного блока (A1P)
 e Соединение главного блока с подчиненными (Q1/Q2)
 f Соединение наружных блоков с внутренними (F1/F2)
 g Подсоединение наружного блока/другой системы (F1/F2)
 h Блок BS
 i Внутренний блок
 j Внутренний блок VRV, работающий только на охлаждение, в сочетании с гидроблоком, работающим только на обогрев



ИНФОРМАЦИЯ

Контуры хладагента блоков серии U и серии T должны быть разными. При этом допускается электрическое подключение блоков серий U и T через F1/F2.

- Проводка, соединяющая наружные блоки в составе одной системы трубопроводов, подключается к клеммам Q1/Q2 (Out Multi). Подключение этих проводов к клеммам F1/F2 приведет к сбоям в работе системы.
- Проводка для других систем подключается к клеммам F1/F2 (Out-Out) платы того наружного блока, к которому подключена соединительная проводка внутренних блоков.
- Базовым является наружный блок, к которому подключена соединительная проводка внутренних блоков.

Момент затяжки винтов, крепящих клеммы соединительной электропроводки:

Типоразмер винтов	Момент затяжки [Н·м]
M3,5 (A1P)	0,8~0,96


15.6 Завершение прокладки и подключения соединительной электропроводки

После прокладки соединительной проводки обмотайте ее отделочной лентой вокруг трубопроводов хладагента, проложенных по месту установки оборудования, как показано на приведенной ниже иллюстрации.


15.7 Прокладка и крепление линии электропитания

Электропроводку питания можно вводить спереди и с левой стороны. Прикрепите её к нижнему монтажному отверстию.

5~12 HP

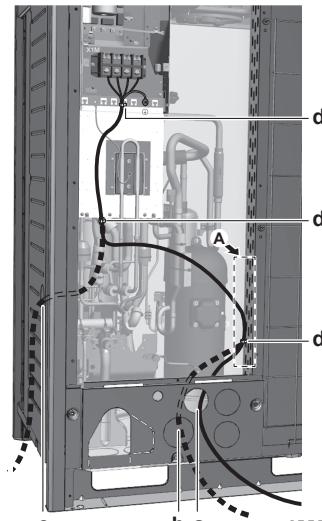

14~20 HP

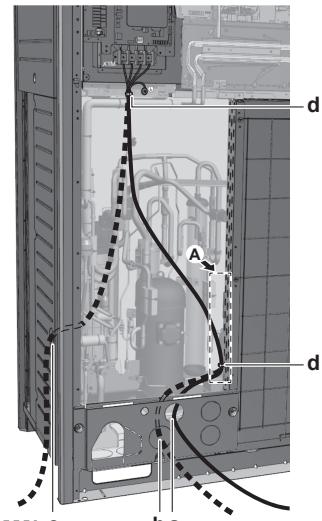

a Проводка электропитания (вариант 1)^(a)
 b Проводка электропитания (вариант 2)^(a)
 c Проводка электропитания (вариант 3)^(a). Используйте кабелепровод.
 d Обхватная петля


(a) Необходимо вы свобо дить выбивное отверстие. Закройте отверстие во избежание проникновения насекомых и грязи.

15.8 Подключение электропитания


ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепите электропроводку питания к скобе с помощью приобретаемых по месту установки хомутов во избежание воздействия внешнего усилия на контакты. Провода с зеленой и желтой полосами используются ТОЛЬКО для заземления.

16 Настройка конфигурации

5~12 HP

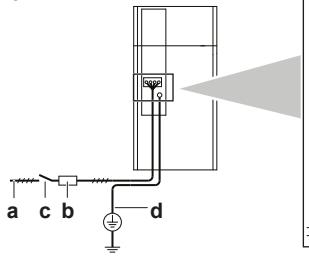

14~20 HP

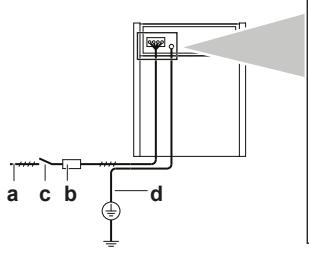


- a Электропитание (380~415 В, 3N~ 50 Гц)
- b Номинальный ток
- c Предохранитель утечки на землю
- d Заземляющий провод
- e Клеммная колодка электропитания
- f Подключите провода электропитания: RED к L1, WHT к L2, BLK к L3 и BLU к N
- g Провод заземления (GRN/YLW)
- h Кабельная стяжка
- i Чашеобразная шайба
- j При подключении провода заземления рекомендуется произвести закручивание.

Системы с несколькими наружными блоками

Для соединения между собой проводов электропитания, подаваемого на несколько наружных блоков, следует использовать кольцевые кабельные наконечники. Использование оголенного кабеля не допускается.

В таком случае кольцевую шайбу заводской установки необходимо снять.

Закрепите оба кабеля на клемме электропитания, как показано на рисунке ниже:

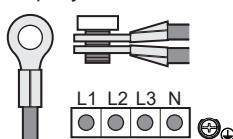

15.9 Проверка сопротивления изоляции компрессора



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если после монтажа в компрессоре скопится хладагент, сопротивление изоляции по полюсам может упасть, но пока оно будет составлять не менее 1 МОм, агрегат не выйдет из строя.

- При измерении сопротивления изоляции пользуйтесь мегомметром на 500 В.
- НЕ используйте мегомметр для сетей низкого напряжения.

1 Замерьте сопротивление изоляции на полюсах.

Если...	то...
≥1 МОм	Сопротивление изоляции в норме. Операция завершена.
<1 МОм	Сопротивление изоляции не в порядке. Переходите к следующему действию.

2 Включив электропитание, не выключайте его в течение 6 часов.

Результат: Компрессор нагреется, в результате чего находящийся в нем хладагент испарится.

3 Еще раз замерьте сопротивление изоляции на полюсах.

16 Настройка конфигурации

ОПАСНО!	ОПАСНОСТЬ	ПОРАЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Важно, чтобы монтажник последовательно и полностью ознакомился с информацией, изложенной в этом разделе, и чтобы система была сконфигурирована соответственно.

16.1 Настройка по месту установки

16.1.1 Местные настройки

Чтобы продолжить настройку системы VRV IV с функцией рекуперации тепла, необходимо ввести определенные данные в системную плату блока. В данном разделе рассказывается о вводе этих данных вручную с помощью кнопок на системной плате, а также о считывании информации с семисегментного дисплея.

Изменение настроек осуществляется через главный наружный блок.

Помимо изменения местных настроек, можно узнавать текущие параметры работы блока.

Нажимные кнопки

Кнопки предназначены для выполнения специальных операций (например, автоматической заправки системы хладагентом, пробного запуска и т.д.) и ввода местных настроек (работа по требованию, с низким уровнем шума и т.п.).

См. также:

- [«16.1.2 Элементы местных настроек»](#) [▶ 39]
- [«16.1.3 Доступ к элементам местных настроек»](#) [▶ 39]

Компьютерный конфигуратор

Некоторые параметры работы системы VRV IV с функцией рекуперации тепла можно задать и на этапе её ввода в эксплуатацию с помощью местных настроек через интерфейс связи с персональным компьютером (для этого требуется дополнительное оборудование ЕКРССАВ*). Монтажник может заранее подготовить конфигурацию на компьютере, а затем загрузить конфигурацию в систему по месту её эксплуатации.

Режимы 1 и 2

Режим	Описание
Режим 1 (контрольные настройки)	Режим 1 можно использовать для просмотра текущего состояния наружного блока. Также с его помощью можно просматривать значения некоторых местных настроек.


Режим	Описание
Режим 2 (местные настройки)	<p>Режим 2 служит для изменения местных настроек системы. Также возможен просмотр активных значений местных настроек и внесение в них изменений.</p> <p>Как правило, работу в обычном режиме можно восстановить после смены местных настроек без дополнительного вмешательства.</p> <p>Некоторые местные настройки служат для выполнения специальных операций (например, однократного запуска, удаления хладагента или проведения вакуумирования, добавления хладагента вручную и т.п.). В таких случаях требуется прерывать специальную операцию, прежде чем перезапускать систему в обычном рабочем режиме. Это указывается в приведенных ниже пояснениях.</p>

См. также:

- [«16.1.4 Доступ к режиму 1 или 2»](#) [▶ 39]
- [«16.1.5 Доступ к режиму 1»](#) [▶ 40]
- [«16.1.6 Доступ к режиму 2»](#) [▶ 40]
- [«16.1.7 Режим 1: контрольные настройки»](#) [▶ 40]
- [«16.1.8 Режим 2: местные настройки»](#) [▶ 41]

16.1.2 Элементы местных настроек

Расположение 7-сегментных дисплеев, кнопок и DIP-переключателей:

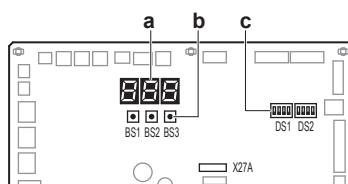


- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| BS1 | MODE: смена заданного режима |
| BS2 | SET: ввод местной настройки |
| BS3 | ВОЗВРАТ: ввод местной настройки |
| DS1, DS2 | DIP-переключатели |
| a | 7-сегментные дисплеи |
| b | Нажимные кнопки |
| c | DIP-переключатели |

16.1.3 Доступ к элементам местных настроек


Для доступа к кнопкам на системной плате и считывания показаний 7-сегментного дисплея (или дисплеев) не нужно открывать распределительную коробку полностью.

Снимите переднюю смотровую крышку передней панели (см. рисунок). Теперь можно открыть смотровую крышку передней панели распределительной коробки (см. иллюстрацию). Под ней находятся три кнопки, три 7-сегментных дисплея и DIP-переключатели.

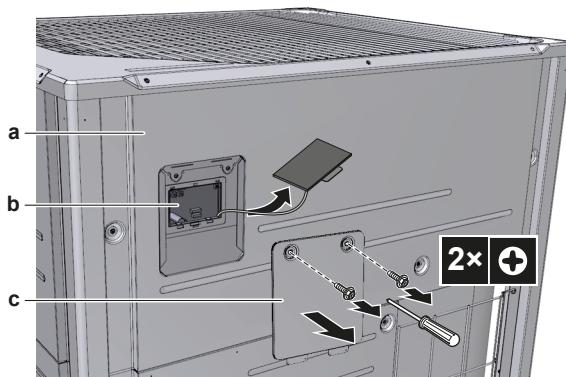

a Лицевая панель
b Основная плата с тремя 7-сегментными дисплеями и тремя нажимными кнопками
c Сервисная крышка распределительной коробки

Переключайте переключатели и нажимайте кнопки изолированной палочкой (например, шариковой ручкой с надетым колпачком) во избежание прикосновения к деталям, находящимся под напряжением.

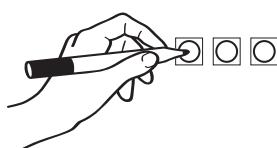

По завершении работ не забудьте закрепить смотровую крышку на крышке распределительной коробки и закрыть смотровую крышку передней панели. Во время эксплуатации блока его передняя панель должна быть установлена на блок. При этом настройку параметров можно выполнять через смотровое отверстие.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы во время работы все внешние панели, кроме сервисной крышки на распределительной коробке, были закрыты.

Надежно закрывайте крышку распределительной коробки перед включением электропитания.

16.1.4 Доступ к режиму 1 или 2

Инициализация: по умолчанию



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно ВКЛЮЧИТЕ питание за 6 часов до запуска системы.

Включите питание наружного и всех внутренних блоков. Когда между внутренними и наружным(и) блоками в обычном порядке установится связь, показания 7-сегментного дисплея будут соответствовать изображенным ниже (ситуация по умолчанию при поставке с завода).

Этап	Индикация
При включении питания: мигает. Выполняются первые проверки после включения питания (8~10 минут).	
Если не возникло проблем: светится как показано (1~2 минуты).	
Готовность к работе: показания дисплея отсутствуют.	

- Выкл
- Мигает
- Вкл

16 Настройка конфигурации

В случае сбоя на экраны пользовательского интерфейса внутреннего блока и 7-сегментного дисплея наружного блока выводится код неисправности. Устраните неисправность, соответствующую отображаемому коду. Сначала следует проверить электропроводку управления.

Доступ

Для переключения между показаниями по умолчанию, режимом 1 и режимом 2 пользуйтесь кнопкой BS1.

Доступ	Действие
Ситуация по умолчанию	
Режим 1	<ul style="list-style-type: none">Нажмите кнопку BS1 один раз.Показание 7-сегментного дисплея меняется на Нажмите кнопку BS1 еще раз, чтобы восстановить ситуацию по умолчанию.
Режим 2	<ul style="list-style-type: none">Нажав на кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении не менее пяти секунд.Показание 7-сегментного дисплея меняется на Еще раз нажмите кнопку BS1 (и сразу же отпустите), чтобы восстановить ситуацию по умолчанию.



ИНФОРМАЦИЯ

Если запутались, нажмите кнопку BS1, чтобы восстановить ситуацию по умолчанию (без показаний на экране 7-сегментного дисплея, который пуст (см. параграф «16.1.4 Доступ к режиму 1 или 2» [▶ 39]).

16.1.5 Доступ к режиму 1

Режим 1 служит для настройки базовых параметров и просмотра состояния блока.

Параметр	Как?
Переход в режим 1 и выбор нужной настройки	<ol style="list-style-type: none">Нажмите кнопку BS1 один раз, чтобы выбрать режим 1.Нажмите кнопку BS2, чтобы выбрать нужную настройку.Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы задать значение выбранной настройке.
Выход и возврат в исходное положение	Нажмите кнопку BS1.

16.1.6 Доступ к режиму 2

Для ввода значений местных настроек в режиме 2 следует использовать главный блок.

Режим 2 служит для настройки внутреннего блока и всей системы по месту эксплуатации с помощью местных настроек.

Параметр	Как?
Переход в режим 2 и выбор нужной настройки	<ul style="list-style-type: none">Нажав кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении дольше пяти секунд, чтобы выбрать режим 2.Нажмите кнопку BS2, чтобы выбрать нужную настройку.Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы задать значение выбранной настройке.
Выход и возврат в исходное положение	Нажмите кнопку BS1.
Изменение значения настройки, выбранной в режиме 2	<ul style="list-style-type: none">Нажав кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении дольше пяти секунд, чтобы выбрать режим 2.Нажмите кнопку BS2, чтобы выбрать нужную настройку.Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы задать значение выбранной настройке.Нажмите кнопку BS2, чтобы задать выбранной настройке нужное значение.Нажмите кнопку BS3 один раз, чтобы подтвердить изменение.Нажмите кнопку BS3 еще раз, чтобы система начала работать в соответствии с выбранным значением.

16.1.7 Режим 1: контрольные настройки

[1-0]

Показывает, является ли проверяемый блок главным, подчиненным 1 или подчиненным 2.

Для ввода значений местных настроек в режиме 2 следует использовать главный блок.

[1-0]	Описание
Показаний нет	Неопределенное состояние.
0	Наружный блок является главным.
1	Наружный блок является подчиненным 1.
2	Наружный блок является подчиненным 2.

[1-1]

Показывает режим работы с низким уровнем шума.

[1-1]	Описание
0	Блок в данный момент не работает с ограничением по уровню шума.
1	Блок в данный момент работает с ограничением по уровню шума.

[1-2]

Показывает состояние ограничения энергопотребления.

[1-2]	Описание
0	Блок в данный момент работает без ограничения энергопотребления.
1	Блок в данный момент работает с ограничением энергопотребления.

[1-5] [1-6]

Код	Индикация
[1-5]	Текущее положение целевого параметра T_e

Код	Индикация
[1-6]	Текущее положение целевого параметра T_c

[1-10]

Общее количество подсоединеных внутренних блоков VRV и АНУ.

[1-13]

Показывает общее количество подсоединеных наружных блоков (в системе с несколькими наружными блоками).

[1-17] [1-18] [1-19]

Код	Индикация
[1-17]	Код неисправности, зарегистрированный последним
[1-18]	Код неисправности, зарегистрированный предпоследним
[1-19]	Код неисправности, зарегистрированный перед предпоследним

[1-29] [1-30] [1-31]

Отображение результатов последнего срабатывания функции поиска утечек.

Результат	Описание
---	Нет данных
Err	Отказ функции поиска утечек из-за нарушения работоспособности
oH	Утечек не обнаружено
nG	Обнаружена утечка

[1-34]

Отображение количества дней, оставшихся до очередного срабатывания функции обнаружения утечки (если эта функция активирована).

[1-38] [1-39]

Показывает:

- [1-38]: Показывает количество внутренних блоков RA DX, подсоединеных к системе.
- [1-39]: Показывает количество внутренних гидроблоков (HXY080/125), подсоединеных к системе.

[1-40] [1-41]

Код	Индикация
[1-40]	Текущая настройка комфорtnого охлаждения
[1-41]	Текущая настройка комфорtnого обогрева

16.1.8 Режим 2: местные настройки**[2-0]**

Настройка выбора охлаждения или обогрева.

[2-0]	Описание
0 (по умолчанию)	Режим охлаждения или обогрева задается для каждого наружного блока отдельно селектором охлаждения/обогрева (если таковой установлен) или на интерфейсе пользователя главного внутреннего блока (см. настройку [2-83] и руководство по эксплуатации).
1	Режим охлаждения или обогрева наружным блокам, объединенным в многоблочную систему ^(a) , задается с главного блока.

[2-0]	Описание
2	Режим охлаждения или обогрева наружным блокам, объединенным в многоблочную систему ^(a) , задается подчиненным блоком.

^(a) Наружным блокам требуется приобретаемый отдельно адаптер внешнего управления (DTA104A61/62). Подробную информацию см. в инструкции, прилагаемой к адаптеру.

[2-8]

Целевая температура T_e при работе на охлаждение.

[2-8]	Целевая температура T_e [°C]
0 (по умолчанию)	Автомат
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

[2-9]

Целевая температура T_c при работе на обогрев.

[2-9]	Целевая температура T_c [°C]
0 (по умолчанию)	Автомат
1	41
2	42
3	43
4	44
5	45
6	46

[2-14]

Ввод данных о заправленном дополнительном количестве хладагента.

Если предполагается пользоваться функцией автоматического поиска утечек, то нужно ввести данные об общем заправленном дополнительном количестве хладагента.

[2-14]	Заправленное дополнительное количество (кг)
0 (по умолчанию)	Нет данных
1	0<x<5
2	5<x<10
3	10<x<15
4	15<x<20
5	20<x<25
6	25<x<30
7	30<x<35
8	35<x<40
9	40<x<45
10	45<x<50
11	50<x<55
12	55<x<60
13	60<x<65
14	65<x<70
15	70<x<75
16	75<x<80
17	80<x<85
18	85<x<90

16 Настройка конфигурации

[2-14]	Заправленное дополнительное количество (кг)
19	Настройка не используется. Общее количество хладагента, заправленного в систему, должно быть менее 100 кг.
20	
21	

- Подробную информацию о расчете дополнительного количества хладагента см. в разделе «14.4.3 Расчет количества хладагента для дозаправки» [▶ 27].
- Рекомендации о вводе заправленного дополнительного количества хладагента и функции обнаружения утечки см. в разделе «16.2 Применение функции поиска утечек» [▶ 42].

[2-20]

Заправка дополнительного количества хладагента вручную.

[2-20]	Описание
0 (по умолчанию)	Отключено.
1	Включено. Чтобы остановить дозаправку хладагента вручную (после того, как требуемое дополнительное количество заправлено), нажмите кнопку BS3. Если эту функцию не прервать нажатием кнопки BS3, то блок прекратит работу через 30 минут. Если по прошествии 30 минут нужное количество хладагента полностью заправить не удалось, то функцию можно активировать повторно, еще раз изменив эту местную настройку.

[2-35]

Настройка перепада высот.

[2-35]	Описание
0	Если наружный блок установлен в самом нижнем положении (внутренние блоки установлены выше наружных), а перепад высот между самым высоким внутренним блоком и наружным блоком превышает 40 м, то значение параметра [2-35] следует сменить на 0.
1 (по умолчанию)	—

[2-45]

Техническое охлаждение.

[2-45]	Описание
0 (по умолчанию)	Без технического охлаждения
1	С техническим охлаждением

Подробнее об этой настройке см. в руководстве по техобслуживанию.

[2-47]

Целевая температура T_e при работе в режиме рекуперации тепла.


[2-47]	Целевая температура T_e [°C]
0 (по умолчанию)	Автомат
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

[2-49]

Настройка перепада высот.

[2-49]	Описание
0 (по умолчанию)	—
1	Если наружный блок установлен в самом верхнем положении (внутренние блоки установлены ниже наружных), а перепад высот между самым низким внутренним блоком и наружным блоком превышает 50 м, то значение параметра [2-49] следует сменить на 1.

16.1.9 Подключение компьютерного конфигуратора к наружному блоку

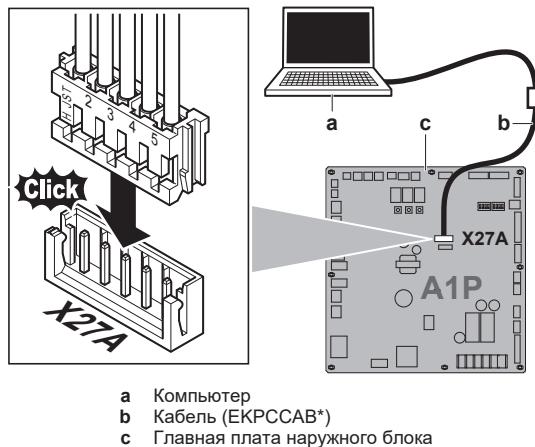

16.2 Применение функции поиска утечек

16.2.1 Автоматический поиск утечек

Функция (автоматического) поиска утечек по умолчанию не активирована, запустить ее можно только после ввода в системную логику данных о дозаправке хладагента (см. настройку [2-14]).

Поиск утечек можно автоматизировать. Присвоив параметру [2-85] выбранное значение, можно выбрать интервал времени, с которым будет автоматически производиться поиск утечек, или время до следующего автоматического поиска утечек. Параметр [2-86] определяет, выполняется ли поиск утечек однократно (через [2-85] дней) или периодически, с интервалом в [2-85] дней.

Чтобы можно было воспользоваться функцией поиска утечек, в систему необходимо ввести данные о заправленном дополнительном количестве хладагента сразу же после окончания заправки. Ввод необходимо выполнить перед пробным запуском.

Поиск утечек можно автоматизировать. Меняя значение параметра [2-88], можно выбрать интервал времени, с которым будет автоматически производиться поиск утечек, или время до следующего автоматического поиска утечек. Параметр [2-88] определяет, выполняется ли поиск утечек однократно (через [2-65] дней) или периодически, с интервалом в [2-65] дней.

Чтобы можно было воспользоваться функцией поиска утечек, в систему необходимо ввести данные о заправленном дополнительном количестве хладагента сразу же после окончания заправки. Ввод необходимо выполнить перед пробным запуском.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если будет введено неверное количество дополнительного заправленного хладагента, точность функции поиска утечек снизится.

	ИНФОРМАЦИЯ
	<ul style="list-style-type: none"> Необходимо ввести вес и записанное заправленное дополнительное количество хладагента (а не общее количество хладагента, присутствующего в системе). Функция поиска утечек недоступна, если к системе подсоединенны гидроблоки. Если разница высоты внутренних блоков $\geq 50/40$ м, то пользоваться функцией поиска утечек нельзя.

17 Пусконаладочные работы

	ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
	<p>Общий контрольный перечень пусконаладочных работ. Помимо инструкций по ведению пусконаладочных работ, изложенных в этом разделе, рекомендуется ознакомиться с контрольным перечнем пусконаладочных работ, размещенным на портале Daikin Business Portal (автентификация обязательна).</p> <p>Общий контрольный перечень пусконаладочных работ служит дополнением к изложенным в этом разделе инструкциям, а также как можно пользоваться как руководством по выполнению пусконаладочных работ и шаблоном при составлении акта передачи оборудования пользователю.</p>

После завершения монтажа и настройки системы по месту установки монтажник обязан проверить, правильно ли работает система. Для этого НЕОБХОДИМО произвести пробный запуск в порядке, изложенном ниже.

17.1 Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию

	ОСТОРОЖНО!
	<p>НЕ выполняйте пробный запуск во время проведения работ с внутренними блоками.</p> <p>Во время пробного запуска будет работать НЕ ТОЛЬКО наружный блок, но и подключенные к нему внутренние блоки. Работать с внутренним блоком при выполнении пробного запуска опасно.</p>

	ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
	<p>Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно ВКЛЮЧИТЕ питание за 6 часов до запуска системы.</p>

	ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
	<p>Пробный запуск можно производить при температуре наружного воздуха от -20°C до 35°C.</p> <p>В ходе пробного запуска наружный и внутренние блоки начнут работу. Убедитесь в том, что все работы с внутренними блоками завершены (прокладка труб, подсоединение электропроводки, удаление воздуха и т.д.). Подробную информацию см. в руководстве по монтажу внутренних блоков.</p>

17.2 Предпусковые проверочные операции

- После монтажа блока проверьте перечисленное ниже.
- Закройте блок.
- Включите питание блока.

	Ознакомьтесь полностью с инструкциями, изложенными в справочном руководстве по монтажу и эксплуатации.
--	--

<input type="checkbox"/>	Монтаж Убедитесь в том, что блок установлен надлежащим образом, чтобы исключить возникновение излишних шумов и вибраций.
<input type="checkbox"/>	Внешняя электропроводка Проверьте, что монтаж электропроводки выполнен в соответствии с указаниями, приведенными в главе «15 Подключение электрооборудования» [▶ 34], а также согласно электрическим схемам и применимым национальным правилам электропроводки.
<input type="checkbox"/>	Напряжение электропитания Проверьте напряжение электропитания в местном распределительном щитке. Оно ДОЛЖНО соответствовать значению, указанному на паспортной табличке блока.
<input type="checkbox"/>	Заземление Убедитесь в том, что провода заземления подсоединенны правильно, а все контакты надежно закреплены.
<input type="checkbox"/>	Проверка сопротивления изоляции цепи силового электропитания Используя мегомметр на 500 В, проследите за тем, чтобы сопротивление изоляции составляло не менее 2 МОм при поданном напряжении 500 В постоянного тока между проводом и землей. Ни в коем случае НЕ пользуйтесь мегомметром для проверки соединительного кабеля.
<input type="checkbox"/>	Предохранители, размыкатели цепи, защитные устройства Проследите за тем, чтобы параметры установленных при монтаже системы плавких предохранителей, размыкателей цепи и установленных по месту защитных устройств соответствовали указанным в разделе «15.2 Требования к защитным устройствам» [▶ 35]. Убедитесь в том, что ни один из предохранителей и ни одно из защитных устройств не заменено перемычками.
<input type="checkbox"/>	Внутренняя электропроводка Визуально проверьте распределительную коробку и внутренности блока на наличие неплотных электрических контактов или поврежденных деталей.
<input type="checkbox"/>	Размер и изоляция трубопроводов Проверьте, правильно ли выбраны размеры трубопроводов и выполнена их изоляция.
<input type="checkbox"/>	Запорные клапаны Убедитесь в том, что запорные вентили открыты как в контурах как жидкого, так и газообразного хладагентов.
<input type="checkbox"/>	Механические повреждения Осмотрите блок изнутри, проверяя не имеют ли его детали механических повреждений, а также не перекручены и не пережаты ли трубы.
<input type="checkbox"/>	Утечка хладагента Проверьте, нет ли внутри блока утечки хладагента. В случае обнаружения утечки хладагента постараитесь устраниТЬ ее. Если ремонт невозможен, обратитесь к ближайшему дилеру. Не прикасайтесь к хладагенту, вытекшему из соединений трубопровода. Это может привести к обморожению.
<input type="checkbox"/>	Утечка масла Проверьте компрессор на утечку масла. В случае обнаружения утечки масла постараитесь устраниТЬ ее. Если ремонт невозможен, обратитесь к ближайшему дилеру.

17 Пусконаладочные работы

<input type="checkbox"/>	Забор и выброс воздуха Убедитесь в том, что забор и выброс воздуха в блоке НЕ затруднен никакими препятствиями: листами бумаги, картона и т.п.
<input type="checkbox"/>	С дозаправкой хладагентом Количество хладагента, которое необходимо добавить в блок, должно быть записано в табличку "Дополнительное количество хладагента", прикрепленную к обратной стороне передней крышки.
<input type="checkbox"/>	Дата монтажа и настройка Запишите дату монтажа на этикетке, находящейся на внутренней стороне передней панели внутреннего блока, согласно нормативу EN60335-2-40, а также настройки системы, сделанные по месту установки.

17.3 Пробный запуск системы



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обязательно выполните пробный запуск по окончании монтажа. В противном случае на интерфейс пользователя выводится код неисправности **U3**, который означает, что ни нормальная работа системы, ни пробный запуск внутренних блоков невозможны.

- Ниже изложен порядок пробного запуска системы в сборе. Пробный запуск позволяет проверить и оценить состояние следующих позиций:
- Проверьте, правильно ли подключена электропроводка (путем проверки связи с внутренними блоками).
 - Открыты ли запорные вентили.
 - Правильно ли подобрана длина трубок.

Если в состав системы входят гидроблоки, то проверка длины трубок и сбор подробной информации о хладагенте не производятся.

- Отклонения в работе внутренних блоков невозможно диагностировать на каждом блоке по отдельности. После окончания пробного запуска проверьте внутренние блоки поодиночке, инициируя нормальную работу с помощью интерфейса пользователя. Подробную информацию об отдельном пробном запуске см. в руководстве по монтажу внутреннего блока (напр., гидроблока).



ИНФОРМАЦИЯ

- На стабилизацию состояния хладагента может потребоваться до 10 минут, прежде чем запустится компрессор.
- Во время пробного запуска может слышаться звук текущего хладагента, звук срабатывания электромагнитного клапана может стать громким, а показания дисплея могут меняться. Это не является признаком неисправности.

17.4 Порядок выполнения пробного запуска

- Во избежание неверных показаний закройте все передние панели (кроме смотровой крышки распределительной коробки).
- Проверьте, все ли местные настройки заданы (см. раздел «16.1 Настройка по месту установки» [38]).
- Включите питание наружного блока и подсоединенных к нему внутренних блоков.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно ВКЛЮЧИТЕ питание за 6 часов до запуска системы.

- Убедитесь в том, что система работает по умолчанию вхолостую (см. параграф «16.1.4 Доступ к режиму 1 или 2» [39]). Нажав на кнопку BS2, удерживайте ее в нажатом положении не менее 5 секунд. Начнется пробный запуск блока.

Результат: Пробный запуск выполняется автоматически, на дисплее наружного блока отображается код «**E0 1**», а на интерфейсе пользователя внутренних блоков отображается сообщение "Test operation" (Пробный запуск) или "Under centralized control" (В подчинении центрального управления).

Этапы автоматической процедуры пробного запуска:

Этап	Описание
E0 1	Контроль перед запуском (выравнивание давления)
E0 2	Контроль при запуске в режиме охлаждения
E0 3	Стабильное состояние в режиме охлаждения
E0 4	Проверка связи
E0 5	Проверка запорного клапана
E0 6	Проверка длины трубопроводов
E0 7	Проверка количества хладагента
E0 9	Откачка
E10	Остановка блока



ИНФОРМАЦИЯ

Во время пробного запуска невозможно остановить блок с интерфейса пользователя. Чтобы остановить блок, нажмите кнопку BS3. Блок остановится примерно через 30 секунд.

- Проверьте результаты пробного запуска по 7-сегментному дисплею на наружном блоке.

Завершение	Описание
Нормальное завершение	Показания на 7-сегментном дисплее отсутствуют (работа вхолостую).
Ненормальное завершение	На 7-сегментном дисплее отображается код неисправности. Указания по устранению неполадок см. в разделе «17.5 Устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска» [44]. После полного завершения пробного запуска нормальная работа будет возможна через 5 минут.

17.5 Устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска

Пробный запуск считается завершенным только в том случае, если на интерфейсе пользователя или 7-сегментном дисплее наружного блока не отображаются коды неисправности. Если код неисправности отображается, выполните следующие действия для устранения неполадок в соответствии с таблицей кодов неисправностей. Выполнив пробный запуск еще раз, убедитесь в том, что неполадка устранена.



ИНФОРМАЦИЯ

Описание кодов неисправности, относящихся к внутренним блокам, см. в руководстве по монтажу внутреннего блока.

18 Передача пользователю

По завершении пробного запуска, если блок работает нормально, убедитесь, что потребителю ясно следующее:

- Убедитесь, что у потребителя имеется печатная версия документации, и попросите хранить документацию, чтобы в будущем ее можно было использовать в качестве справочника. Сообщите пользователю адрес веб-сайта, где размещена вся документация, ссылки на которую приведены в настоящем руководстве.
- Объясните потребителю, как правильно эксплуатировать систему и что делать в случае возникновения проблем.
- Покажите пользователю, какие работы по техническому обслуживанию необходимо выполнять для поддержания работоспособности блока.

После устранения неполадки нажмите кнопку BS3, чтобы сбросить код, а затем попробуйте еще раз выполнить неудавшуюся ранее операцию.

Код неисправности, отображаемый на дисплее наружного блока, состоит из основного и дополнительного кодов неисправности. Дополнительный код содержит более подробную информацию о коде неисправности. Две части кода неисправности отображаются попеременно.

Пример:

Код	Пример
Основной код	E 3
Дополнительный код	- 0 1

Основной и дополнительный коды сменяют друг друга на дисплее с интервалом в 1 секунду.



ИНФОРМАЦИЯ

См. в руководстве по техобслуживанию:

- Полный перечень кодов неисправности
- Подробные правила поиска и устранения каждой из неисправностей

19 Поиск и устранение неполадок

19.1 Устранение неполадок по кодам сбоя

Если код неисправности отображается, выполните следующие действия для устранения неполадок в соответствии с таблицей кодов неисправностей.

19.2 Коды неисправности: Обзор

Если появляются другие коды неисправности, обратитесь к своему продавцу оборудования.

Основной код	Дополнительный код			Причина	Способ устранения
	Главный блок	Подчиненный 1	Подчиненный 2		
E2	-01	-02	-03	Сработал датчик утечки тока на землю	Перезапустите блок. Если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь к поставщику оборудования.
	-06	-07	-08	Неисправность датчика утечки тока на землю: разомкнутая цепь - A1P (X101A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
E3	-01	-03	-05	Сработало реле высокого давления (S1PH, S2PH) – системная плата (X2A, X3A)	Проверьте состояние запорных вентилей, отклонения в (проложенных по месту установки) трубопроводах или расход воздуха через воздухоохладаемый змеевик.
	-02	-04	-06	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Избыточное количество хладагента в системе ▪ Перекрыт запорный вентиль 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверьте количество хладагента+заправьте блок заново. ▪ Откройте запорные вентили
	-13	-14	-15	Перекрыт запорный вентиль (контура жидкого хладагента)	Откройте запорный вентиль контура жидкого хладагента.
	-18			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Избыточное количество хладагента в системе ▪ Перекрыт запорный вентиль 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверьте количество хладагента+заправьте блок заново. ▪ Откройте запорные вентили.
	-01	-02	-03	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Неисправность по низкому давлению: ▪ Перекрыт запорный вентиль ▪ Нехватка хладагента ▪ Неисправность внутреннего блока 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Откройте запорные вентили. ▪ Проверьте количество хладагента+заправьте блок заново. ▪ Проверьте дисплей интерфейса пользователя и электропроводку управления между наружным и внутренним блоками.

19 Поиск и устранение неполадок

Основной код	Дополнительный код			Причина	Способ устранения
	Главный блок	Подчиненный 1	Подчиненный 2		
E9	-01	-05	-08	Неисправность электронного расширительного клапана (верхнего теплообменника) (Y1E) – системная плата (X21A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-04	-07	-10	Неисправность электронного расширительного клапана (нижнего теплообменника) (Y3E) – системная плата (X23A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-03	-06	-09	Неисправность электронного расширительного клапана (теплообменника подохлаждения) (Y2E) – системная плата (X22A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе
	-26	-27	-28	Неисправность электронного расширительного клапана (приемника газообразного хладагента) (Y4E) – системная плата (X25A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-29	-34	-39	Неисправность электронного расширительного клапана (инверторного охлаждения) (Y5E) – вспомогательная плата (X8A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-31	-36	-41	Неисправность электронного расширительного клапана (автоматической заправки) (Y6E) – вспомогательная плата (X10A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
F3	-01	-03	-05	Перегрев на выходе (R21T/R22T) – системная плата (X19A): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Перекрыт запорный вентиль ▪ Нехватка хладагента 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Откройте запорные вентили. ▪ Проверьте количество хладагента+заправьте блок заново.
	-20	-21	-22	Перегрев корпуса компрессора (R15T) – системная плата (X19A): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Перекрыт запорный вентиль ▪ Нехватка хладагента 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Откройте запорные вентили. ▪ Проверьте количество хладагента+заправьте блок заново.
F6	-02			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Избыточное количество хладагента в системе ▪ Перекрыт запорный вентиль 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверьте количество хладагента+заправьте блок заново. ▪ Откройте запорные вентили.
H9	-01	-02	-03	Неисправность датчика температуры наружного воздуха (R1T) – системная плата (X18A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
J3	-16	-22	-28	Неисправность датчика температуры на выходе (R21T): разомкнутая цепь – системная плата (X19A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-17	-23	-29	Неисправность датчика температуры на выходе (R21T): короткое замыкание – системная плата (X19A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-18	-24	-30	Неисправность датчика температуры на выходе (R22T): разомкнутая цепь – системная плата (X19A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-19	-25	-31	Неисправность датчика температуры на выходе (R22T): короткое замыкание – системная плата (X19A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-47	-49	-51	Неисправность датчика температуры корпуса компрессора (R15T): разомкнутая цепь – системная плата (X19A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-48	-50	-52	Неисправность датчика температуры корпуса компрессора (R15T): короткое замыкание – системная плата (X19A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.

Основной код	Дополнительный код			Причина	Способ устранения
	Главный блок	Подчиненный 1	Подчиненный 2		
J5	-01	-03	-05	Датчик температуры всасывающего трубопровода компрессора (R12T) – вспомогательная плата (X15A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-18	-19	-20	Датчик температуры всасывающего трубопровода (R10T) – вспомогательная плата (X29A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
J6	-01	-02	-03	Датчик температуры противообледенителя теплообменника (R11T) – вспомогательная плата (X15A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе
	-08	-09	-10	Верхний теплообменник – датчик температуры газообразного хладагента (R8T) – системная плата (X29A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-11	-12	-13	Нижний теплообменник – датчик температуры газообразного хладагента (R9T) – системная плата (X29A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
J7	-01	-02	-03	Главный датчик температуры жидкого хладагента (R3T) – системная плата (X30A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-06	-07	-08	Теплообменник подохлаждения – датчик температуры жидкого хладагента (R7T) – системная плата (X30A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
J8	-01	-02	-03	Верхний теплообменник подохлаждения – датчик температуры жидкого хладагента (R4T) – системная плата (X30A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-08	-09	-10	Нижний теплообменник – датчик температуры жидкого хладагента (R5T) – системная плата (X30A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-11	-12	-13	Датчик температуры автоматической заправки (R14T) – вспомогательная плата (X15A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
J9	-01	-02	-03	Теплообменник подохлаждения – датчик температуры газообразного хладагента (R6T) – системная плата (X30A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-11	-12	-13	Датчик температуры приемника газообразного хладагента (R13T) – вспомогательная плата (X17A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
JR	-06	-08	-10	Неисправность реле высокого давления (S1NPH): разомкнутая цепь – системная плата (X32A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-07	-09	-11	Неисправность реле высокого давления (S1NPH): короткое замыкание – системная плата (X32A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
JC	-06	-08	-10	Неисправность реле низкого давления (S1NPL): разомкнутая цепь – системная плата (X31A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
	-07	-09	-11	Неисправность реле низкого давления (S1NPL): короткое замыкание – системная плата (X31A)	Проверьте контакты на плате или приводном элементе.

19 Поиск и устранение неполадок

Основной код	Дополнительный код			Причина	Способ устранения
	Главный блок	Подчиненный 1	Подчиненный 2		
<i>LC</i>	-14	-15	-16	Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой связи INV1 – системная плата (X20A, X28A, X40A)	Проверьте соединение.
	-19	-20	-21	Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой связи FAN1 – системная плата (X20A, X28A, X40A)	Проверьте соединение.
	-24	-25	-26	Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой связи FAN2 – системная плата (X20A, X28A, X40A)	Проверьте соединение.
	-30	-31	-32	Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой связи INV2 – системная плата (X20A, X28A, X40A)	Проверьте соединение.
	-33	-34	-35	Электропроводка управления "системная плата – вспомогательная плата – система плата" (X20A), вспомогательная плата (X2A, X3A)	Проверьте соединение.
<i>P1</i>	-01	-02	-03	INV1: разбаланс напряжения питания	Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.
	-07	-08	-09	INV2: разбаланс напряжения питания	Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.
<i>U1</i>	-01	-05	-07	Неисправность по перефазировке питания	Исправьте порядок фаз.
	-04	-06	-08	Неисправность по перефазировке питания	Исправьте порядок фаз.
<i>U2</i>	-01	-08	-11	INV1: недостаточное напряжение питания	Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.
	-02	-09	-12	INV1: потеря фазы питания	Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.
	-22	-25	-28	INV2: недостаточное напряжение питания	Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона
	-23	-26	-29	INV2: потеря фазы питания	Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.
<i>U3</i>	<i>-03</i>		Код неисправности: не выполнен пробный запуск системы (эксплуатация системы невозможна)		Выполните пробный запуск системы.
	<i>-04</i>		Сбой при пробном запуске		Выполните пробный запуск еще раз.
	<i>-05, -06</i>		Пробный запуск прерван		Выполните пробный запуск еще раз.
	<i>-07, -08</i>		Пробный запуск прерван из-за сбоев связи		Проверив электропроводку управления, выполните пробный запуск еще раз.
<i>U4</i>	<i>-01</i>		Неисправность электропроводки к Q1/Q2 или между внутренними и наружными блоками		Проверьте электропроводку (Q1/Q2).
	<i>-03</i>		Сбой связи с внутренним блоком		Проверьте подключение интерфейса пользователя.
<i>U7</i>	<i>-03, -04</i>		Код неисправности: неисправность электропроводки к Q1/Q2		Проверьте электропроводку Q1/Q2.
	<i>-11</i>		К линии F1/F2 подсоединенено слишком много внутренних блоков		Проверьте количество и общую производительность подсоединеных внутренних блоков.
<i>U9</i>	<i>-01</i>		Несоответствие систем. В системе объединены внутренние блоки несовместимых типов (R410A, R407C, гидроблоки и т.п.)		Проверьте, нет ли неисправности в остальных внутренних блоках и допустимо ли такое их сочетание.
			Неисправность внутреннего блока		

19 Поиск и устранение неполадок

Основной код	Дополнительный код			Причина	Способ устранения
	Главный блок	Подчиненный 1	Подчиненный 2		
<i>UR</i>	-03			Неисправность соединения или несовместимость типов внутренних блоков (R410A, R407C, гидроблоки и т.п.)	Проверьте, нет ли неисправности в остальных внутренних блоках и допустимо ли такое их сочетание.
	-18			Неисправность соединения или несовместимость типов внутренних блоков (R410A, R407C, гидроблоки и т.п.)	Проверьте, нет ли неисправности в остальных внутренних блоках и допустимо ли такое их сочетание.
	-31			Недопустимое сочетание блоков (в составе многоблочной системы)	Проверьте, совместимы ли типы блоков.
	-20			Подсоединен несовместимый наружный блок	Отсоедините наружный блок.
	-27			Блок BS не подсоединен	Подсоедините блок BS.
	-28			Подсоединен устаревший блок BS	Отсоедините блок BS.
	-53			Неисправен DIP-переключатель блока BS	Проверьте исправность DIP переключателей блока BS.
<i>UN</i>	-01			Неисправность автоматического назначения адресов (непоследовательность)	Проверьте, совпадает ли количество блоков, соединенных между собой электропроводкой управления, с количеством блоков, питание которых включено (это можно сделать в режиме просмотра), либо дождитесь окончания инициализации.
<i>UF</i>	-01			Неисправность автоматического назначения адресов (непоследовательность)	Проверьте, совпадает ли количество блоков, соединенных между собой электропроводкой управления, с количеством блоков, питание которых включено (это можно сделать в режиме просмотра), либо дождитесь окончания инициализации.
	-05			Запорный вентиль перекрыт или несовместим (во время пробного запуска системы)	Откройте запорные вентили.
Автоматическая заправка					
<i>P2</i>	—			Необычно низкое давление в линии всасывания	Немедленно перекройте клапан А. Нажмите кнопку BS1 для сброса. Перед повторной попыткой автоматической заправки проверьте следующее: <ul style="list-style-type: none">▪ правильно ли открыт запорный вентиль в контуре газообразного хладагента;▪ открыт ли клапан баллона с хладагентом;▪ не закупорены ли отверстия забора и выброса воздуха внутреннего блока.
<i>P8</i>	—			Предотвращение замерзания внутреннего блока	Немедленно перекройте клапан А. Нажмите кнопку BS1 для сброса. Повторите попытку автоматической заправки.
<i>PE</i>	—			Автоматическая заправка почти завершена	Приготовьтесь к завершению автоматической заправки.
<i>P9</i>	—			Автоматическая заправка завершена	Выполните систему из режима автоматической заправки.
Функция поиска утечек					
<i>E-1</i>	—			Блок не подготовлен к работе на поиск утечек	См. требования к поиску утечек.
<i>E-2</i>	—			Внутренний блок находится вне температурного диапазона, в пределах которого возможен поиск утечек	Повторите попытку при нормальной наружной температуре.

20 Технические данные


Основной код	Дополнительный код			Причина	Способ устранения
	Главный блок	Подчиненный 1	Подчиненный 2		
E-3	—			Наружный блок находится вне температурного диапазона, в пределах которого возможен поиск утечек	Повторите попытку при нормальной наружной температуре.
E-4	—			Во время поиска утечек обнаружено слишком низкое давление	Начните операцию поиска утечек заново.
E-5	—			Установлен внутренний блок, несовместимый с функцией поиска утечек (например, гидроблок и т.п.)	См. требования к поиску утечек.

20 Технические данные

- Подборка самых свежих технических данных размещена на региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).
- Полные технические данные в самой свежей редакции размещаются на интернет-портале Daikin Business Portal (требуется авторизация).


20.1 Пространство для обслуживания: наружный агрегат

Вокруг блока должно быть достаточно свободного места для технического обслуживания и для свободного входа и выхода воздуха (см. приведенные ниже иллюстрации, выберите один из вариантов).

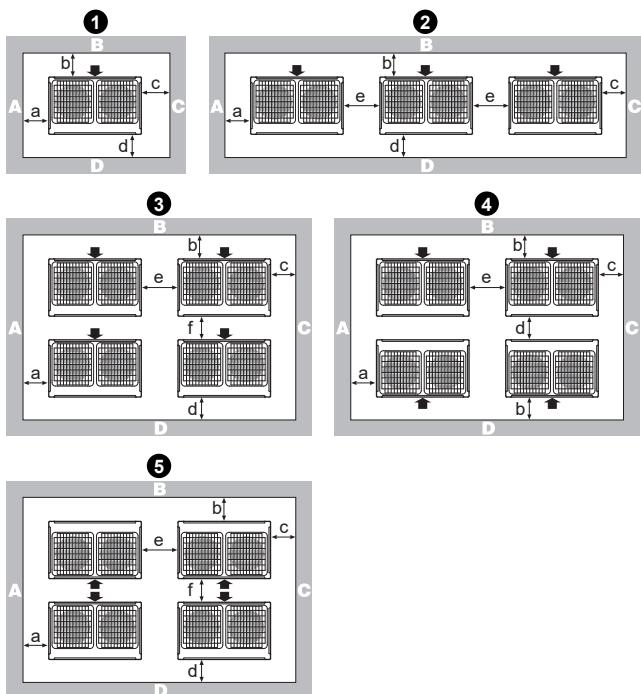

Компоновка	A+B+C+D		A+B
	Вариант 1	Вариант 2	
①	$a \geq 10 \text{ мм}$ $b \geq 300 \text{ мм}$ $c \geq 10 \text{ мм}$ $d \geq 500 \text{ мм}$	$a \geq 50 \text{ мм}$ $b \geq 100 \text{ мм}$ $c \geq 50 \text{ мм}$ $d \geq 500 \text{ мм}$	$a \geq 200 \text{ мм}$ $b \geq 300 \text{ мм}$

Компоновка	A+B+C+D		A+B
	Вариант 1	Вариант 2	
②	$a \geq 10 \text{ мм}$ $b \geq 300 \text{ мм}$ $c \geq 10 \text{ мм}$ $d \geq 500 \text{ мм}$ $e \geq 20 \text{ мм}$	$a \geq 50 \text{ мм}$ $b \geq 100 \text{ мм}$ $c \geq 50 \text{ мм}$ $d \geq 500 \text{ мм}$ $e \geq 100 \text{ мм}$	$a \geq 200 \text{ мм}$ $b \geq 300 \text{ мм}$
③	$a \geq 10 \text{ мм}$ $b \geq 300 \text{ мм}$ $c \geq 10 \text{ мм}$ $d \geq 500 \text{ мм}$ $e \ge; 20 \text{ мм}$ $f \ge; 600 \text{ мм}$	$a \geq 50 \text{ мм}$ $b \geq 100 \text{ мм}$ $c \geq 50 \text{ мм}$ $d \geq 500 \text{ мм}$ $e \geq 100 \text{ мм}$ $f \geq 500 \text{ мм}$	—
④	$a \geq 10 \text{ мм}$ $b \geq 300 \text{ мм}$ $c \geq 10 \text{ мм}$ $d \geq 500 \text{ мм}$ $e \geq 20 \text{ мм}$	$a \geq 50 \text{ мм}$ $b \geq 100 \text{ мм}$ $c \geq 50 \text{ мм}$ $d \geq 500 \text{ мм}$ $e \geq 100 \text{ мм}$	—
⑤	$a \geq 10 \text{ мм}$ $b \geq 500 \text{ мм}$ $c \geq 10 \text{ мм}$ $d \geq 500 \text{ мм}$ $e \geq 20 \text{ мм}$ $f \geq 900 \text{ мм}$	$a \geq 50 \text{ мм}$ $b \geq 500 \text{ мм}$ $c \geq 50 \text{ мм}$ $d \geq 500 \text{ мм}$ $e \geq 100 \text{ мм}$ $f \geq 600 \text{ мм}$	—

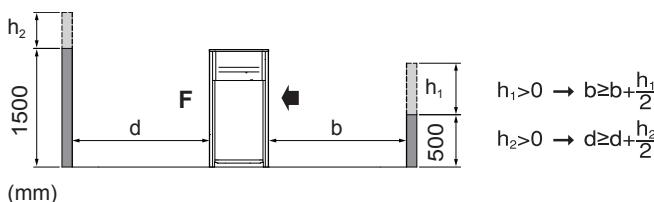

ABCD Препятствия в месте установки по бокам

F Лицевая сторона

↗ Сторона всасывания

- Если по месту установки имеются препятствия со сторон А+B+C+D, то высота стен со сторон А+С не влияет на площадь свободного пространства, необходимого для проведения технического обслуживания. Зависимость величины площади свободного пространства, необходимого для проведения технического обслуживания, от высоты стен со сторон В+Д см. на приведенном выше рисунке.
- Если по месту установки препятствия имеются только со сторон А и В, то высота стен не влияет на указанную площадь свободного пространства, необходимого для проведения технического обслуживания.

- Пространство, необходимое для монтажа, указано на этих чертежах для работы на обогрев с полной нагрузкой без учета возможного намораживания льда. Если место установки находится в холодном климате, указанные выше размеры необходимо увеличить на >500 мм во избежание скопления льда между наружными блоками.



ИНФОРМАЦИЯ

Показанная на приведенном выше рисунке площадь свободного пространства, необходимого для проведения технического обслуживания, приведена для работы на охлаждение при температуре окружающей среды 35°C (стандартные условия).




ИНФОРМАЦИЯ

Более подробные требования изложены в инженерно-технических данных.

20 Технические данные


20.2 Схема трубопроводов: Наружный агрегат

Схема трубопроводов: 5~12 HP

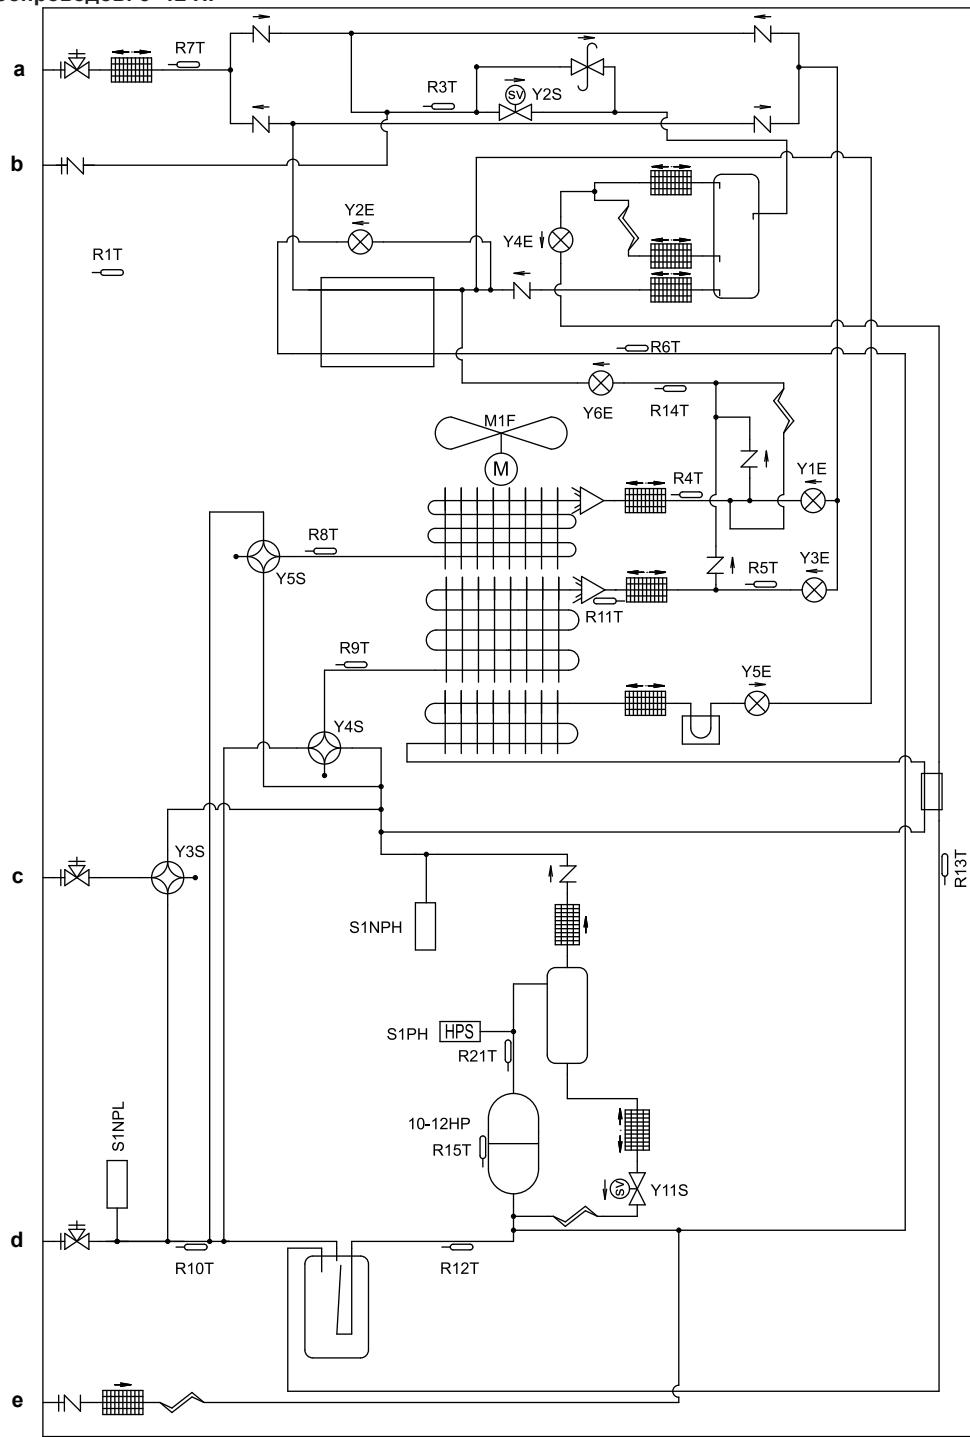

- a Запорный вентиль (в контуре жидкого хладагента)
- b Сервисное отверстие
- c Запорный вентиль (трубопровода высокого/низкого давления)
- d Запорный вентиль (в контуре газообразного хладагента)
- e Отверстие для заправки

Схема трубопроводов: 14~20 HP

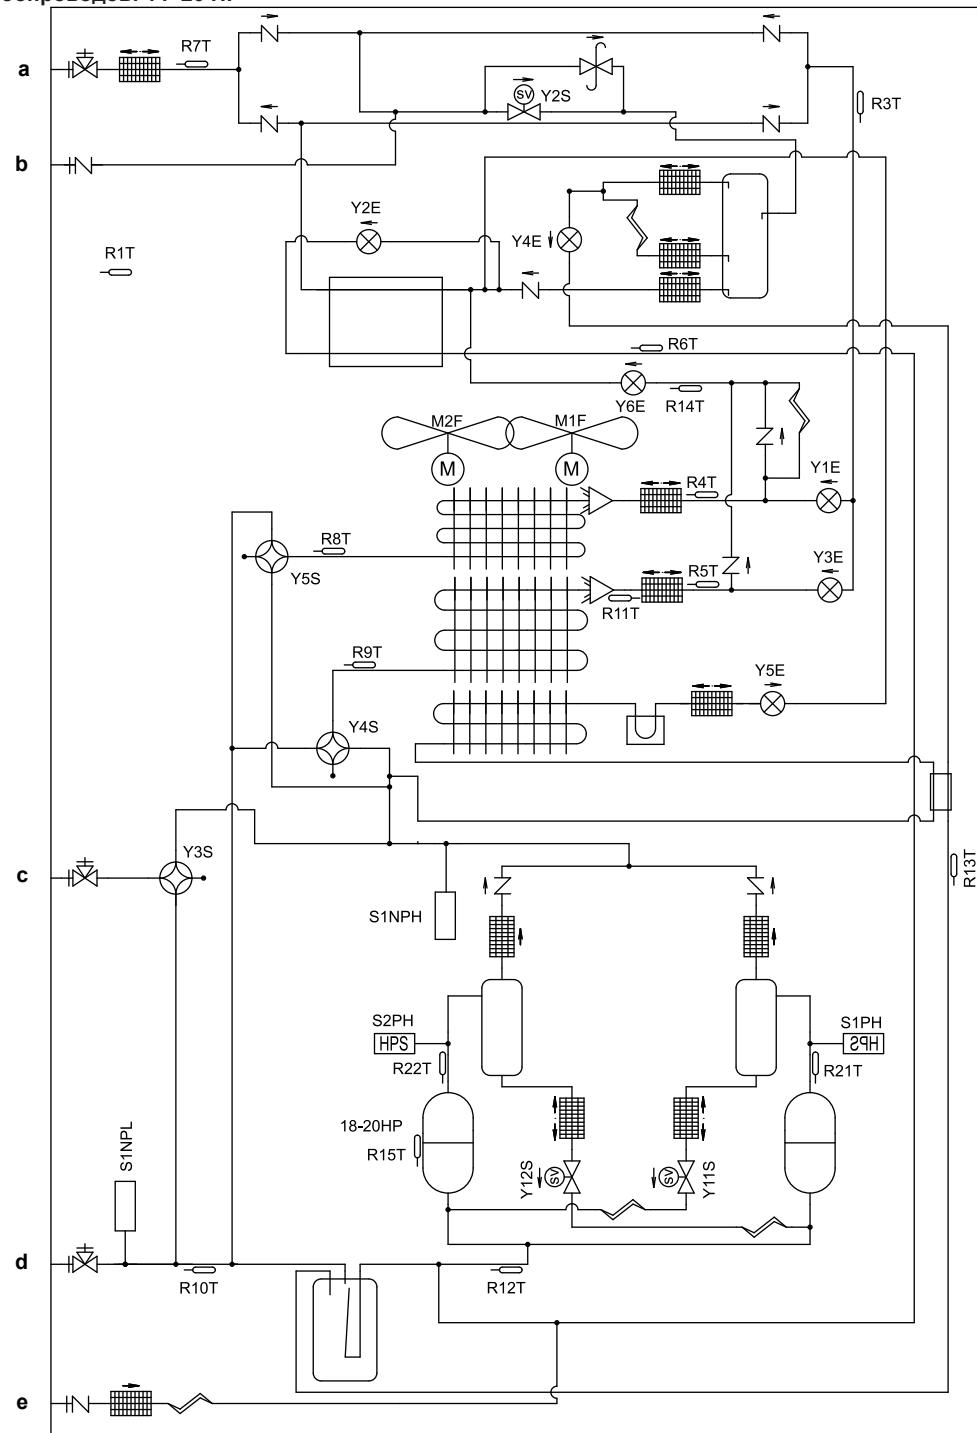

- a** Запорный вентиль (в контуре жидкого хладагента)
- b** Сервисное отверстие
- c** Запорный вентиль (трубопровода высокого/низкого давления)
- d** Запорный вентиль (в контуре газообразного хладагента)
- e** Отверстие для заправки

20 Технические данные

	Заправочное / сервисное отверстие	5	При эксплуатации оборудования НЕ закорачивайте предохранительные устройства (S1PH, S2PH [относится только к 14~20 HP]).
	Запорный клапан	6	Для 5~12 HP: Если используется дополнительная принадлежность, см. инструкцию по ее монтажу.
	Фильтр	6	Для 14~20 HP: разъем X1A (M2F) — красного цвета, разъем X2A (M2F) — белого цвета.
	Обратный клапан	7	Для 5~12 HP: Цвета (см. далее).
	Клапан сброса давления	7	Для 14~20 HP: Цвета (см. далее).
	Термистор	8	Для 14~20 HP: Цвета (см. далее).
	Электромагнитный клапан		
	Теплоотвод (системной платы)		
	Капиллярная трубка		
	Расширительный клапан		
	Четырехходовой клапан		
	Лопастной вентилятор		
	Реле высокого давления		
	Датчик низкого давления		
	Датчик высокого давления		
	Маслоотделитель		
	Накопитель		
	Теплообменник		
	Компрессор		
	Двухтрубный теплообменник		
	Распределитель		
	Приёмник жидкости		

20.3 Схема электропроводки: Наружный блок

Смотрите нанесенную на блок электрическую схему. Ниже приведены используемые в ней сокращения:



ИНФОРМАЦИЯ

На наружный блок нанесена электрическая схема только наружного блока. Электрическую схему внутреннего блока и дополнительных электрических компонентов см. на электрической схеме внутреннего блока.

- 1 Эта схема электропроводки относится только к наружному блоку.
- 2 Значки (см. далее).
- 3 Схемы прокладки сигнальной проводки между внутренним и наружным блоками F1-F2, несколькими наружными блоками F1-F2, наружным и несколькими внутренними блоками Q1-Q2 см. в инструкции по монтажу.
- 4 Схему применения переключателя BS1~BS3 см. в табличке «Меры предосторожности» на крышке распределительной коробки.

Обозначения:

	Электропроводка по месту установки оборудования
	Клеммная колодка
	Разъем
	Концевой вывод
	Защитное заземление
	Помехоустойчивое заземление
	Заземление
	Оборудование, приобретаемое по месту установки
	Печатная плата
	Распределительная коробка
	Опция

Цвета:

BLK	Черный
RED	Красный
BLU	Голубой
WHT	Белый
GRN	Зеленый

Обозначения на схеме электропроводки моделей 5~12 HP:

A1P	Печатная плата (системная)
A2P	Печатная плата (фильтр подавления помех)
A3P	Печатная плата (инвертора)
A4P	Печатная плата (вентилятора)
A5P	Печатная плата (вспомогательная)
BS1~BS3 (A1P)	Кнопочный выключатель (РЕЖИМ, УСТАНОВКА, ВОЗВРАТ)
C* (A3P)	Конденсатор
DS1, DS2 (A1P)	DIP-переключатель
E1HC	Нагреватель картера
E3H	Нагреватель сливного поддона (опция)
F1U, F2U (A1P)	Плавкий предохранитель (T 3,15 A / 250 B)
F3U	Плавкий предохранитель по месту эксплуатации
F101U (A4P)	Плавкий предохранитель
F401U, F403U (A2P)	Плавкий предохранитель
F601U, (A3P)	Плавкий предохранитель
HAP (A*P)	Контрольная лампа (зеленый индикатор)
K3R (A1P)	Магнитное реле (Y11S)
K6R (A1P)	Магнитное реле (E3H)
K7R (A1P)	Магнитное реле (E1HC)
K9R (A1P)	Магнитное реле (Y3S)

K11R (A1P)	Магнитное реле (Y2S)	Y5E	Электронный расширительный клапан (инверторное охлаждение)
K12R (A1P)	Магнитное реле (Y4S)	Y6E	Электронный расширительный клапан (автоматическая загрузка)
K13R (A1P)	Магнитное реле (Y5S)	Y2S	Электромагнитный клапан (трубопровод жидкого хладагента)
L1R	Реактор	Y3S	Электромагнитный клапан (трубопровод высокого/низкого давления в контуре газообразного хладагента)
M1C	Электромотор (компрессора)	Y4S	Электромагнитный клапан (нижний теплообменник)
M1F	Электромотор (вентилятор)	Y5S	Электромагнитный клапан (верхний теплообменник)
PS (A1P, A3P, A5P)	Импульсный источник питания	Y11S	Электромагнитный клапан (возврат масла в накопитель M1C)
Q1DI	Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю	Z*C	Фильтр подавления помех (с ферритовым сердечником)
Q1LD (A1P)	Датчик утечки тока на землю	Z*F (A2P)	Фильтр подавления помех (с поглотителем перенапряжений)
Q1RP (A1P)	Устройство защиты от перефазировки	Разъемы для дополнительного оборудования:	
R24 (A4P)	Резистор (датчик тока)	X10A	Разъем (нагреватель поддона)
R300 (A3P)	Резистор (датчик тока)		
R1T	Термистор (воздух)		
R3T	Термистор (главный трубопровод)		
R4T	Термистор (теплообменник, верхний трубопровод жидкого хладагента)		
R5T	Термистор (теплообменник, нижний трубопровод жидкого хладагента)		
R6T	Термистор (теплообменник дополнительного охлаждения газом)		
R7T	Термистор (теплообменник подохлаждения, контур жидкого хладагента)		
R8T	Термистор (теплообменник, верхний трубопровод газообразного хладагента)		
R9T	Термистор (теплообменник, нижний трубопровод газообразного хладагента)		
R10T	Термистор (всасывание)		
R11T	Термистор (противообледенитель теплообменника)		
R12T	Термистор (компрессор со стороны всасывания)		
R13T	Термистор (приемник газообразного хладагента)		
R14T	Термистор (автоматическая заправка)		
R15T	Термистор (корпус компрессора)		
R21T	Термистор (M1C, выброс)		
S1NPH	Датчик давления (высокого)		
S1NPL	Датчик давления (низкого)		
S1PH	Реле давления (нагнетание)		
SEG1~SEG3 (A1P)	7-сегментный дисплей		
T1A	Датчик тока		
V1D (A3P)	Диод		
V1R (A3P, A4P)	Блок питания		
X*A	Разъем		
X1M	Клеммная колодка		
X1M (A1P)	Клеммная колодка (управление)		
Y1E	Электронный расширительный клапан (верхний теплообменник)		
Y2E	Электронный расширительный клапан (теплообменник подохлаждения)		
Y3E	Электронный расширительный клапан (нижний теплообменник)		
Y4E	Электронный расширительный клапан (приемник газообразного хладагента)		
		K3R (A1P)	Магнитное реле (Y12S)
		K4R (A1P)	Магнитное реле (Y11S)
		K6R (A1P)	Магнитное реле (E3H)
		K7R (A1P)	Магнитное реле (E1HC)
		K8R (A1P)	Магнитное реле (E2HC)
		K9R (A1P)	Магнитное реле (Y3S)
		K11R (A1P)	Магнитное реле (Y2S)
		K12R (A1P)	Магнитное реле (Y4S)
		K13R (A1P)	Магнитное реле (Y5S)
		L1R, L2R	Реактор
		M1C, M2C	Электромотор (компрессора)

21 Утилизация



M1F, M2F	Электромотор (вентилятор)	Y2S	Электромагнитный клапан (трубопровод жидкого хладагента)
PS (A1P, A3P, A6P, A8P)	Импульсный источник питания	Y3S	Электромагнитный клапан (трубопровод высокого/низкого давления в контуре газообразного хладагента)
Q1DI	Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю	Y4S	Электромагнитный клапан (нижний теплообменник)
Q1LD (A1P)	Датчик утечки тока на землю	Y5S	Электромагнитный клапан (верхний теплообменник)
Q1RP (A1P)	Устройство защиты от перефазировки	Y11S	Электромагнитный клапан (возврат масла в накопитель M1C)
R24 (A4P, A7P)	Резистор (датчик тока)	Y12S	Электромагнитный клапан (возврат масла в накопитель M2C)
R300 (A3P, A6P)	Резистор (датчик тока)	Z*C	Фильтр подавления помех (с ферритовым сердечником)
R1T	Термистор (воздух)	Z*F (A2P, A5P)	Фильтр подавления помех (с поглотителем перенапряжений)
R3T	Термистор (главный трубопровод)	Разъемы для дополнительного оборудования:	
R4T	Термистор (теплообменник, верхний трубопровод жидкого хладагента)	X10A	Разъем (нагреватель поддона)
R5T	Термистор (теплообменник, нижний трубопровод жидкого хладагента)		
R6T	Термистор (теплообменник дополнительного охлаждения газом)		
R7T	Термистор (теплообменник подохлаждения, контур жидкого хладагента)		
R8T	Термистор (теплообменник, верхний трубопровод газообразного хладагента)		
R9T	Термистор (теплообменник, нижний трубопровод газообразного хладагента)		
R10T	Термистор (всасывание)		
R11T	Термистор (противообледенитель теплообменника)		
R12T	Термистор (компрессор со стороны всасывания)		
R13T	Термистор (приемник газообразного хладагента)		
R14T	Термистор (автоматическая заправка)		
R15T (только 18+20 HP)	Термистор (корпус компрессора)		
R21T, R22T	Термистор (M1C, выброс M2C)		
S1NPH	Датчик давления (высокого)		
S1NPL	Датчик давления (низкого)		
S1PH, S2PH	Реле давления (нагнетание)		
SEG1~SEG3 (A1P)	7-сегментный дисплей		
T1A	Датчик тока		
V1D (A3P, A6P)	Диод		
V1R (A3P, A4P, A6P, A7P)	Блок питания		
X*A	Разъем		
X1M	Клеммная колодка		
X1M (A1P)	Клеммная колодка (управление)		
Y1E	Электронный расширительный клапан (верхний теплообменник)		
Y2E	Электронный расширительный клапан (теплообменник подохлаждения)		
Y3E	Электронный расширительный клапан (нижний теплообменник)		
Y4E	Электронный расширительный клапан (приемник газообразного хладагента)		
Y5E	Электронный расширительный клапан (инверторное охлаждение)		
Y6E	Электронный расширительный клапан (автоматическая загрузка)		



21 Утилизация





ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов проводятся в СТРОГОМ соответствии с действующим законодательством. Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.

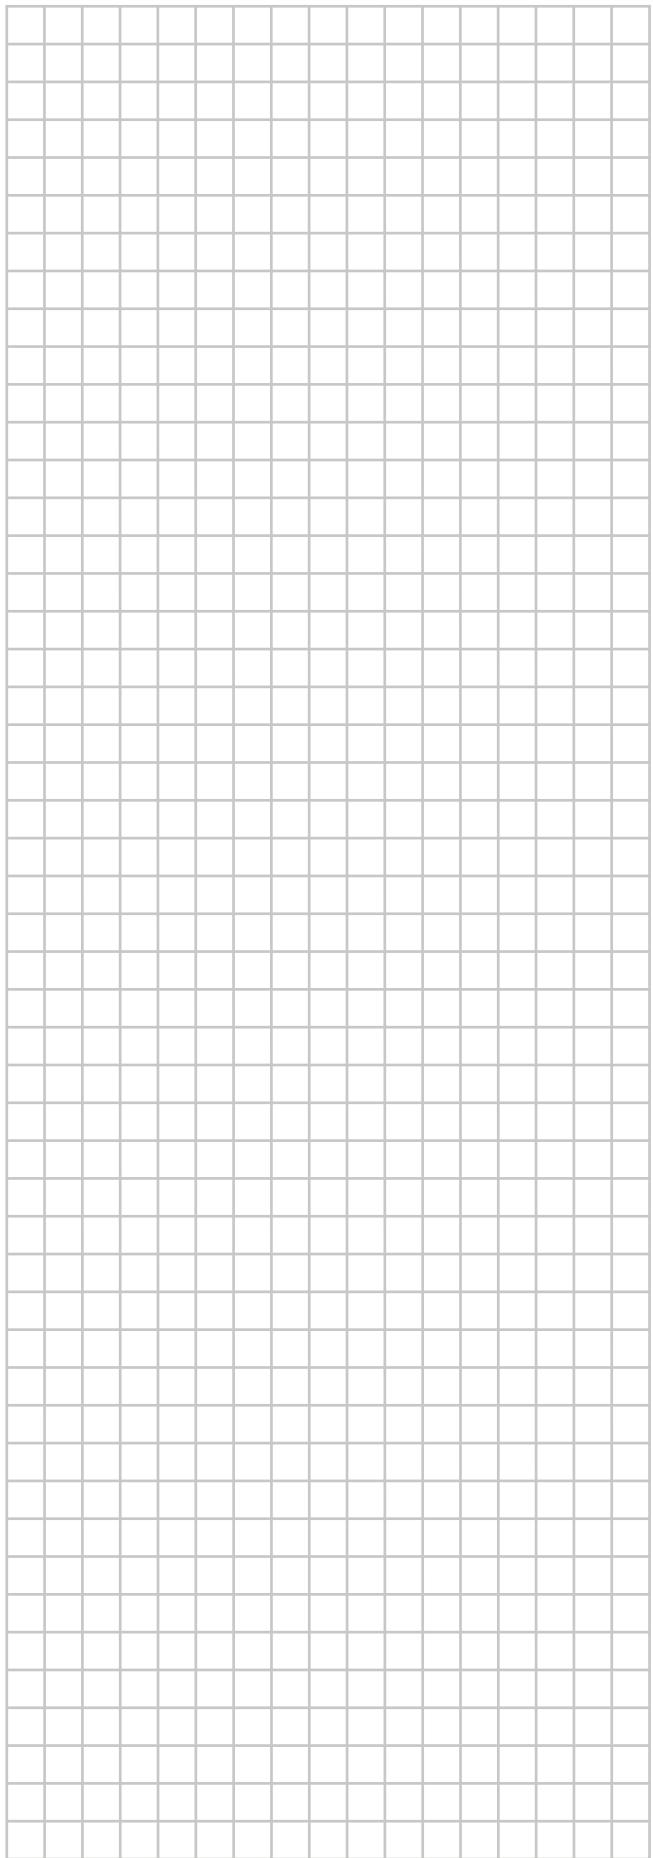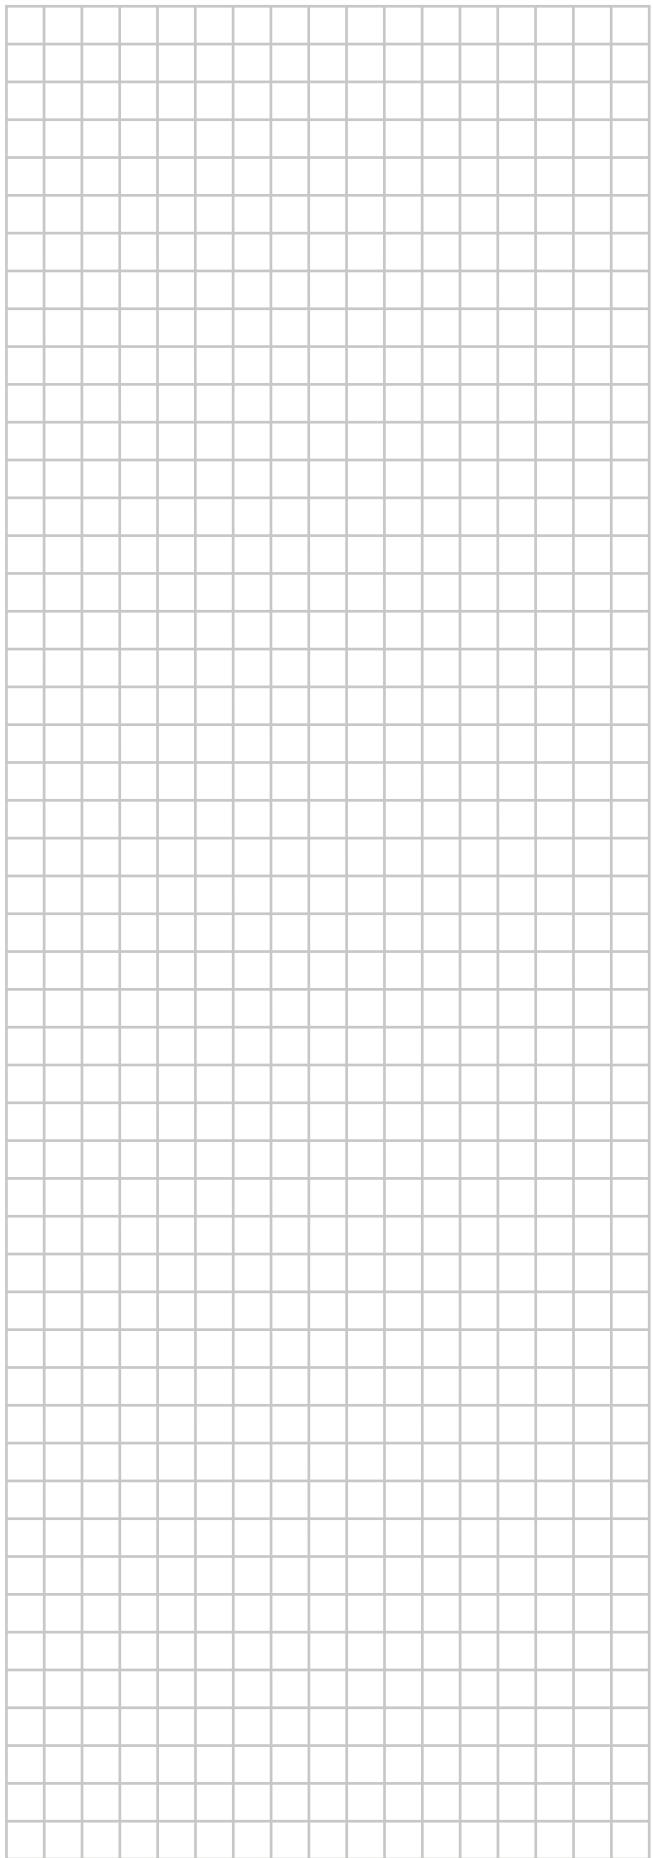

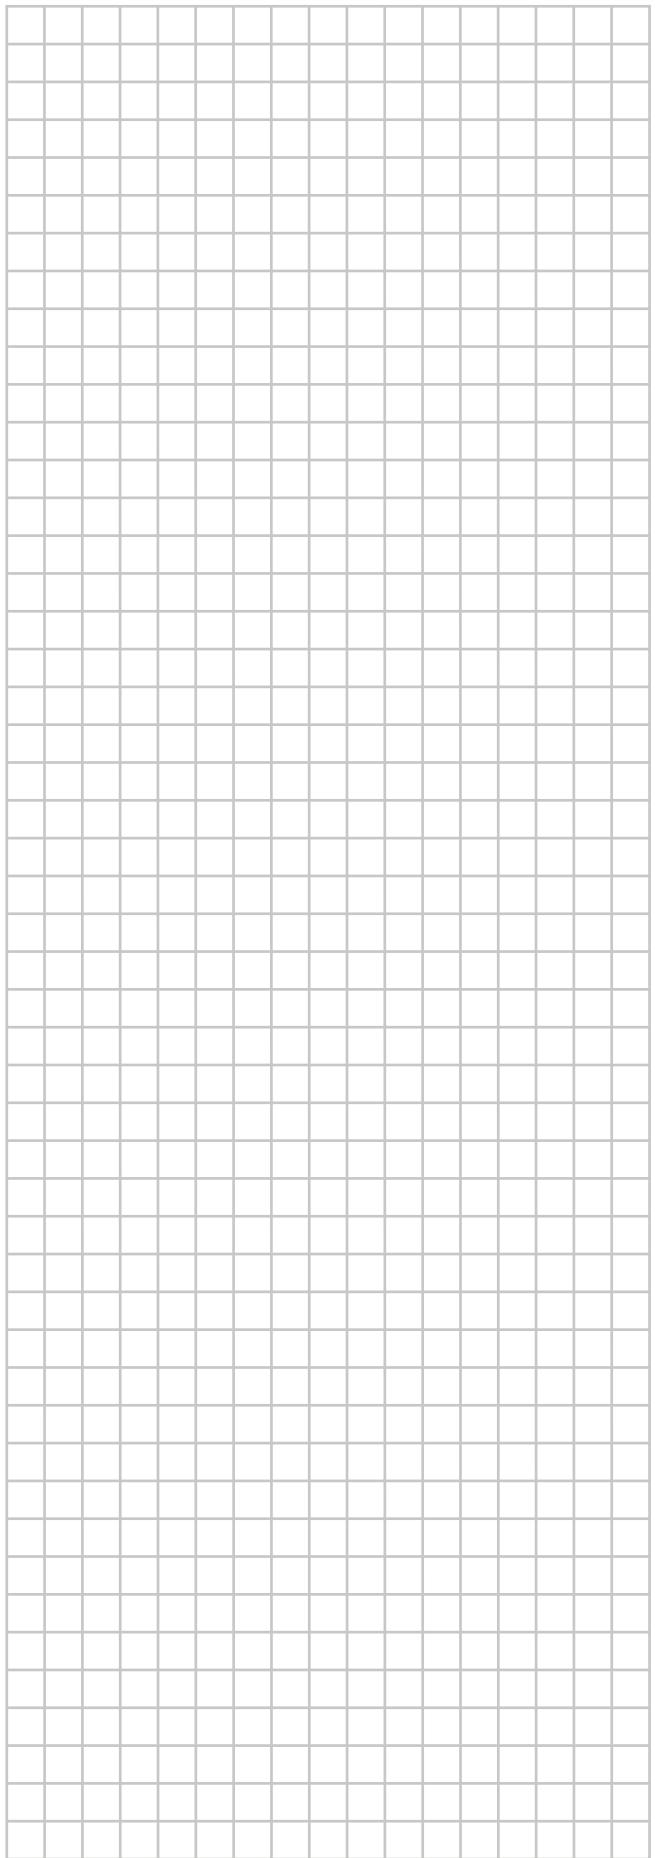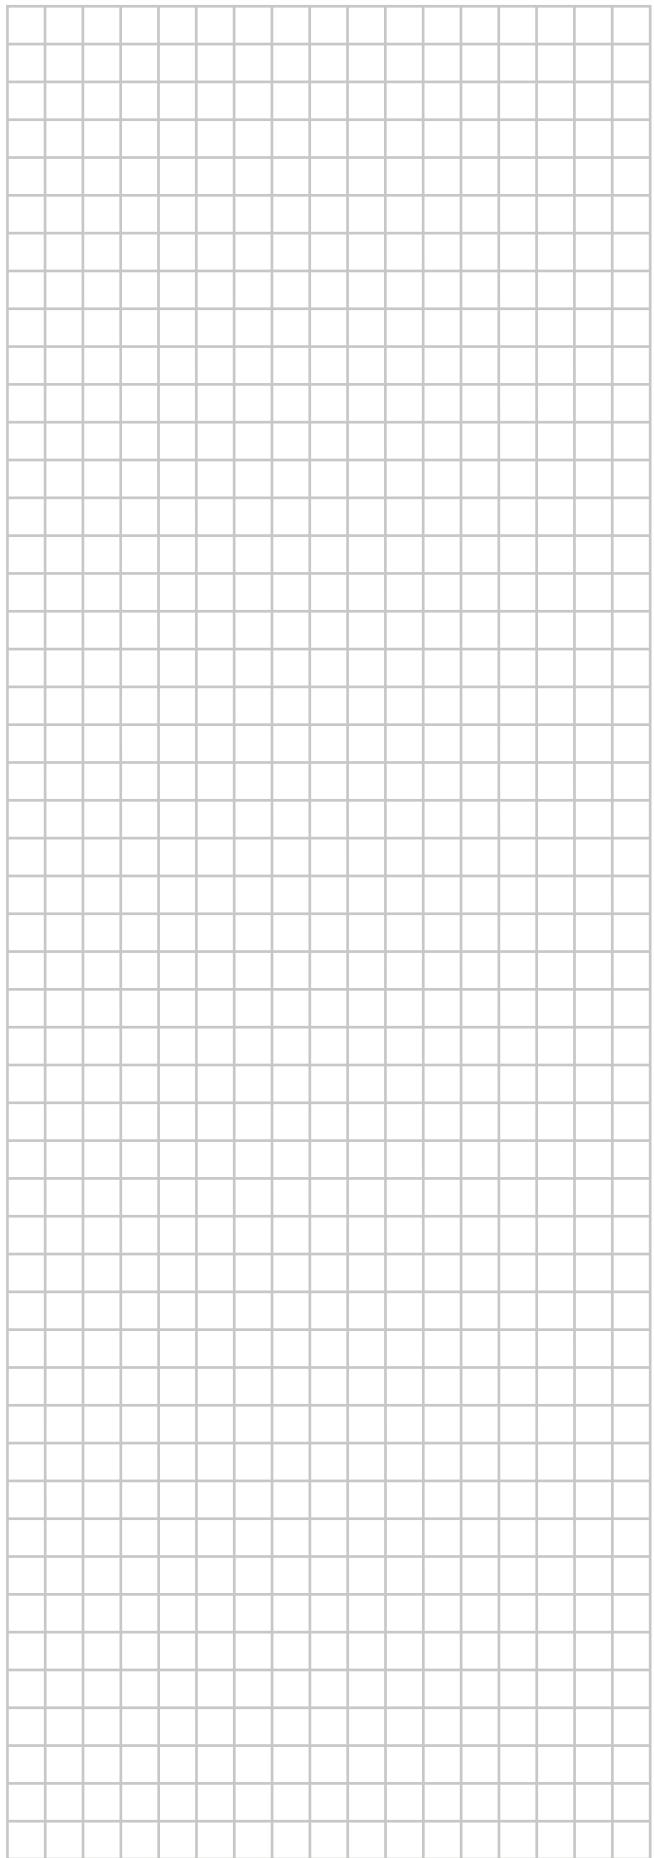

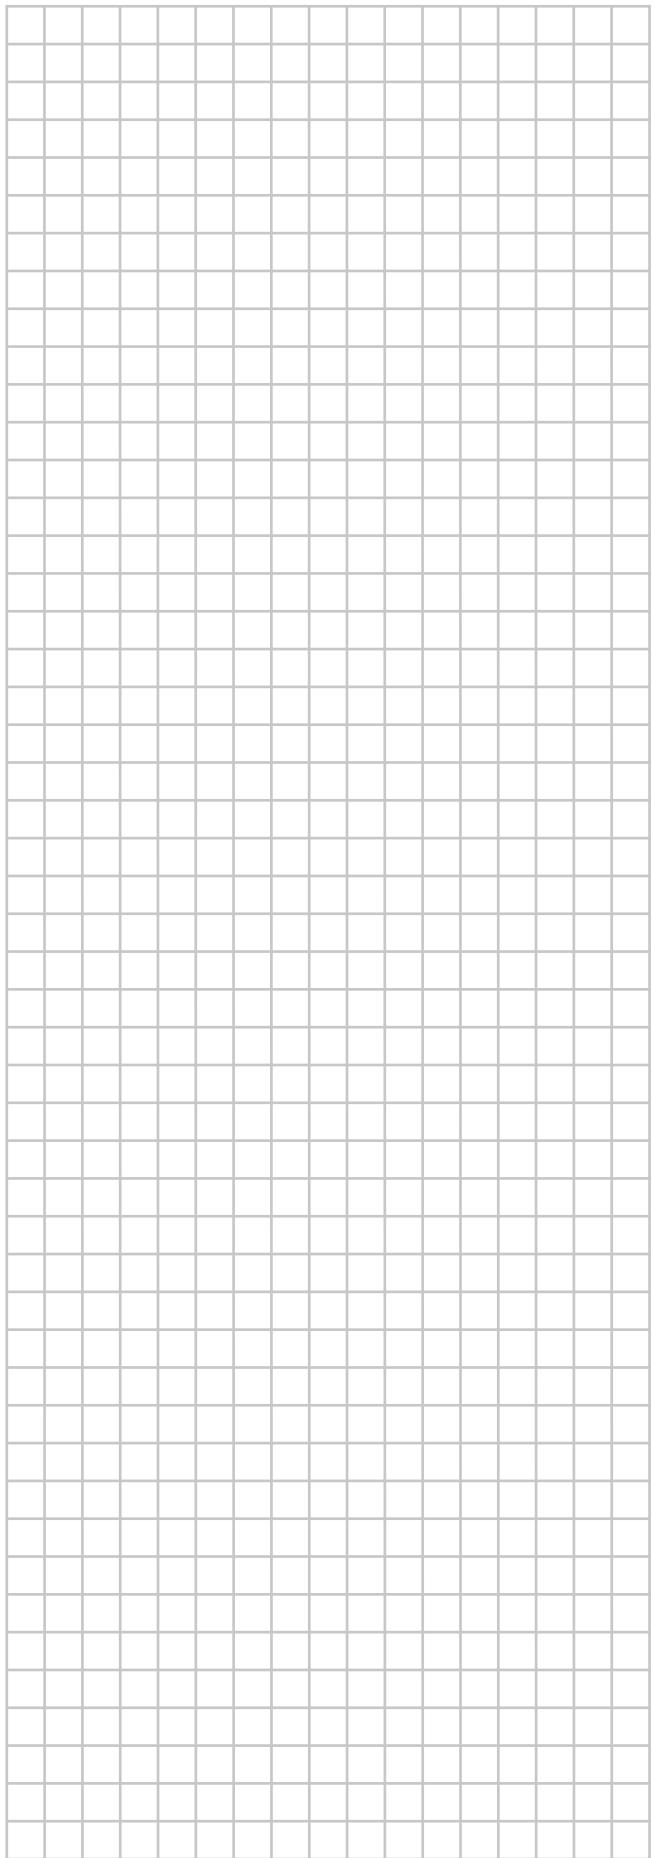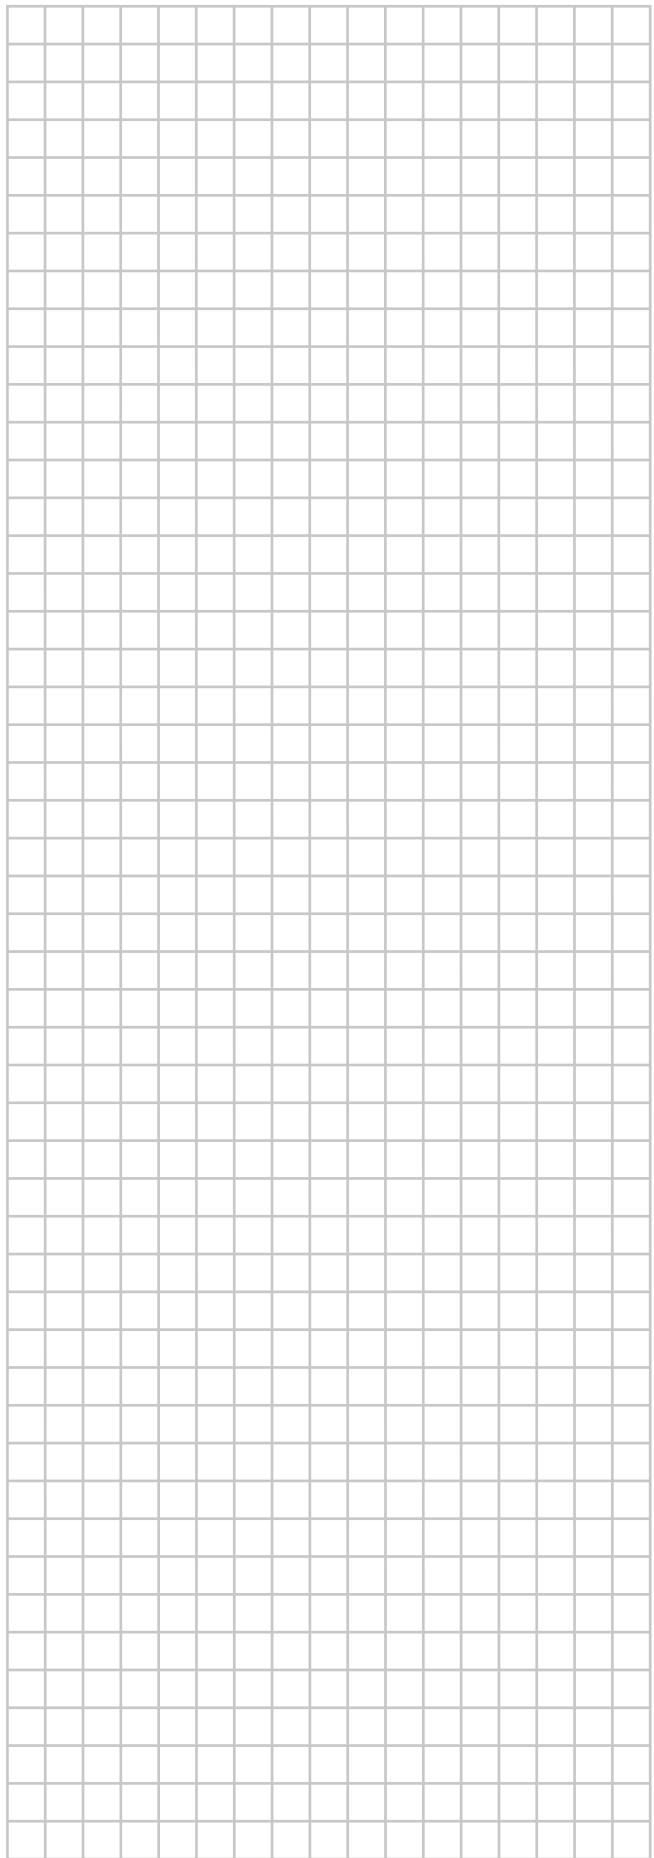

EAC



4P546222-1 D 0000000.

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P546222-1D 2024.03